

Motorschutzbügel/ Engine guard

BMW F 850 GS
(2018-2023)

Artikel Nr.: / Item-no.:

5016513 00 01

schwarz/black

5016513 00 22

Edelstahl/stainless steel

BMW F 750 GS
(2018-2023)

Artikel Nr.: / Item-no.:

5016512 00 01

schwarz/black

5016512 00 22

Edelstahl/stainless steel

BMW F 900 GS
(2024-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

5016534 00 01

schwarz/black

5016534 00 22

Edelstahl/stainless steel

BMW F 800 GS
(2024-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

5016537 00 01

schwarz/black


5016537 00 22

Edelstahl/stainless steel



DE INHALT
GB CONTENTS

1x	700010148	Motorschutzbügel links, schwarz	1x	700010148	Engine guard left, black
1x	700010149	Motorschutzbügel rechts, schwarz	1x	700010149	Engine guard right, black
1x	700010150	Verbindungsbügel, schwarz	1x	700010150	Bracing bow, black
ODER			OR		
1x	700010152	Motorschutzbügel links edelstahl	1x	700010152	Engine guard left
1x	700010153	Motorschutzbügel rechts edelstahl	1x	700010153	Engine guard right
1x	700010154	Verbindungsbügel edelstahl	1x	700010154	Bracing bow
1x	700010151	Schraubensatz:	1x	700010151	Screw kit:
	1x	Sechskantschraube M12x80 10.9	1x	Hexagon screw M12x80 10.9	
	1x	Sechskantschraube M12x100 10.9	1x	Hexagon screw M12x100 10.9	
	2x	Zylinderschraube ISK M8x12	2x	Allen screw M8x12	
	2x	Zylinderschraube ISK M10x35	2x	Allen screw M10x35	
	4x	Linsenschraube M8x16	4x	Filister head screw M8x16	
	1x	U-Scheibe Ø8,4x3mm	1x	Washer Ø8,4x3mm	
	6x	U-Scheibe Ø8,4	6x	Washer Ø8,4	
	3x	U-Scheibe Ø10,5	3x	Washer Ø10,5	
	2x	U-Scheibe Ø12,5	2x	Washer Ø12,5	
	1x	selbstsichernde Mutter M10	1x	self lock nut M10	
	1x	Distanz Ø22xØ13x46 (links)	1x	Spacer Ø22xØ13x46 (links)	
	1x	Distanz Ø22xØ13x8 (rechts)	1x	Spacer Ø22xØ13x8 (rechts)	
	1x	Aludistanz Ø18xØ11x10	1x	Alu Spacer Ø18xØ11x10	
	2x	Silentblock Ø30x20 – M8x20 (Stehbolzen)	2x	Silent block Ø30x20 – M8x20	
	2x	Abdeckkappe, flach M12	2x	Plastic cap M12	

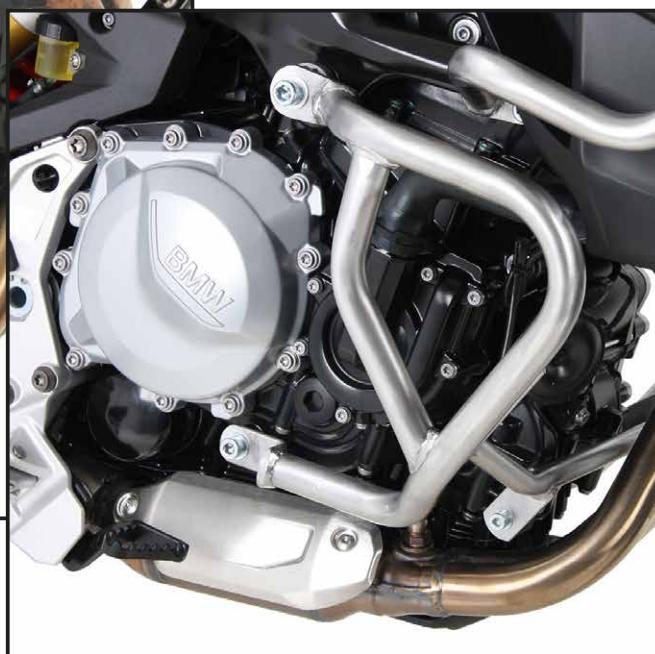

Motorschutzbügel/ Engine guard

BMW F 850 GS
(2018-2023)

Artikel Nr.: / Item-no.:

5016513 00 01

schwarz/black

5016513 00 22

Edelstahl/stainless steel

BMW F 750 GS
(2018-2023)

Artikel Nr.: / Item-no.:

5016512 00 01

schwarz/black

5016512 00 22

Edelstahl/stainless steel

BMW F 900 GS
(2024-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

5016534 00 01

schwarz/black

5016534 00 22

Edelstahl/stainless steel

BMW F 800 GS
(2024-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

5016537 00 01


schwarz/black

5016537 00 22


Edelstahl/stainless steel



DE BENÖTIGTE WERKZEUGE
GB TOOLS REQUIRED

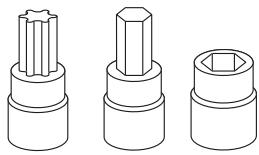

Verlängerung/extension

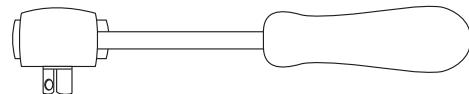

Ratsche/Ratchet

DE WICHTIG
GB IMPORTANT


Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.


Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

DE VORBEREITUNG
GB PREPARING

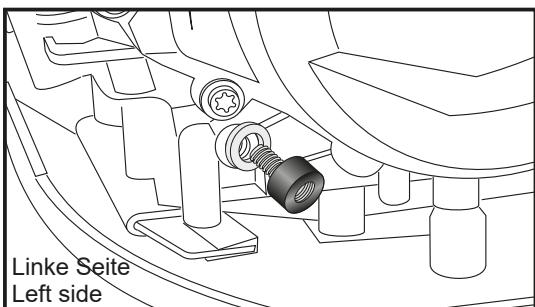


Linke Seite
Left side

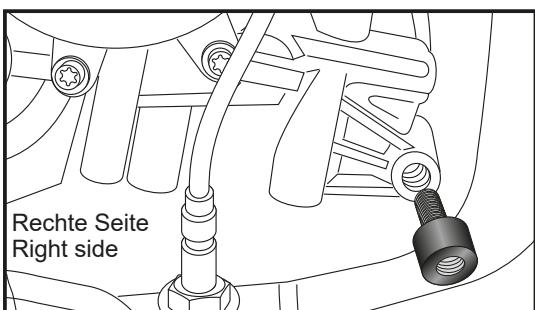

Rechte Seite
Right side

Links und rechts die Originalschrauben der oberen Motorauf-hängung entfernen, diese entfallen. Vorne am Motorblock jeweils rechts und links die Silentblöcke in die freien Gewinde eindrehen. Auf der linken Seite die U- Scheibe Ø8,4x3mm unterlegen.

Remove the original screws of the upper engine suspension on the left and right side, screws are obsolete. Screw the silent blocks into the free threads at the front of the engine block on the right and left. Underlay the washer Ø8,4x3mm on the left side.

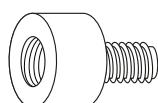

2x



1x

Motorschutzbügel/ Engine guard

BMW F 850 GS
(2018-2023)

Artikel Nr.: / Item-no.:

5016513 00 01

schwarz/black

5016513 00 22

Edelstahl/stainless steel

BMW F 750 GS
(2018-2023)

Artikel Nr.: / Item-no.:

5016512 00 01

schwarz/black

5016512 00 22

Edelstahl/stainless steel

BMW F 900 GS
(2024-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

5016534 00 01

schwarz/black

5016534 00 22

Edelstahl/stainless steel

BMW F 800 GS
(2024-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

5016537 00 01

schwarz/black

5016537 00 22

Edelstahl/stainless steel



DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage des Motorschutzbügels links

Oben :


In der nun freien Gewindebohrung mit der Sechskantschraube M12x80 und U-Scheibe ø12,5. Zwischen Lasche und Rahmen die Distanz ø22xø13x46 fügen. Abdeckkappe M12 aufstecken.

Fastening of the engine guard left

Top :

In the now free thread with hexagon screw M12x80 and washer ø12,5. Add spacer ø22xø13x46 between crash bar and frame. Mount plastic cap M12.

1

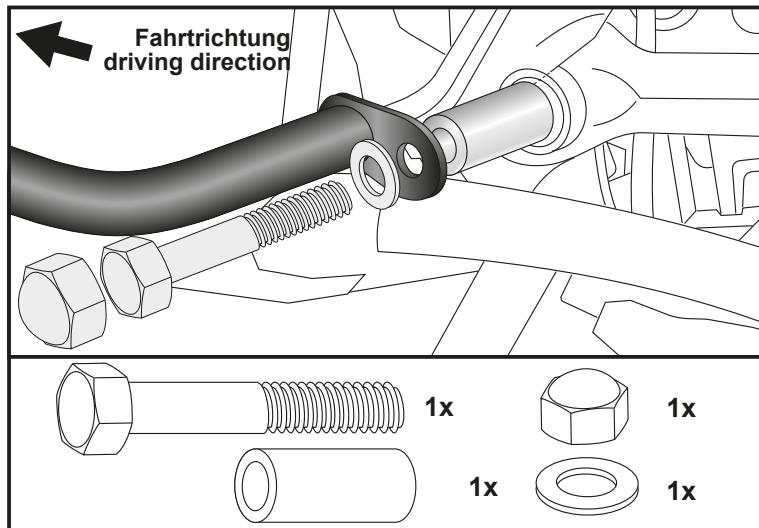

Montage des Motorschutzbügels links

Hinten :

Hinter der freien Bohrung mit der Zylinderschraube M10x35, U-Scheiben ø10,5 und selbstsichernder Mutter M10. (Siehe Abbildung unten.)


Fastening of the engine guard left

Rear :

Behind the free boring with allen screw M10x35, washers ø10,5 and self lock nut M10.

(See figure below.)

2

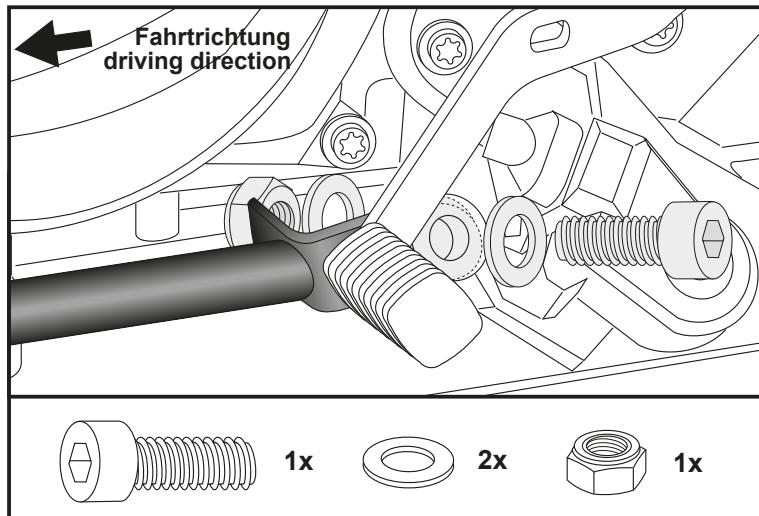

Motorschutzbügel/ Engine guard

BMW F 850 GS
(2018-2023)

Artikel Nr.: / Item-no.:

5016513 00 01

schwarz/black

5016513 00 22

Edelstahl/stainless steel

BMW F 750 GS
(2018-2023)

Artikel Nr.: / Item-no.:

5016512 00 01

schwarz/black

5016512 00 22

Edelstahl/stainless steel

BMW F 900 GS
(2024-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

5016534 00 01

schwarz/black

5016534 00 22

Edelstahl/stainless steel

BMW F 800 GS
(2024-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

5016537 00 01

schwarz/black

5016537 00 22

Edelstahl/stainless steel



DE MONTAGEANLEITUNG

GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage des Motorschutzbügels rechts

Oben:


In der nun freien Gewindebohrung mit der Sechskantschraube M12x100 und U-Scheibe ø12,5. Zwischen Lasche und Rahmen die Distanz ø22xø13x8 fügen. Abdeckkappe M12 aufstecken.

Fastening of the engine guard right

Top:

In the now free thread with hexagon screw M12x100 and washer ø12,5. Add spacer ø22xø13x8 between crash bar and frame. Mount plastic cap M12.

3

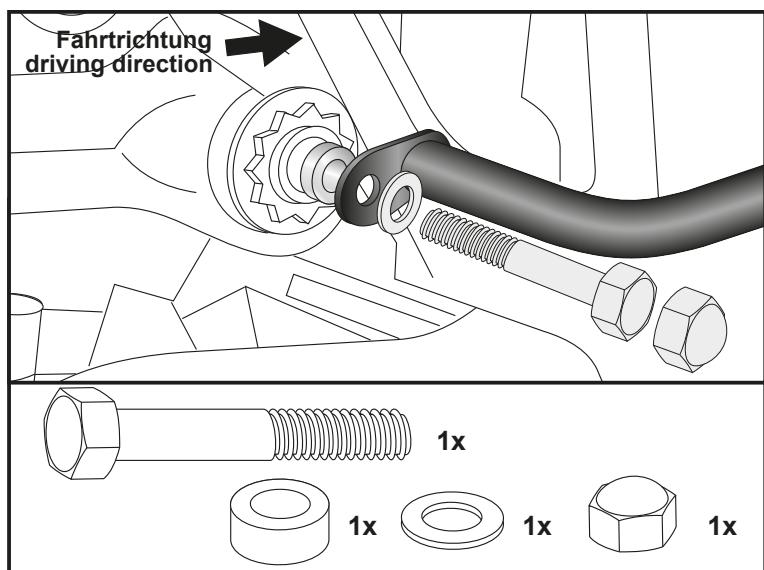

Montage des Motorschutzbügels rechts

Hinten :


Hinter der freien Gewindebohrung mit der Zylinderschraube M10x35 und U-Scheibe ø10,5. Zwischen Lasche und Motor die Aludistanz ø18xø11x10 fügen.

Fastening of the engine guard right

Rear :

Behind the free threads with allen screw M10x35 and washer ø10,5. Add alu spacer ø18xø11x10 between crash bar and engine block.

4

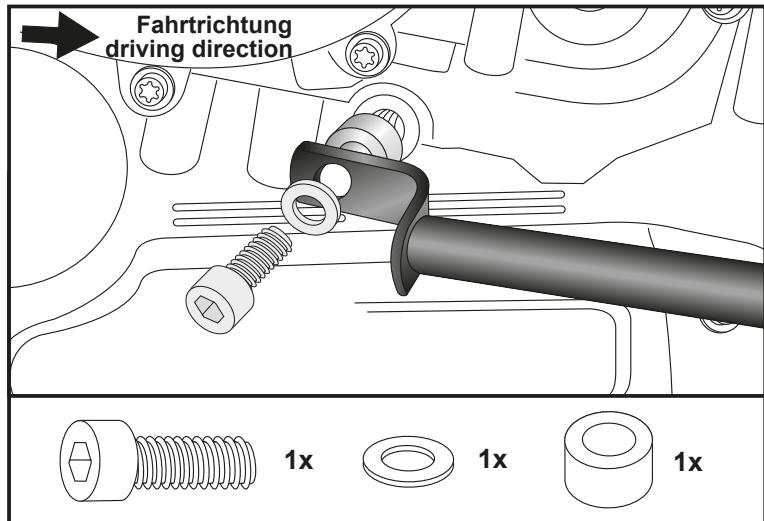

Motorschutzbügel/ Engine guard

BMW F 850 GS
(2018-2023)

Artikel Nr.: / Item-no.:

5016513 00 01
schwarz/black

5016513 00 22
Edelstahl/stainless steel

BMW F 750 GS
(2018-2023)

Artikel Nr.: / Item-no.:

5016512 00 01
schwarz/black

5016512 00 22
Edelstahl/stainless steel

BMW F 900 GS
(2024-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

5016534 00 01
schwarz/black

5016534 00 22
Edelstahl/stainless steel

BMW F 800 GS
(2024-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

5016537 00 01
schwarz/black

5016537 00 22
Edelstahl/stainless steel



DE MONTAGEANLEITUNG

GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage des Verbindungsbügels links/ rechts

Unten:

Die Montage erfolgt am bereits montierten Silentblock mit der Zylinderschraube M8x12 sowie U- Scheibe ø8,4.

Montage des Verbindungsbügels links/rechts
Oben:

Die Montage erfolgt in den freien Gewindebohrungen zwischen den Bügelhälften mit den Linsenschrauben M8x16 und U-Scheiben ø8,4.

Fastening of the bracing bow left/right

Bottom :


On the already mounted silent block with the allen screw M8x12 and washer ø8,4.

Fastening of the bracing bow left/right

Top:

In the free threaded holes between the crash bars with the filister head screws M8x16 and washers ø8,4.

5

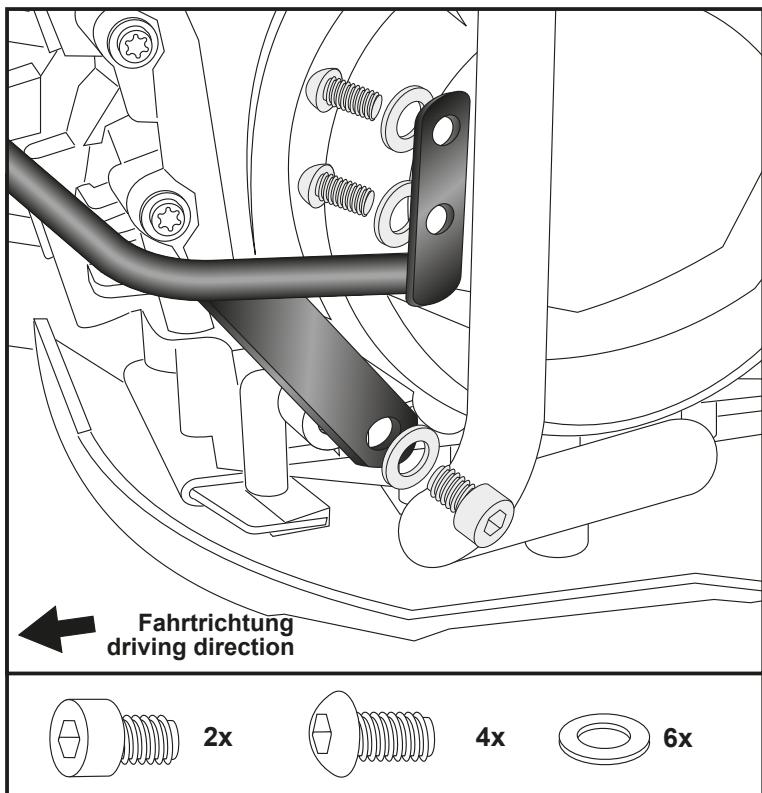

DE ACHTUNG

GB CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren ! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigelegten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de