

# C-BOW HALTER / C-BOW HOLDER

## HONDA CRF 1100 L Africa Twin

(2024-)

Art.Nr./Item-no.:

**6309549 00 01** schwarz/black

## HONDA CRF 1100 L Africa Twin

Adventure Sports (2024-)

Art.Nr./Item-no.:

**6309544 00 01** schwarz/black



### Inhalt

- 2x 700007063 C- Bow schwarz
- 1x 700013825 Halter vorne links
- 1x 700013826 Halter vorne rechts
- 1x 700013827 Halter hinten links
- 1x 700013828 Halter hinten rechts
- 1x 700013829 Schraubensatz:
- 2 Zylinderschraube M8x35
- 1 Zylinderschraube M8x50
- 2 Zylinderschraube M8x30
- 8 Sechskantschraube M6x16
- 4 U-Scheibe Ø8,4
- 8 U-Scheibe Ø6,4
- 2 Aludistanz Ø20xØ9x18 schwarz

### Content

- 2x 700007063 C-Bow black
- 1x 700013825 Holder front left
- 1x 700013826 Holder front right
- 1x 700013827 Holder rear left
- 1x 700013828 Holder rear right
- 1x 700013829 Screw kit:
- 2 Allen screw M8x35
- 1 Allen screw M8x50
- 2 Allen screw M8x30
- 8 Hexagon bolt M6x16
- 4 Washer Ø8,4
- 8 Washer Ø6,4
- 2 Alu spacer Ø20xØ9x18 black

Die Legacy L, XTravel und Ceros Taschen sind nur mit vertikaler C-Bow Verlegung möglich.  
Legacy L, XTravel, and Ceros bags can only be used with vertical C-Bow installation.



Baubreite 52 cm  
Width: 52 cm

Kombinierbar mit  
Can be combined with

655 9549/9544 Alurack  
662 9549/9544 Easyrack






### **Wichtig / Important:**

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.  
Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.



Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.


### **Benötigte Werkzeuge / Required tools**

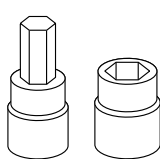

Set

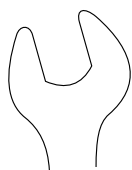

Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

### **Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions**

Hinten rechts und links aus den Vertiefungen die Kunststoff-Pins aus den Gewinden entfernen. Die Schrauben der Soziusfußrastenhalterung links sowie die Schraube der Endtopfbefestigung entfernen. Schrauben und Pins entfallen.

Remove the plastic pins from the threads in the recesses at the rear right and left. Remove the screws of the pillion footrest bracket on the left and the screw of the rear silencer mounting. Screws and pins are no longer required.


## Montageanleitung / Installation Instruction

### Montage des Halters vorne links:


Zwischen Soziusfußrastenhalterung und Rahmen mit Zylinderschrauben M8x30 sowie U-Scheiben Ø8,4.

### Fastening of the holder front left:

Between pillion footrest bracket and frame with allen screws M8x30 and washers Ø8,4.



1

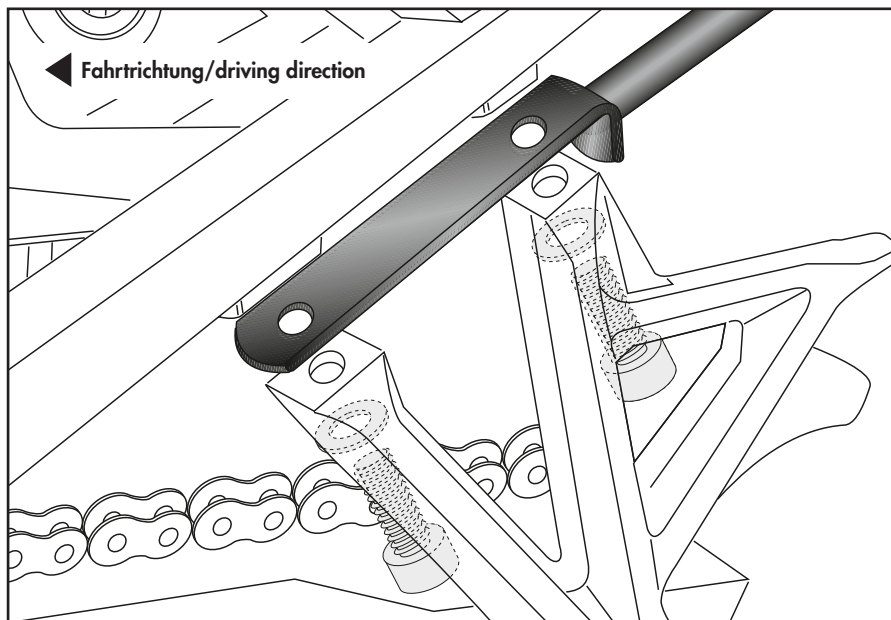


### Montage der Halter hinten rechts/links:

Am nun freien Gewinde mit der Zylinderschraube M8x35 sowie U-Scheibe Ø8,4.


Zwischen Lasche und Rahmen die Aludistanz Ø20xØ9x18 fügen.

### Fastening of the holders rear right/left:

On the now free thread with the allen screw M8x35 and washer Ø8,4. Insert the alu spacer Ø20xØ9x18 between the bracket and frame.

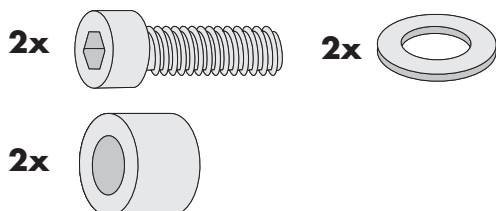

2

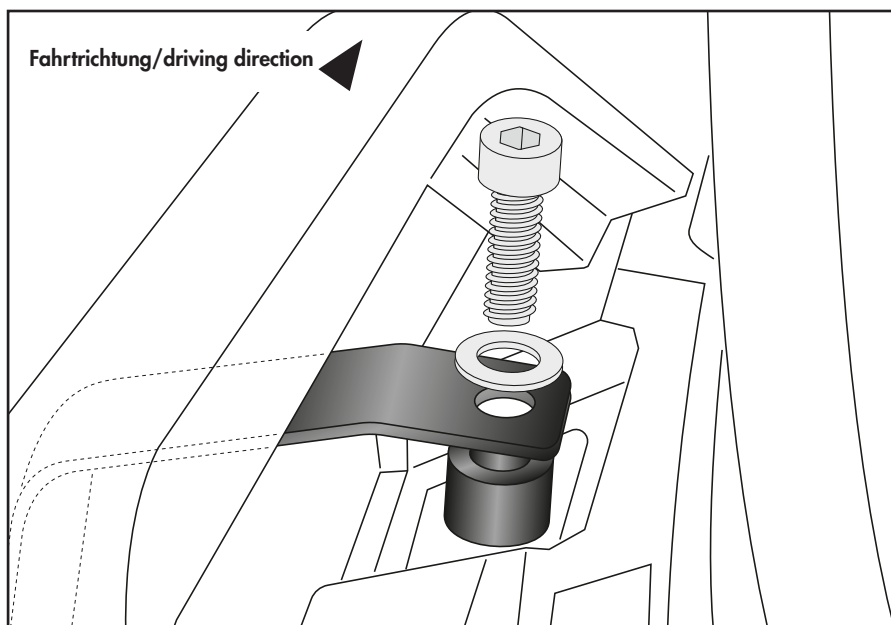

### Montage des Halters vorne rechts:


An der nun freien Gewindebohrung mit dem Endtopf. Hierfür die Zylinderschraube M8x50 sowie die originale Lochscheibe verwenden

### Fastening of the holder front right:

On the now free thread with the rear silencer. Use the allen screw M8x50 and the original perforated washer.



3

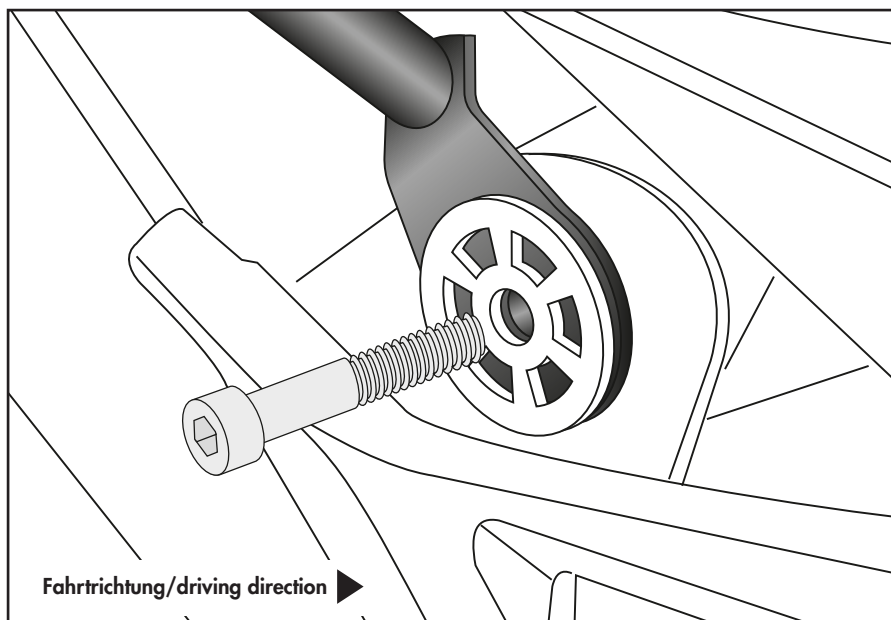



## Montageanleitung / Installation Instruction

### Montage der C-Bows rechts/links:

An den montierten Haltern.


Dazu die Sechskantschrauben M6x16 und die U-Scheiben Ø6,4 verwenden.

### Fastening of the C-Bows right/left:


On the mounted holders.

Use hexagon bolts M6x16 and washers Ø6,4.


8x



8x



4

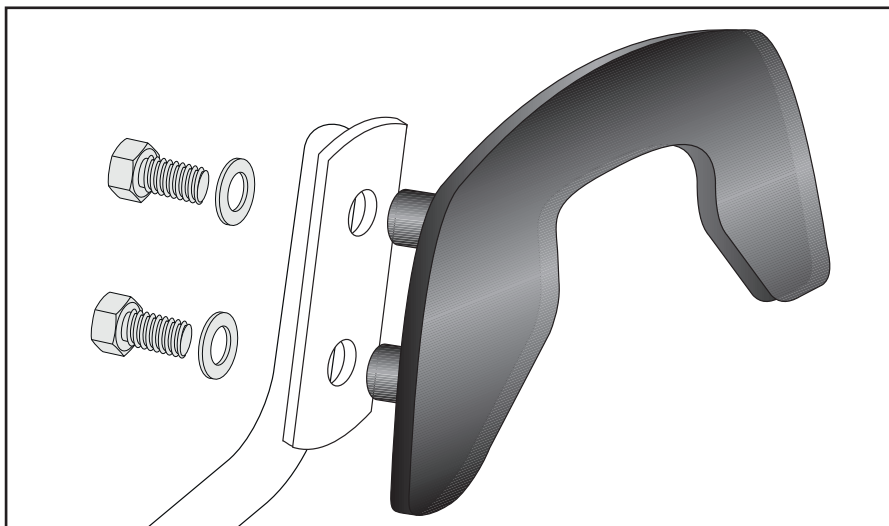

### Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de) / More accessories for this model see [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

HEPCO&BECKER

6309549 00 01/ 6309544 00 01