

Lampenschutzgitter / Headlight grilles

BMW R nineT Urban G/S

ab Baujahr 2017 / from date of manufacture 2017

Artikel Nr.: / Item-no.: **7006506 00 01** schwarz/black



DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

1x Lampenschutzgitter	Headlight grilles
2x Linsenschraube M5x20	filister head screw M5x20
2x Linsenschraube M8x55	filister head screw M8x55
2x U- Scheibe Ø5,4	washer Ø5,4
2x U- Scheibe Ø8,4	washer Ø8,4
2x Gummischeibe Ø6,4x3mm	rubber washer Ø6,4x3mm

DE BENÖTIGTE WERKZEUGE
GB TOOLS REQUIRED

Ratsche+Verlängerung
Satz Inbusnüsse / Satz Torxnüsse

Ratchet+extension
Set of allen nuts / torx nuts

DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.
Für den Bereich der BRD gilt: Nur für Offroad-Einsatz - keine TÜV-Zulassung.
Observe the local registration requirements.



Lampenschutzgitter / Headlight grilles

BMW R nineT Urban G/S

ab Baujahr 2017 / from date of manufacture 2017

Artikel Nr.: / Item-no.: **7006506 00 01** schwarz/black



DE VORBEREITUNG
GB PREPARING

Die Scheinwerferverkleidung mit Klebeband fixieren, um beim Demontieren der Originalschrauben ein Herunterfallen zu vermeiden.

Die oberen Originalschrauben der Gabelbrücke sowie die der Scheinwerferverkleidung entfernen, diese entfallen.

Fix the headlight cover with adhesive tape to avoid dropping while dismantling the original screws.

Remove the top original screws of the fork bridge and screws of the headlight cover, all screws are obsolete.

Montage des Lampenschutzgitters ①

oben rechts/links:

Die Montage erfolgt in den nun freien Gewindebohrungen mit den Linsenkopfschrauben M5x20 und U- Scheiben Ø5,4. Zwischen Lampenschutzgitter und Verkleidung die Gummischeibe Ø6,4x3mm fügen.

Montage unten rechts/links: ②

Die Montage erfolgt in den nun freien Gewindebohrungen mit den Linsenkopfschrauben M8x55 und U- Scheiben Ø8,4.

Mounting of the headlight grilles ①



top left and right:

In the now free threads with filister head screws M5x20 and washers Ø5,4. Add rubber washer Ø6,4x3mm between grilles and cover.

Mounting bottom left and right: ②

In the now free threads with filister head screws M8x55 and washers Ø8,4.

1

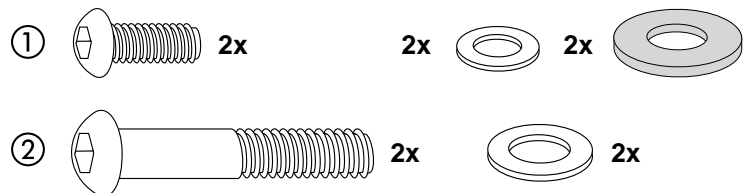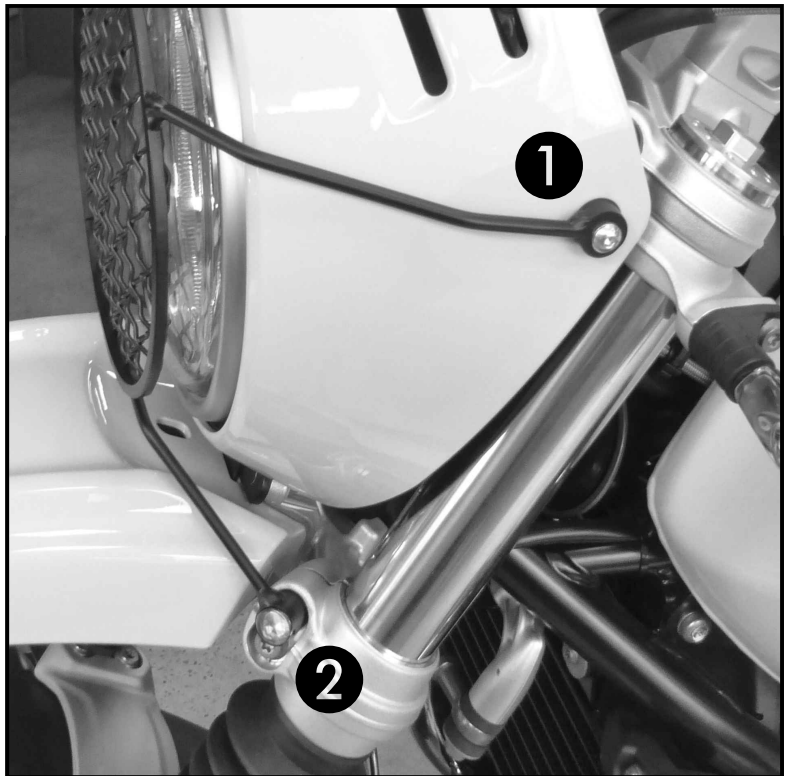

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de