

NOTICE DE MONTAGE

Capot de selle Z 900 2025

Durée estimée de montage : 10 min





Kit de fixation




- 2 pattes de fixation
- 4 vis BHc 5 x 15 acier
- 2 rondelles plastique Ø5
- 2 inserts caoutchouc Ø5
- 2 agrafes filetées Ø5
- 2 morceaux de scotch mousse ep : 1 mm

Montage

- Placer les deux inserts caoutchouc Ø5 dans les deux trous à l'arrière du capot de selle prévus à cet effet.
- Placer la patte de fixation en S à l'arrière du capot de selle par-dessus les deux inserts caoutchouc Ø5 puis la fixer à l'aide de 2 vis BHc 5 x 15 acier et des deux rondelles plastique de Ø5 (cf photos ci-dessous).

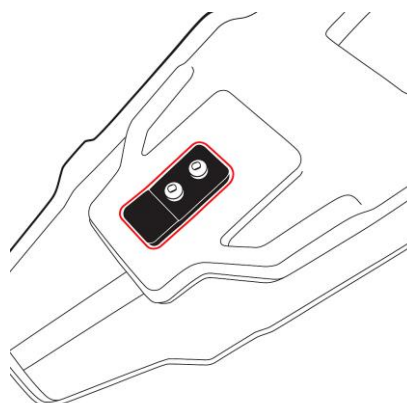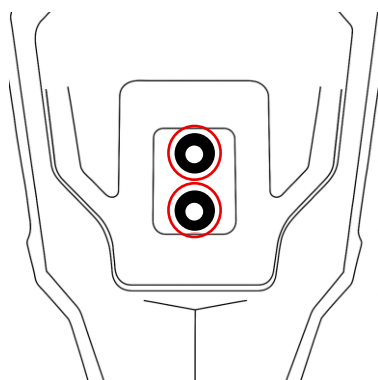

- Monter les deux agrafes filetées sur la patte en L comme ci-dessous, puis fixer la patte sur le capot comme suit en la plaquant le plus possible contre la découpe intérieure de l'ouverture. Enfin, coller le scotch mousse aux emplacements prévus :

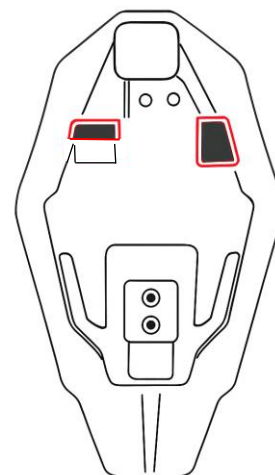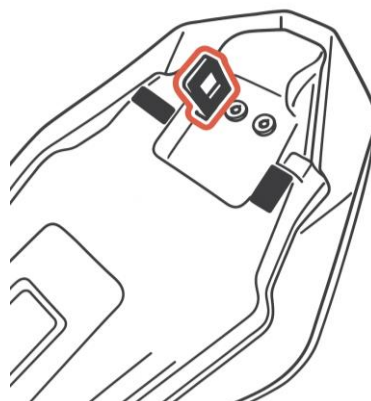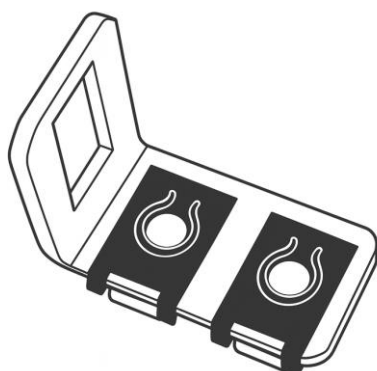

* Tout accessoire monté ne sera plus considéré comme neuf et ne sera **ni repris ni échangé**.

* Les accessoires Ermax sont conçus pour des **montes d'origine**. Ils ne seront pas garantis s'ils sont utilisés dans d'autres conditions.

* En raison des tolérances de fabrication des véhicules, indépendantes de notre volonté, certains produits Ermax peuvent nécessiter des ajustements lors de la fixation.

* Les marques de fabricant de motos citées sont indiquées exclusivement comme référence nécessaire à la destination des accessoires Ermax.

* Attention aux serrages excessifs qui pourraient abîmer ou casser nos accessoires en plastique et les vis en aluminium.

* Les bulles abîmées par un **lavage inadéquat** ne sont pas garanties (dissolvant, essence, détergent, produits abrasifs, corrosifs...). Essuyer immédiatement les liquides de frein ou de batterie qui pourraient déborder sur les accessoires.