EASYRACK

DUCATI DESERT X V2
(2026-)

Art.Nr./Item-no.:

6617718 01 01 schwarz/black

ALURACK

DUCATI DESERT X V2
(2026-)

Art.Nr./Item-no.:

6527718 01 01 schwarz/black

Inhalt

1x 700015296 Rohradapter links
1x 700015297 Rohradapter rechts
1x 700015298 Schraubensatz:

4	Zylinderschraube M6x20
4	Zylinderschraube M6x12
2	Zylinderschraube M8x25
2	Zylinderschraube M8x35
4	Viereck-Scheibe 20x20x Ø6,4
4	Selbstsichernde Mutter M6
4	U- Scheibe Ø6,4
2	U-Scheibe Ø8,4
4	Aluscheibe Ø25xØ9x5

Bei Bestellung eines Aluracks zusätzlich:
1x 700006881 Alurack
1x 700006882 TC-Bügel für Alurack
1x 700006883 Abdeckplatte für Rack

Bei Bestellung eines Easyracks zusätzlich:
1x 700008650 Easyrack
1x 700008647 Abdeckblende links
1x 700008648 Abdeckblende rechts

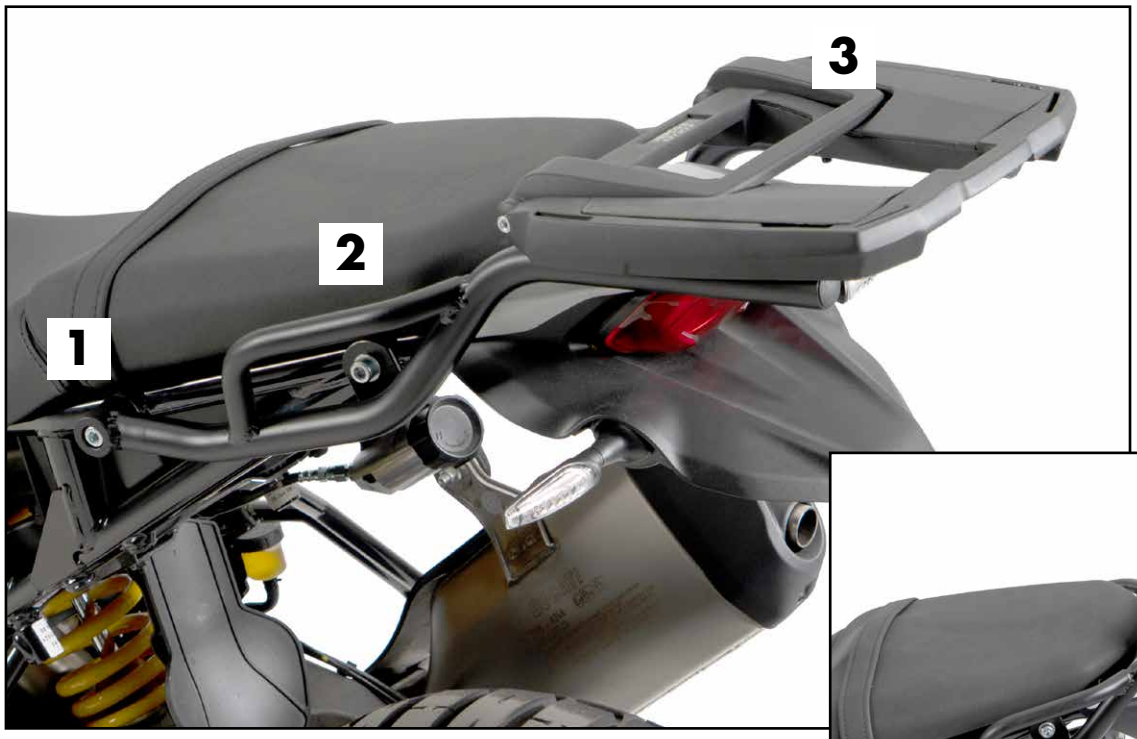
Content

1x 700015296 Tube adapter left
1x 700015297 Tube adapter right
1x 700015298 Screw kit:

4	Allen screw M6x20
4	Allen screw M6x12
2	Allen screw M8x25
2	Allen screw M8x35
4	Special washer 20x20x Ø6,4
4	Self lock nut M6
4	Washer Ø6,4
2	Washer Ø8,4
4	Alu spacer Ø25xØ9x5

When ordering a Alurack:
1x 700006881 Alurack
1x 700006882 Bow for Alurack
1x 700006883 Plastic cover for rack

When ordering a Easyrack:
1x 700008650 Easyrack
1x 700008647 Plastic cover left
1x 700008648 Plastic cover right



Kombinierbar mit
Can be combined with
C-Bow

Easyrack



Alurack

060926/151026

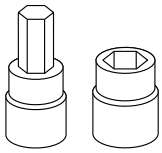
Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.
Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.


We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

Benötigte Werkzeuge / Required tools




Set





Verlängerung/extension




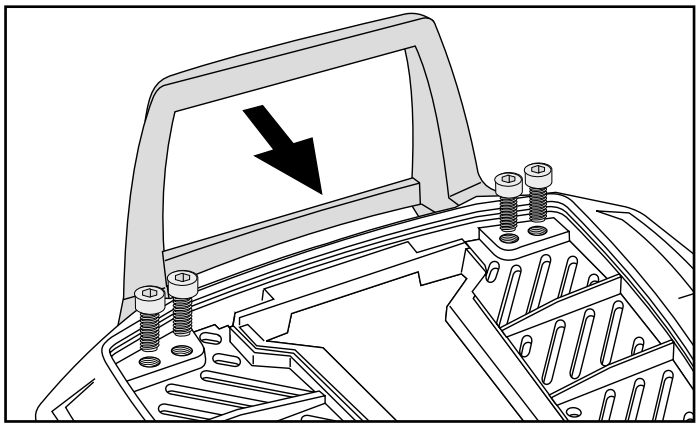
Ratsche/Ratchet

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Originale Stopfen seitlich entfernen, diese entfallen.
Remove the original plugs from the sides; these are no longer required.

Alurack:


4x  M6x12




Montageanleitung / Installation Instruction

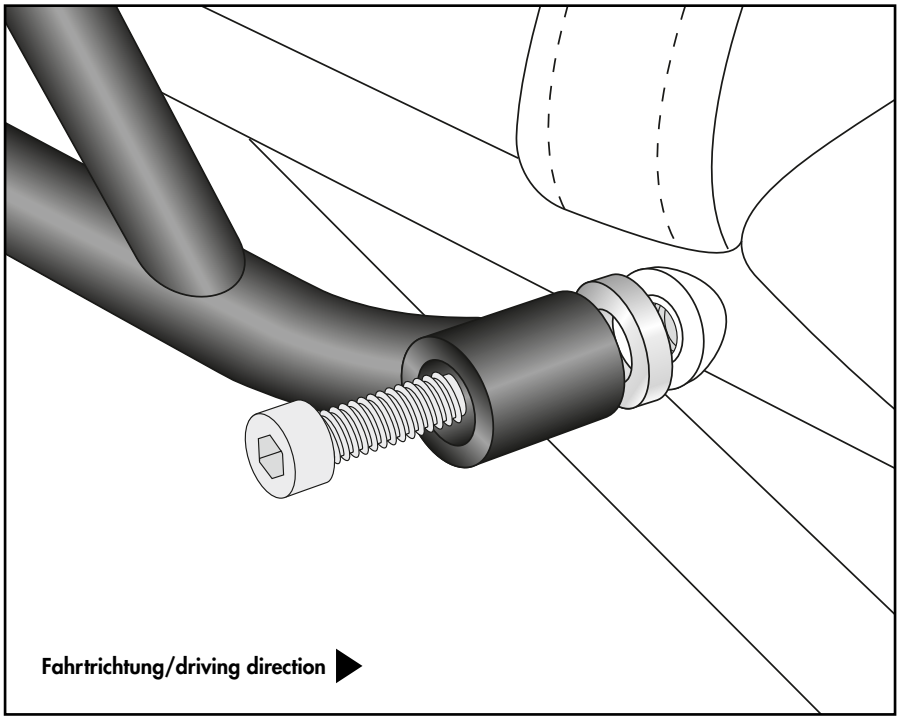
Rohradapter vorne rechts/links:
Tube adapters front right/left:

1

2x  M8x35


2x  Ø25xØ9x5


Aludistanzen entfallen in Kombination mit C-Bow.
Alu spacers are not required when used in combination with C-Bow.




Rohradapter hinten rechts/links:
Tube adapters rear right/left:

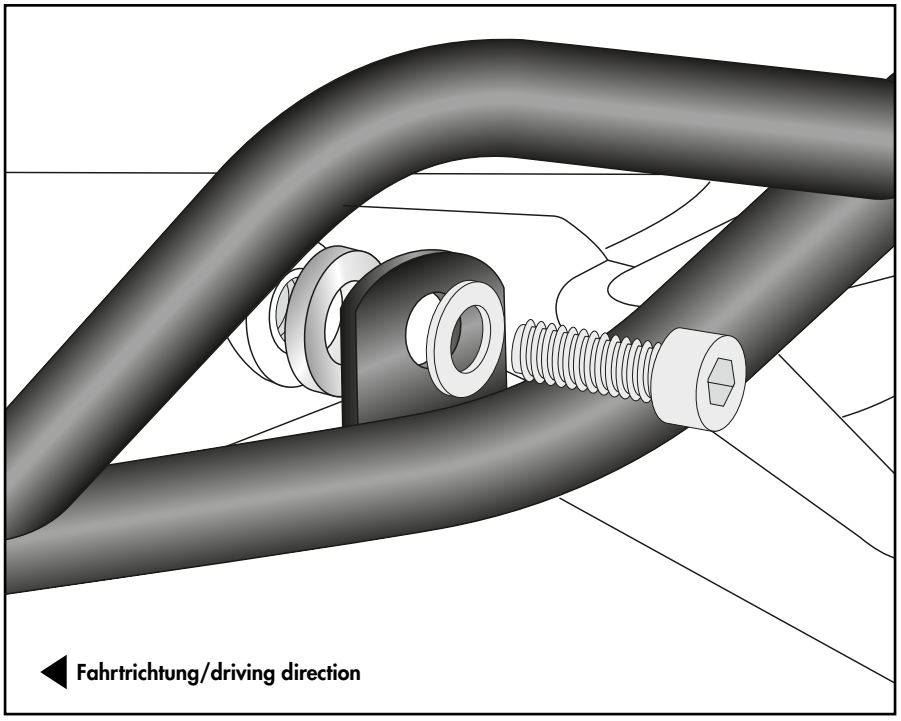
2

2x  M8x25

2x  Ø8,4


2x  Ø25xØ9x5


Aludistanzen entfallen in Kombination mit C-Bow.
Alu spacers are not required when used in combination with C-Bow.





Montageanleitung / Installation Instruction

Easyrack/Alurack:

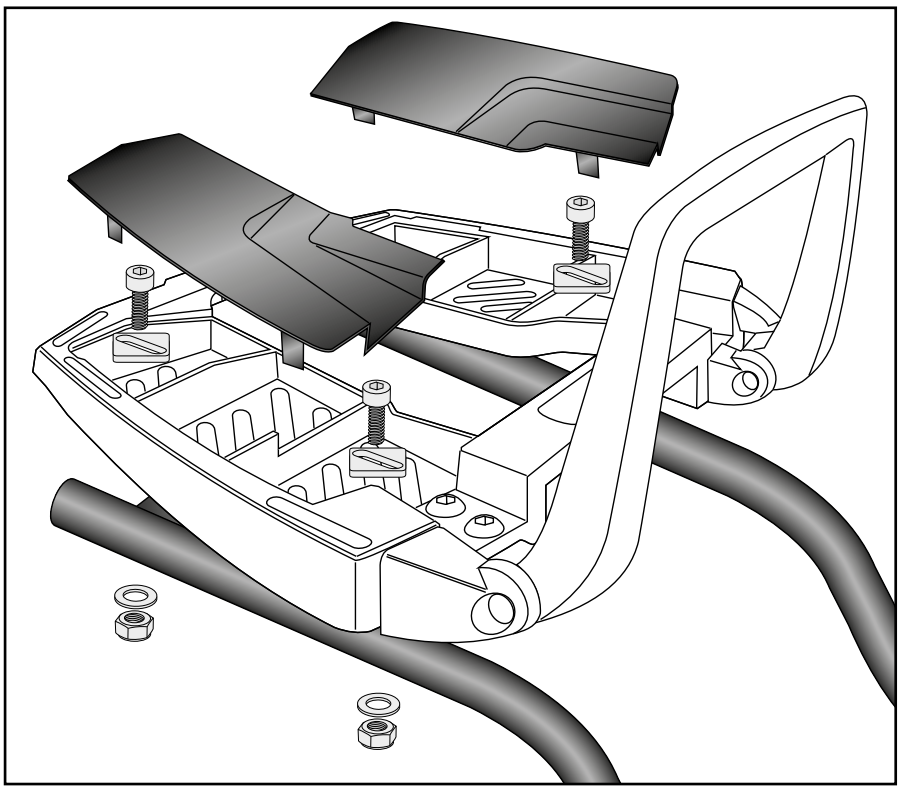
4x  M6x20

4x  20x20xØ6,4

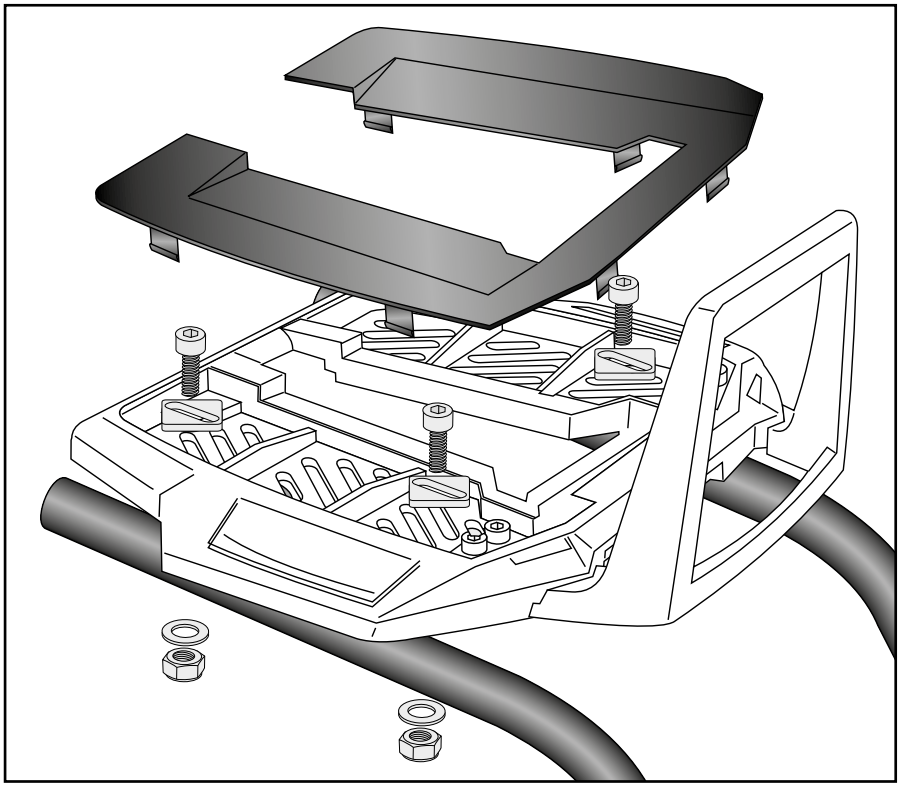
4x  Ø6,4

4x  M6

3



4



Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de