

C-BOW HALTER / C-BOW HOLDER

YAMAHA MT 07 / Y-AMT

(2025-)

Art.Nr./Item-no.:

6304581 00 01 schwarz/black



Inhalt

- 2x 700007063 C-Bow schwarz
- 1x 700014385 Halter vorne links
- 1x 700014386 Halter vorne rechts
- 1x 700014387 Halter hinten links
- 1x 700014388 Halter hinten rechts
- 1x 700014389 Schraubensatz:
 - 2 Zylinderschraube M8x60
 - 2 Linsenschraube M8x30
 - 8 Sechskantschraube M6x16
 - 2 U- Scheibe Ø8,4
 - 8 U-Scheibe Ø6,4
 - 2 Aludistanz Ø25xØ9x5
 - 2 Aludistanz Ø18xØ9x5
 - 1 Kompriband 10cm

Content

- 2x 700007063 C-Bow black
- 1x 700014385 Holder front left
- 1x 700014386 Holder front right
- 1x 700014387 Holder rear left
- 1x 700014388 Holder rear right
- 1x 700014389 Screw kit:
 - 2 Allen screw M8x60
 - 2 Filister head screw M8x30
 - 8 Hexagon bolt M6x16
 - 2 Washer Ø8,4
 - 8 Washer Ø6,4
 - 2 Alu spacer Ø25xØ9x5
 - 2 Alu spacer Ø18xØ9x5
 - 1 Compressive tape 10cm



Baubreite 42 cm
Width: 42 cm

Kombinierbar mit
Can be combined with

Easyrack
Alurack
Smartrack



Wichtig / Important:


Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.


Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.


Benötigte Werkzeuge / Required tools

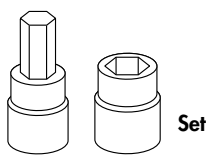

Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Den Soziussitz sowie den Fahrersitz entfernen (Bild1+2).

Den Windabweiser vom Kennzeichenträger lösen (Bild3).

Die Verkleidungen rechts und links demontieren, hierfür die Pins und Schrauben entfernen (Bild4).

Nun die Aussparungen freilegen, hierfür den Kunststoffkeil rausdrücken (Bild5).

Alle Verkleidungsteile wieder montieren. Die beiden Schrauben im Bereich der freigelegten Aussparungen entfallen. Jeweils die hintere Schraube der Soziusfußrasten entfernen, diese entfallen.




Remove the pillion seat and the driver's seat (Fig. 1+2).

Detach the wind deflector from the licence plate holder (Fig. 3).

Dismantle the panelling on the right and left by removing the pins and screws (Fig. 4).

Now expose the recesses by pressing out the plastic wedge (Fig. 5).


Refit all panelling parts. The two screws in the area of the exposed recesses are no longer required. Remove the rear screw of the pillion footrests, these are no longer required.

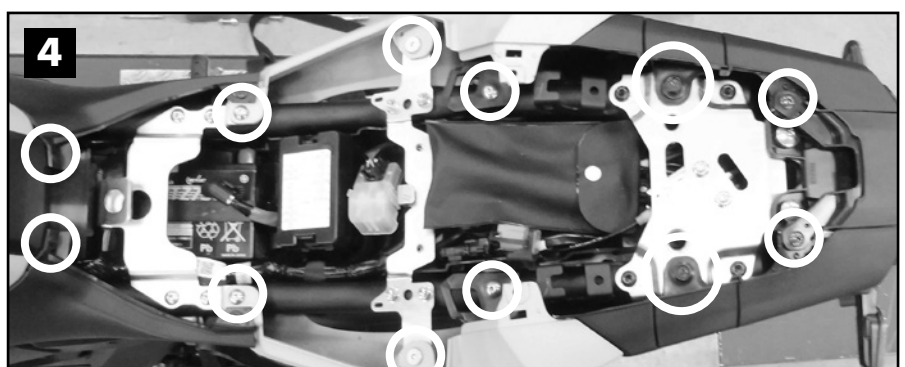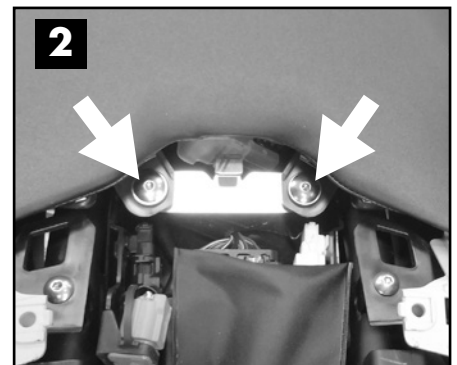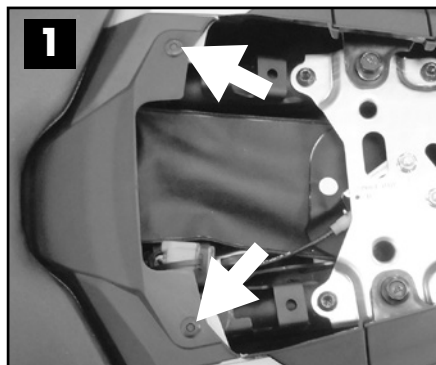


Montageanleitung / Installation Instruction


Halter vorne rechts/links:
Holders front right/left:

1

2x  M8x60


2x  Ø18xØ9x5

Distanz entfällt bei gemeinsamer
 Montage mit Alu-/Easy-/Smartrack.
 Spacer does not apply when mounted
 together with Alu-/Easy-/Smartrack.

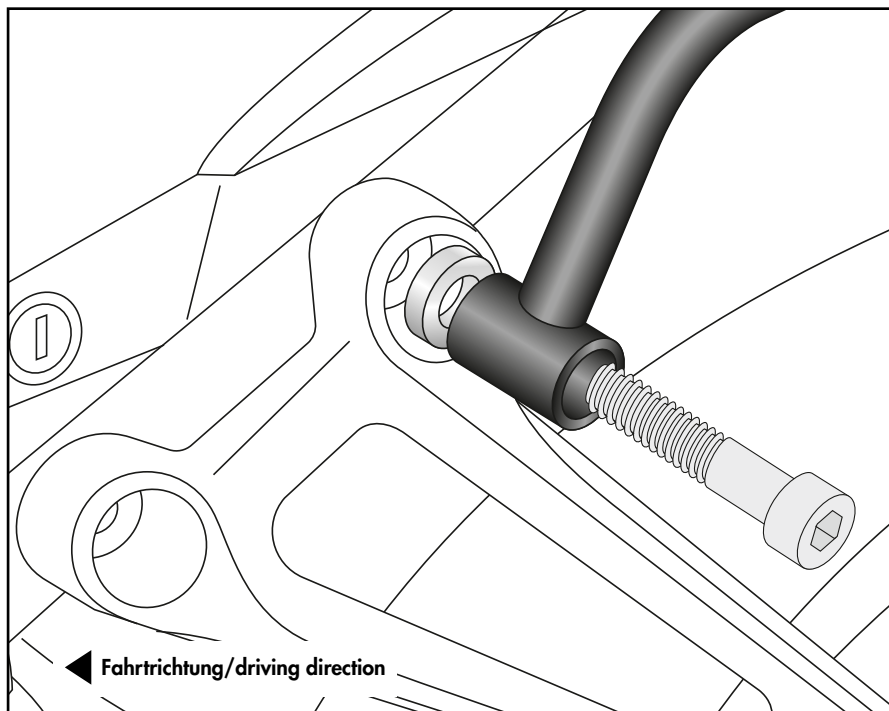


Adapter hinten rechts/links:
Holders rear right/left:

2


2x  M8x30

2x  Ø8,4

2x  Ø25xØ9x5

Komriband halbieren und an markierter
 Position aufkleben.


Cut the compressive tape in half and
 stick it on the marked position.

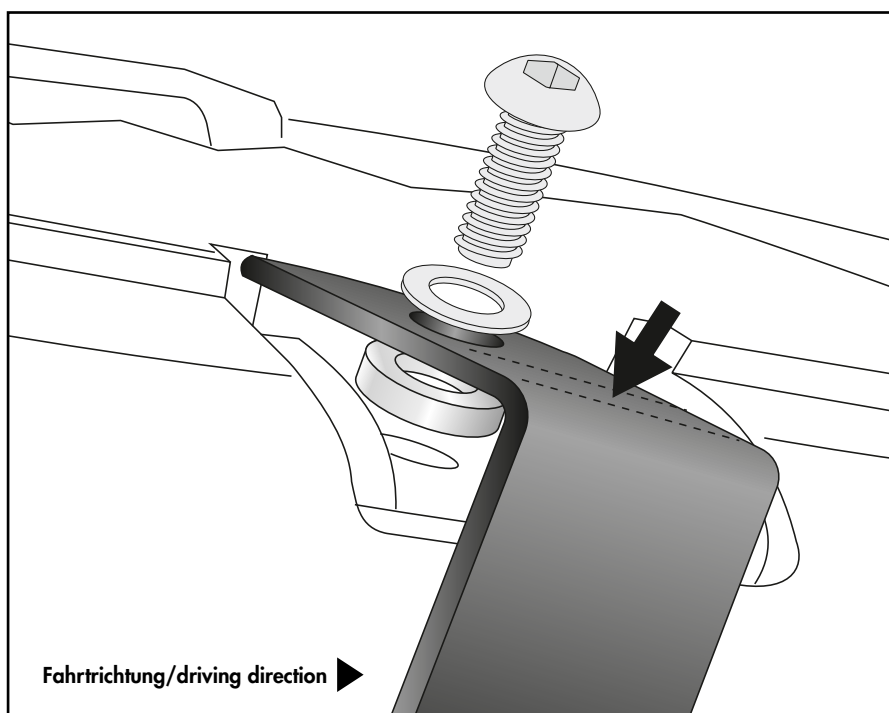


Montageanleitung / Installation Instruction


C-Bow rechts/links:

C-Bow right/left:

8x  M6x16

8x  Ø6,4

3

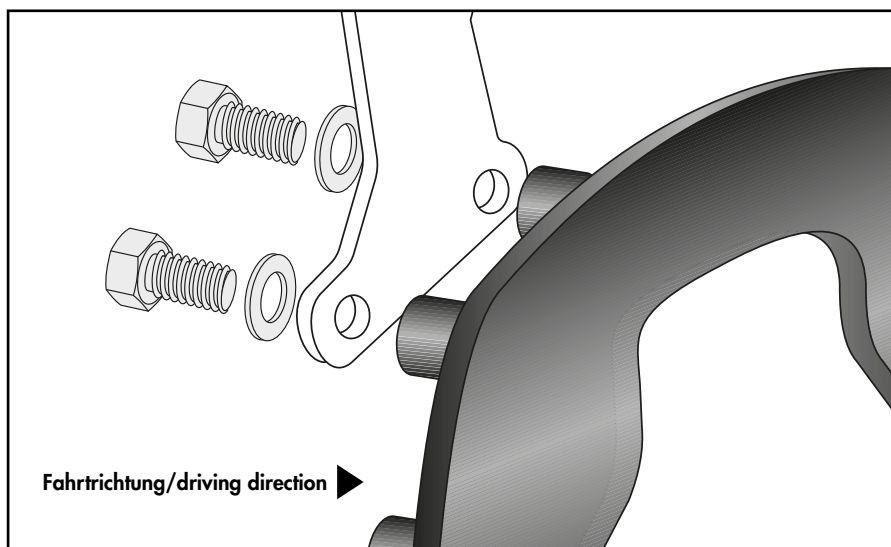

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de

HEPCO&BECKER

6304581 00 01

4