

VERBREITERUNGSSET / WIDENING KIT

BMW R12 G/S

(2025-)

Art.Nr./Item-no.:

42276546 00 01 schwarz/black

BMW R12 nineT

(2024-)

Art.Nr./Item-no.:

42276536 00 01 schwarz/black

BMW R12

(2024-)

Art.Nr./Item-no.:

42276539 00 01 schwarz/black

BMW R12 S

(2025-)

Art.Nr./Item-no.:

42276552 00 01 schwarz/black

Hinweis: Dieses Set wird für die Kombination von original BMW Zylinderkopfhaubenschutz mit H&B Motorschutzbügeln 5016536 00 01/5016539 00 01/5016546 00 01 benötigt.

Notice: This set is required for the combination of original BMW cylinder head cover protection with H&B engine guards 5016536 00 01/5016539 00 01/5016546 00 01.



Inhalt

1x 700014555 Schraubensatz:

- 1 Zylinderschraube M12x110 (10.9)
- 1 Zylinderschraube M12x120 (10.9)
- 2 Zylinderschraube M10x100 (10.9)
- 2 Zylinderschraube M8x40
- 4 Aludistanz Ø25xØ13x20 schwarz
- 2 Aludistanz Ø22xØ9x20 schwarz




Content


1x 700014555 Screw kit:

- 1 Allen screw M12x110 (10.9)
- 1 Allen screw M12x120 (10.9)
- 2 Allen screw M10x100 (10.9)
- 2 Allen screw M8x40
- 4 Alu spacer Ø25xØ13x20 black
- 2 Alu spacer Ø22xØ9x20 black


Benötigte Werkzeuge / Required tools



Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Alle Vorbereitungsmaßnahmen und Anbauschritte der Motorschutzbügel beachten.

Die Distanzen und U-Scheiben aus den Motorschutzbügel-Sets werden verwendet die Schrauben entfallen.

Observe all preparation measures and fitting steps for the engine guard.

The spacers and washers from the engine guard sets are used, the screws are omitted.

Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.


Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchzuführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.


We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

Montageanleitung / Installation Instruction

Verbreiterung links:/Widening kit left:


Hinter/rear: ①

1x  M12x120


1x  Ø12,5


1x  Ø25xØ13x20

Vorne/front: ②

1x  M10x100


1x  Ø10,5

1x  Ø25xØ13x20

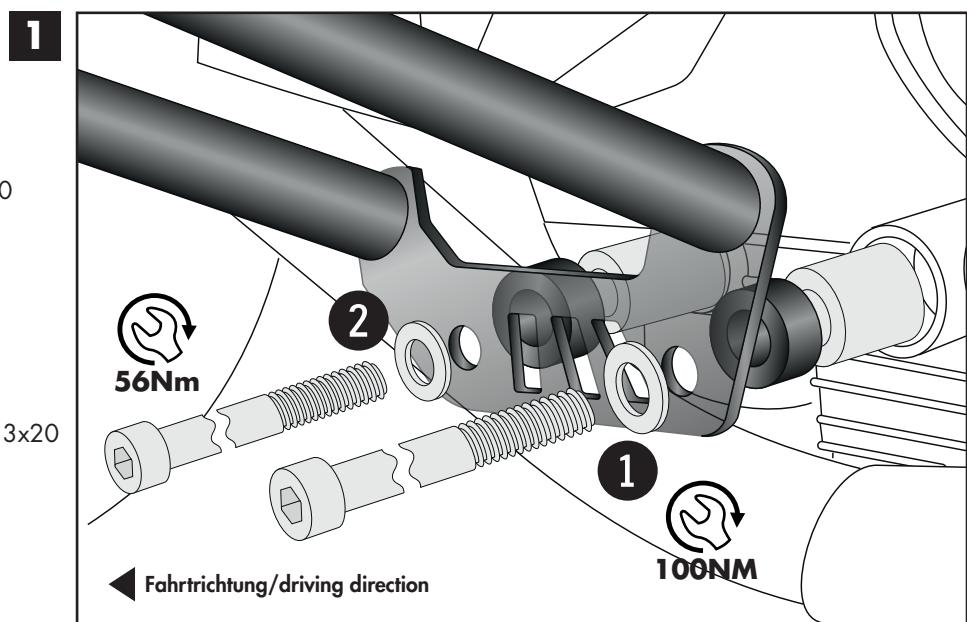


Verbreiterung links vorne oben:

Widening kit left front top:

1x  M8x40

1x  Ø8,4

1x  Ø22xØ9x20

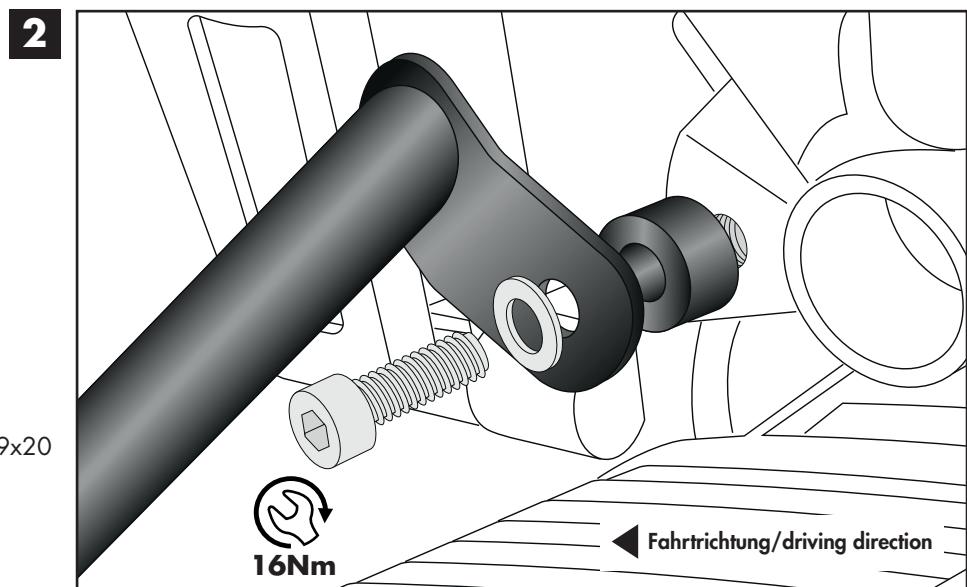


Montageanleitung / Installation Instruction

Verbreiterung rechts/Widening kit right:

3

Hinten/rear: ①

1x  M12x110

1x  Ø12,5


1x  Ø25xØ13x20

Vorne/front: ②

1x  M10x100

1x  Ø10,5

1x  Ø25xØ13x20

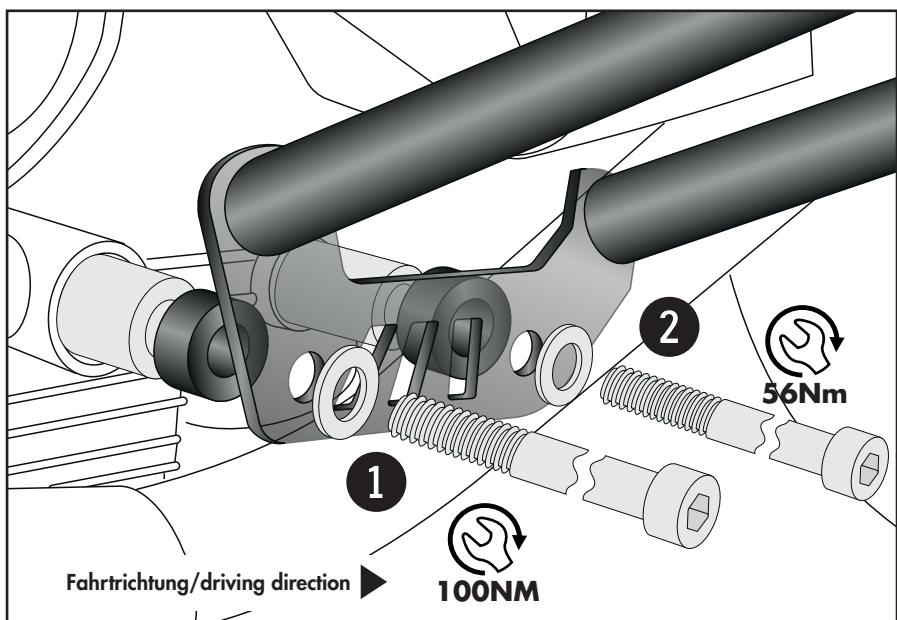

Verbreiterung rechts vorne oben:


Widening kit right front top:

4

1x  M8x40

1x  Ø8,4

1x  Ø22xØ9x20

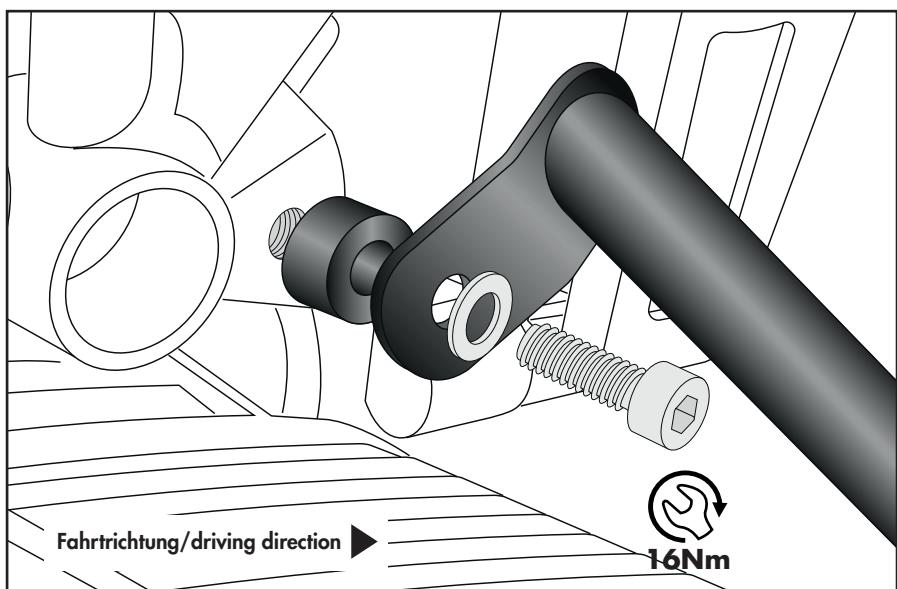

Achtung / Attention:



Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de