



Inhalt

1x 700013600 Smartrack
 1x 700013601 Abdeckung
 1x 700013830 Befestigungskit
 1x 700011647 Rohradapter links
 1x 700011648 Rohradapter rechts
 1x 700013933 Schraubensatz:

2 Zylinderschraube M8x35
 2 Zylinderschraube M8x40

Content


1x 700013600 Smartrack
 1x 700013601 Cover
 1x 700013830 Mounting kit
 1x 700011647 Tube adapter left
 1x 700011648 Tube adapter right
 1x 700013933 Screw kit:

2 Allen screw M8x35
 2 Allen screw M8x40


Abbildung ähnlich / Image similar




Benötigte Werkzeuge / Required tools

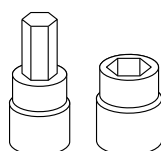

Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.


Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Rechts und links jeweils die beiden Schrauben unterhalb der Sitzbank entfernen, diese entfallen.


Remove the two screws underneath the seat on the right and left, these are no longer needed.


Montageanleitung / Installation Instruction

Rohradapter vorne rechts & links / Tube adapters front right & left:

2x  M8x35 **1**


Rohradapter hinten rechts & links / Tube adapters rear right & left:

2x  M8x40 **2**

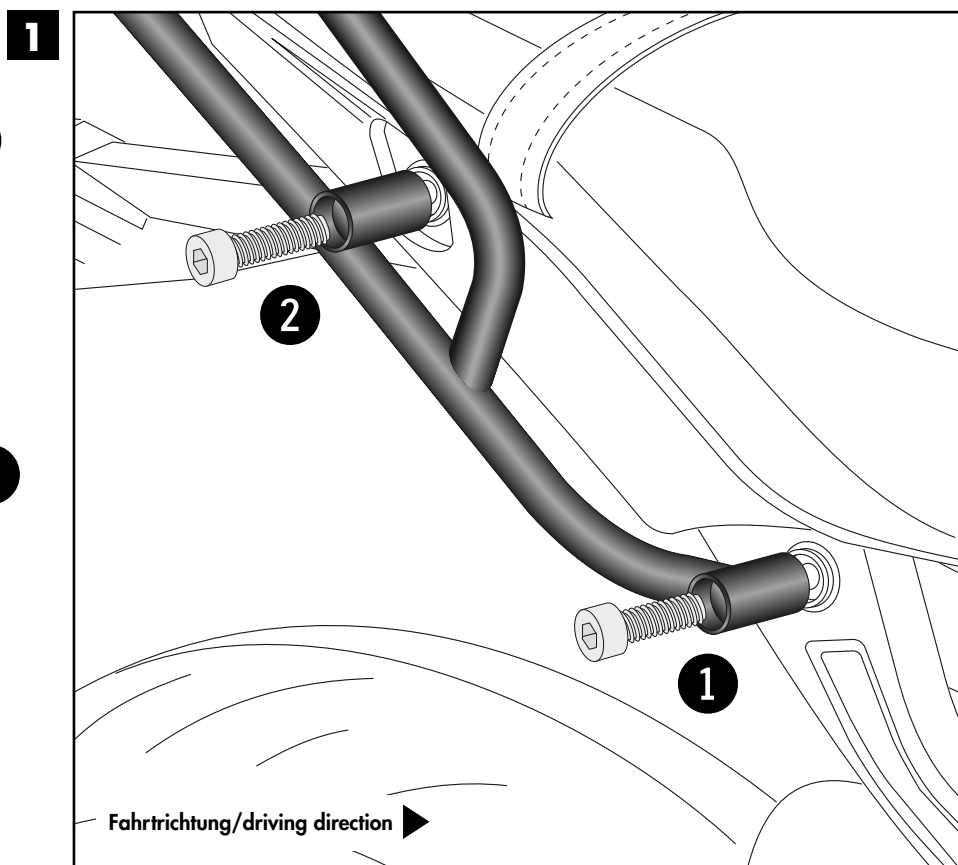

Montageanleitung / Installation Instruction


Smartrack:

4x  M6x20

4x  M6

4x  ø6,4


2

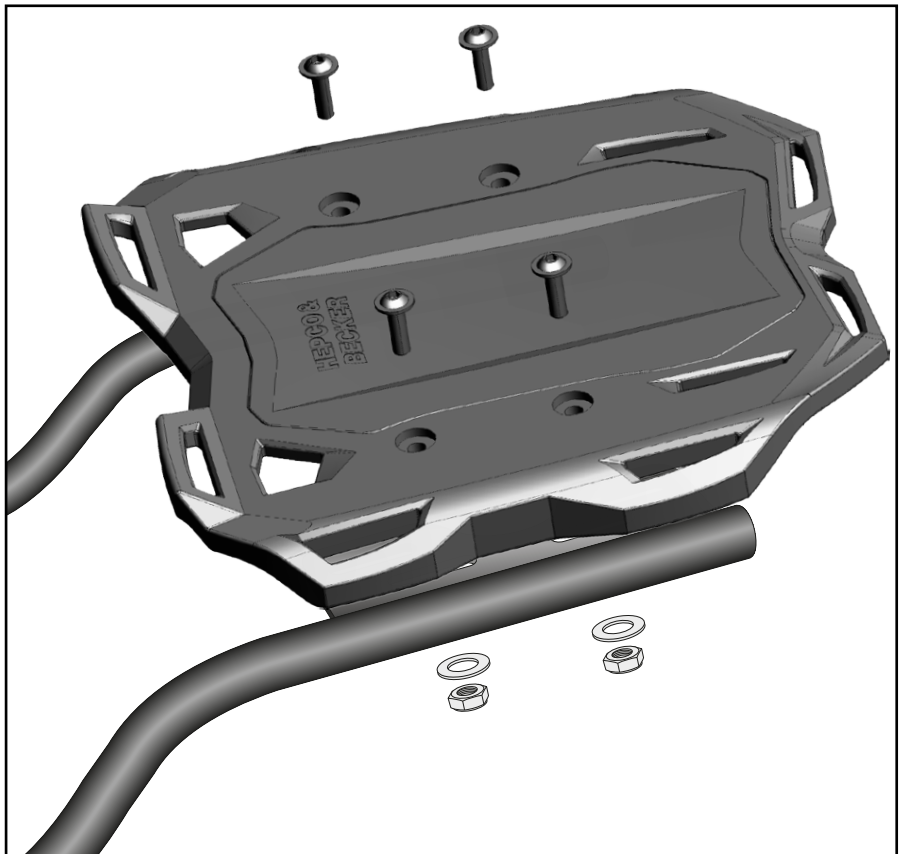

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

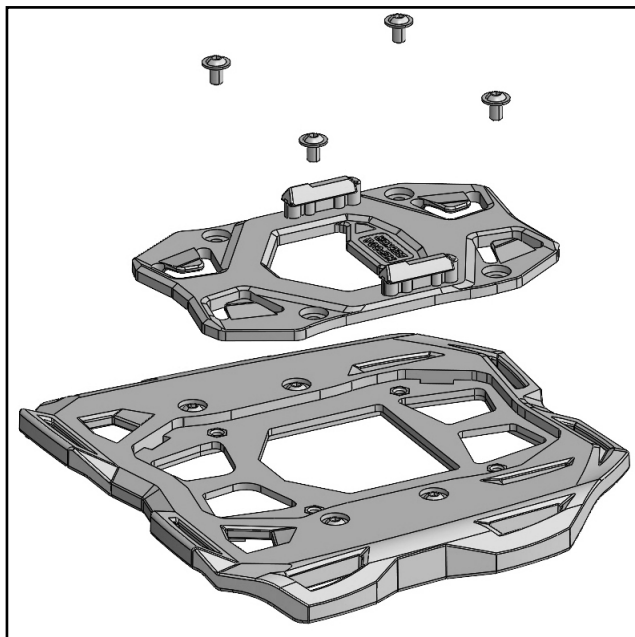

Zubehör:

Basic Hecktaschenbefestigung: Art.Nr. 516200

Basic Hecktaschenbefestigung - *Nachrüst-Set*
(bei vorhandener Hecktasche): Art.Nr. 516250

Accessories:

Basic rear bag attachment: Item no. 516200

Basic rear bag attachment - *retrofit set*
(for existing rear bag): Art. no. 516250

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de