

C-BOW HALTER / C-BOW HOLDER

KTM 390 Duke

(2024-)

Art.Nr./Item-no.:

6307672 00 01 schwarz/black

KTM 125 Duke

(2024-)

Art.Nr./Item-no.:

6307671 00 01 schwarz/black



Inhalt

- 2x 700007063 C-Bow schwarz
- 1x 700014324 Halter vorne links
- 1x 700014325 Halter vorne rechts
- 1x 700014326 Halter hinten links
- 1x 700014327 Halter hinten rechts
- 1x 700014328 Schraubensatz:
 - 4 Zylinderschraube M8x35
 - 8 Sechskantschraube M6x16
 - 8 U-Scheibe Ø6,4

Content

- 2x 700007063 C-Bow black
- 1x 700014324 Holder front left
- 1x 700014325 Holder front right
- 1x 700014326 Holder rear left
- 1x 700014327 Holder rear right
- 1x 700014328 Screw kit:
 - 4 Allen screw M8x35
 - 8 Hexagon bolt M6x16
 - 8 Washer Ø6,4






Baubreite 40 cm
Width: 40 cm

Kombinierbar mit
Can be combined with

Easyrack
Alurack
Smartrack



Benötigte Werkzeuge / Required tools

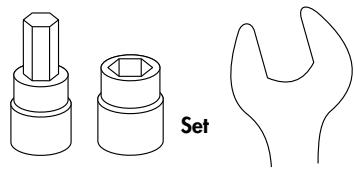

Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Die 4 Schrauben unterhalb des Soziussitzes entfernen, diese entfallen.

Remove the 4 screws underneath the pillion seat, these are no longer required.

Montageanleitung / Installation Instruction

Halter vorne/hinten rechts/links:


Holders front/rear right/left:

4x M8x35

Die Schrauben werden auch bei gemeinsamer Montage mit einer Gepäckbrücke verwendet.

The bolts are also used when mounted together with a rear rack.


1

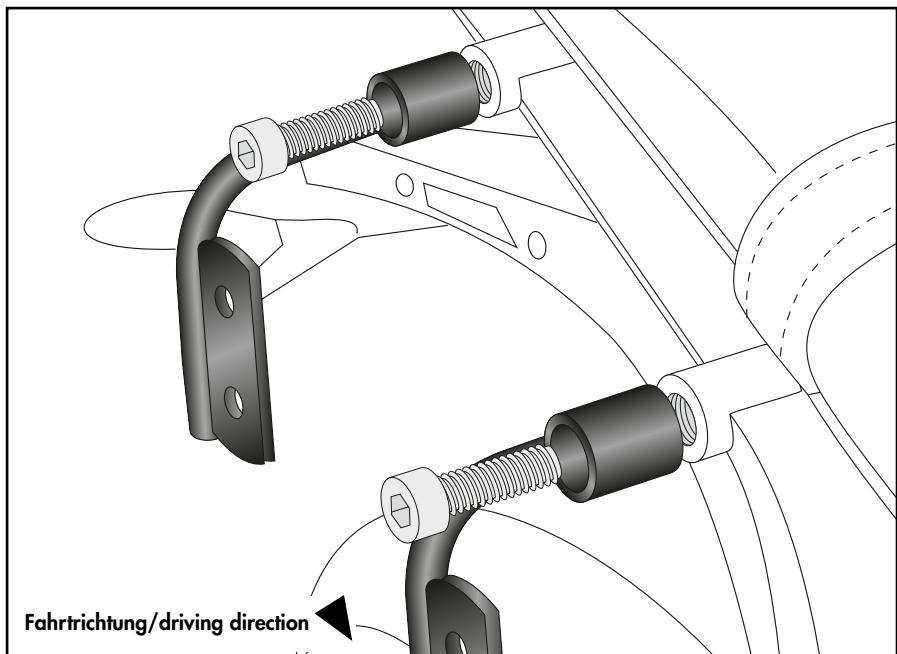


Montageanleitung / Installation Instruction


C-Bow rechts/links:

C-Bow right/left:

8x  M6x16

8x  Ø6,4

2

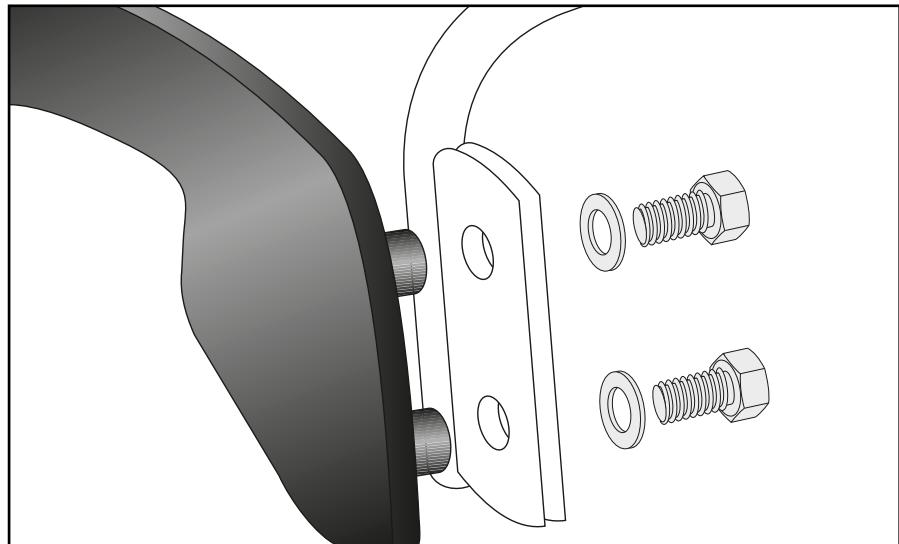

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren.
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de

HEPCO&BECKER

6307672 00 01 / 6307671 00 01

3