

C-Bow Taschenhalter / C-Bow holder

Einseitig links / Single side left



KTM 890 Duke / R / L

2020-

Artikel Nr.: / Item-no.:

6317602 00 01L

KTM 790 Duke

2018-

Artikel Nr.: / Item-no.:

6317569 00 01L schwarz/black

DE INHALT
GB CONTENT

- 1x 700007063 C-Bow schwarz
- 1x 700010064 Haltestrebe vorne links
- 1x 700010065 Haltestrebe hinten links
- 1x 700010066 Schraubensatz:
 - 2x Linsenschraube M8x60
 - 2x Linsenschraube M8x70
 - 4x Sechskantschraube M6x16
 - 4x U-Scheibe ø6,4
 - 2x U-Scheibe ø8,4


- 1x 700007063 C-Bow black
- 1x 700010064 Adapter front left
- 1x 700010065 Adapter rear left
- 1x 700010066 Screw kit:
 - 2x Filister head screw M8x60
 - 2x Filister head screw M8x70
 - 4x Hexagon bolt M6x16
 - 4x Washer ø6,4
 - 2x washer ø8,4




DE Baubreite 21 cm von Fahrzeugmitte
GB Width: 21 cm from bike centre

DE Kombinierbar mit Minirack (Abbildung)
GB und Easy-/Alurack
Auch mit Soziushaltegriff montierbar.
Can be combined with Minirack (pic.)
or Easy- /Alurack
Can be combined with pillion grab handle


DE BENÖTIGTE WERKZEUGE
GB TOOLS REQUIRED

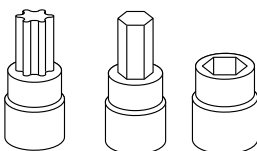

Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

290518/200819/200919/270820/191021/090222

DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.
Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen.
Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!



DE VORBEREITUNG
GB PREPARING

Die beiden Schrauben links unterhalb der Sitzbank entfernen, diese entfallen.
Sollte der Soziushaltegriff montiert sein, diesen entfernen.
Remove the two screws on the left under the seat bench - screws are obsolete.
If the pillion grab handle is mounted, remove it.

DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage der Haltestreben vorne/hinten:
An den nun freien Gewindebohrungen mit den Linsenschrauben M8x60 und U-Scheiben Ø8,4.
Bei Montage mit Soziushaltegriff die Linsenschrauben M8x70 und U-Scheiben Ø8,4 verwenden.

Fastening of the adapters front/rear:
With filister head screws M8x60 and washers Ø8,4 in the free threads.
When mounted together with pillion grab handle, use filister head screws M8x70 and washers Ø8,4

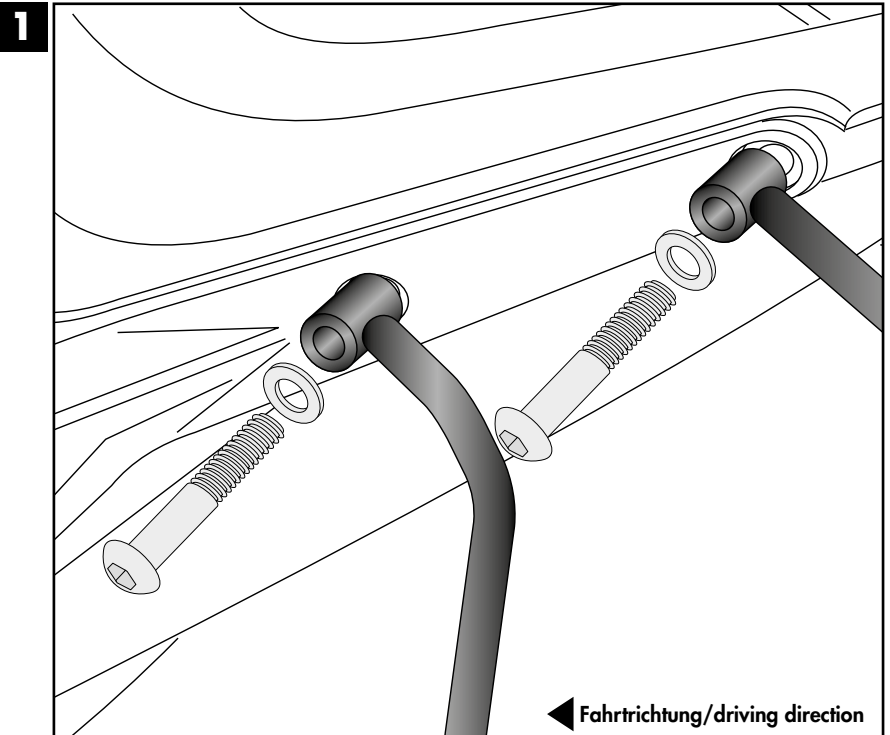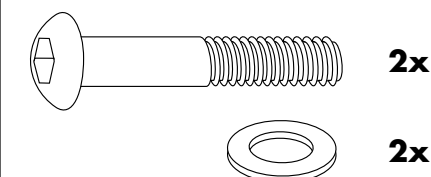

Montage der C-Bows rechts/links:


An den montierten Haltestreben.
Dazu die Sechskantschrauben M6x16
und die U-Scheiben Ø6,4 verwenden.

Fastening of the C-Bows right/left:

On the mounted adapters.
Use hexagon bolts M6x16 and washers
Ø6,4.



2

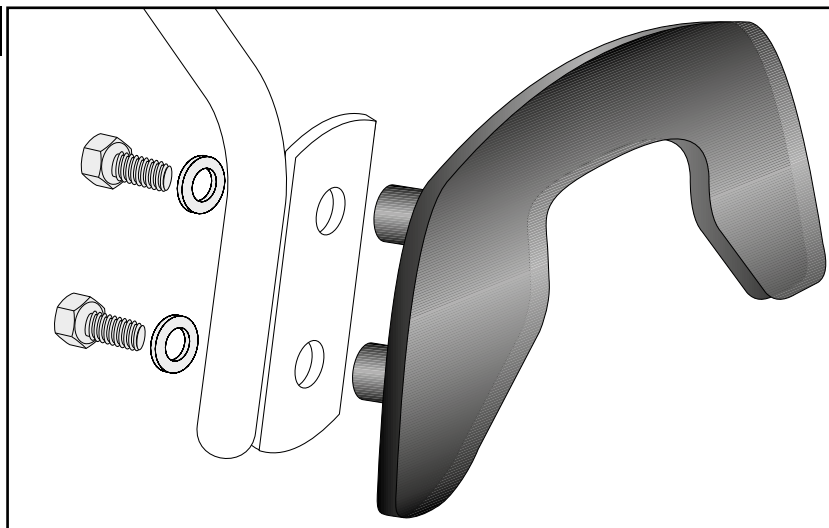

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren.
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**

**Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts.
Please notice our enclosed service information.**

Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de