

# Smartrack

**BMW G 310 R**  
(2016-)

Artikel Nr.: / Item-no.:


**6806501 01 01** schwarz/black




**DE** INHALT  
**GB** CONTENTS

1x	700013600	Smartrack
1x	700013601	Abdeckung - Cover
1x	700013830	Befestigungskit - Mounting kit
1x	700009679	Rohradapter links - tube adapter left
1x	700009680	Rohradapter rechts - tube adapter right
1x	700014004	Schraubensatz/Screw kit:  4x Zylinderschraube mit Innensechskant M8x70 / allen screw M8x70 4x U-Scheiben ø8,4 / washer ø8,4 2x Aludistanz Ø18xØ9x25mm / alu spacer Ø18xØ9x25mm 2x Aludistanz Ø18xØ9x30mm / alu spacer Ø18xØ9x30mm

**DE** BENÖTIGTE WERKZEUGE  
**GB** TOOLS REQUIRED

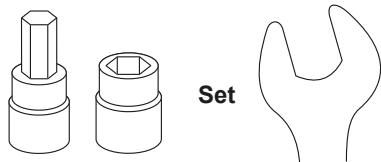

Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

Abbildung ähnlich / Image similar



Kombinierbar mit/Combinable with:  
**6306501 00 01 C-Bow Taschenhalter /**  
**C-Bow holder**

# Smartrack

BMW G 310 R  
(2016-)



Artikel Nr.: / Item-no.:

6806501 01 01 schwarz/black

**WICHTIG**

**IMPORTANT**

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

**VORBEREITUNG**

**PREPARING**

Die originalen Haltegriffe müssen demontiert werden, die Originalschrauben entfallen.

Dismantle the original handles, screws are obsolete.

**MONTAGEANLEITUNG**

**MOUNTING INSTRUCTIONS**

Rohradapter links & rechts /  
Tube adapter left & right:

4x M8x70


4x Ø8,4

① 2x Ø18xØ9x30mm

② 2x Ø18xØ9x25mm

Bei Kombination mit einem C-Bow wird dieser auf den Rohradapter des Racks verschraubt. Es sind die beiliegenden Aludistanzen Ø18xØ9x25mm und Ø18xØ9x30mm zu verwenden und die Zylinderschrauben M8x75 aus dem C-Bow Kit.

When combined with a C-Bow this is screwed on the tube adapters of the rack. The included alu spacers Ø18xØ9x25mm and Ø18xØ9x30mm are used with the M8x75 allen screws of the C-Bow kit.

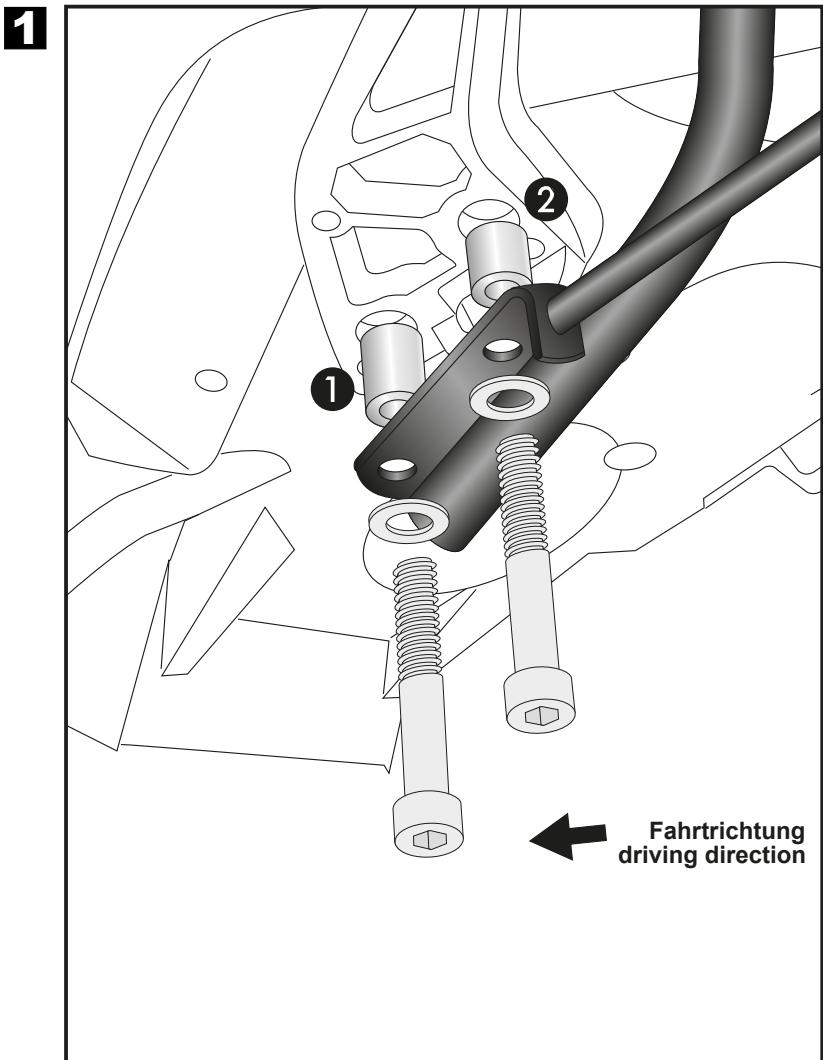

# Smartrack

BMW G 310 R  
(2016-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

6806501 01 01 schwarz/black



**DE** MONTAGEANLEITUNG  
**GB** MOUNTING INSTRUCTIONS


Smartrack:

4x M6x20

4x M6

4x Ø6,4


3

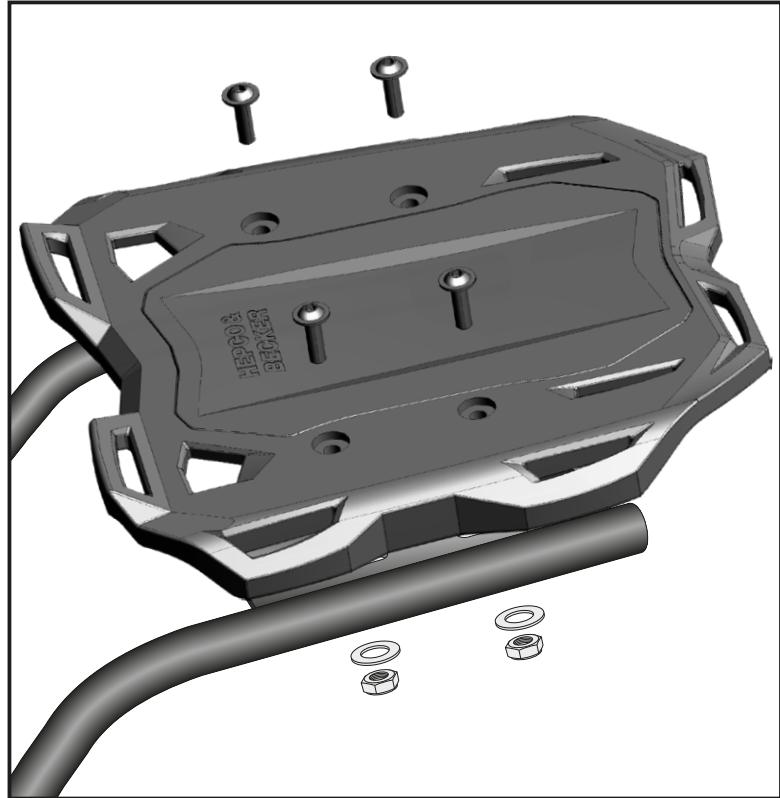

**DE** ACHTUNG  
**GB** CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

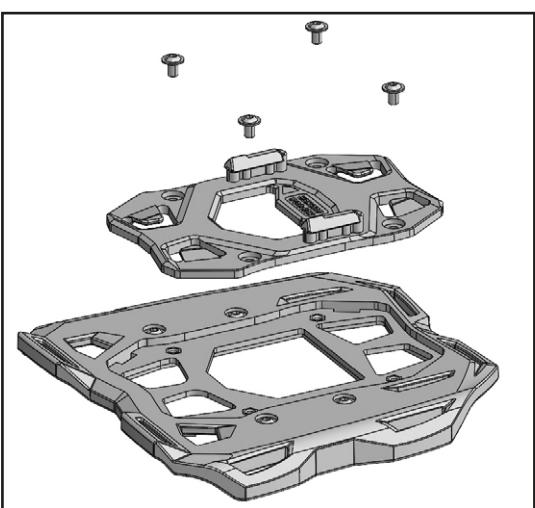

## Zubehör:

Basic Hecktaschenbefestigung: Art.Nr. 516200  
Basic Hecktaschenbefestigung - *Nachrüst-Set* (bei vorhandener Hecktasche): Art.Nr. 516250

## Accessories:

Basic rear bag attachment: Item no. 516200  
Basic rear bag attachment - *retrofit set* (for existing rear bag): Art. no. 516250

Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100  
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120  
eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)