SMARTRACK

HONDA CB 1000 GT
(2026-)

Art.Nr./Item-no.:

6809560 01 01 schwarz/black

Inhalt

1x 700013600 Smartrack
1x 700013601 Abdeckung
1x 700013830 Befestigungskit
1x 700015332 Rohradapter links
1x 700015333 Rohradapter rechts
1x 700015335 Schraubensatz:

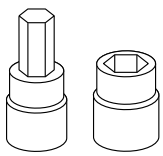
2	Zylinderschraube M8x60
2	Zylinderschraube M8x50
2	U-Scheibe Ø8,4
2	Aluhülse Ø18xØ9x15

Content

1x 700013600 Smartrack
1x 700013601 Cover
1x 700013830 Mounting kit
1x 700015332 Tube adapter left
1x 700015333 Tube adapter right
1x 700015335 Screw kit:


2	Allen screw M8x60
2	Allen screw M8x50
2	Washer Ø8,4
2	Alu spacer Ø18xØ9x15

Benötigte Werkzeuge / Required tools




Set





Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet



111026

Wichtig / Important:

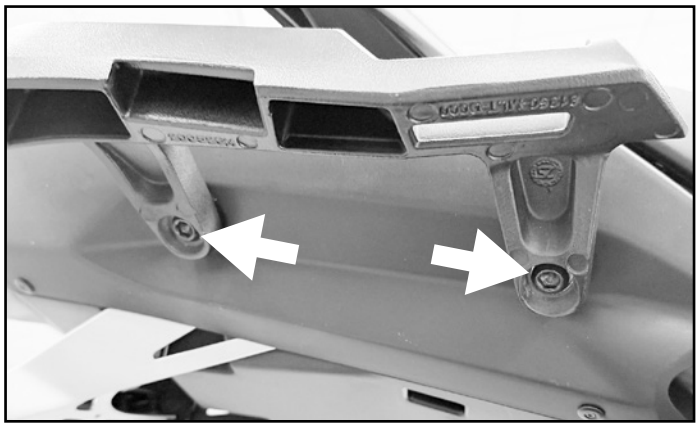
Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.
Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.


Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Originalschrauben der Kofferhalter entfernen, diese entfallen.
Remove the original screws from the case brackets; these are no longer required.





Montageanleitung / Installation Instruction

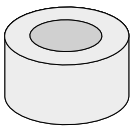
❶ **Rohradapter vorne rechts/links:**
Tube adapters front right/left:

2x  M8x60

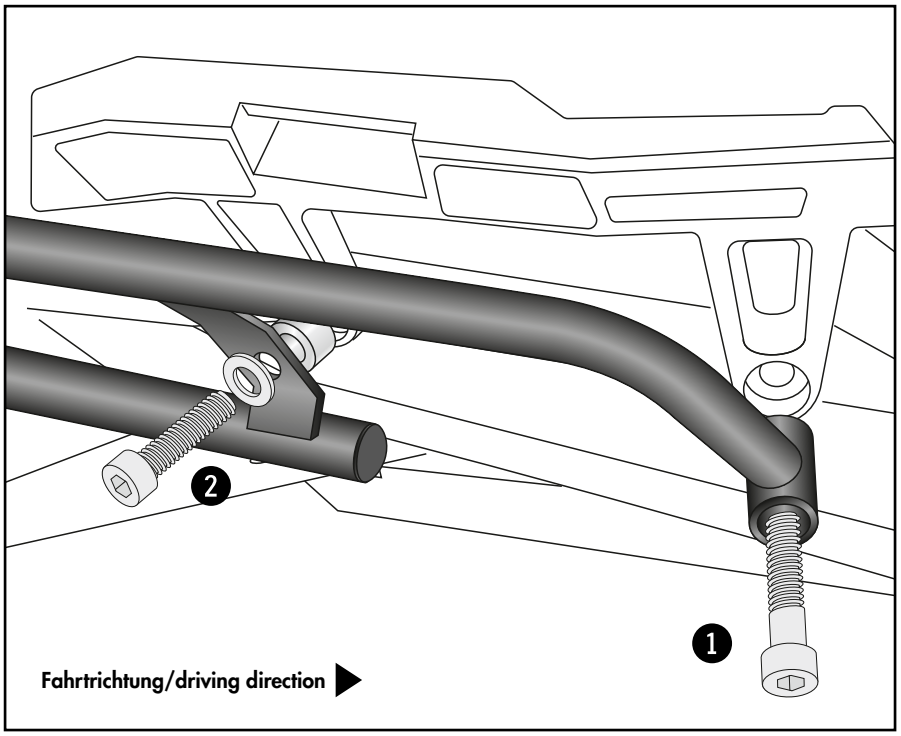
❷ **Rohradapter hinten rechts/links:**
Tube adapters rear right/left:

2x  M8x50

2x  Ø8,4

2x  Ø18xØ9x15


1





Montageanleitung / Installation Instruction

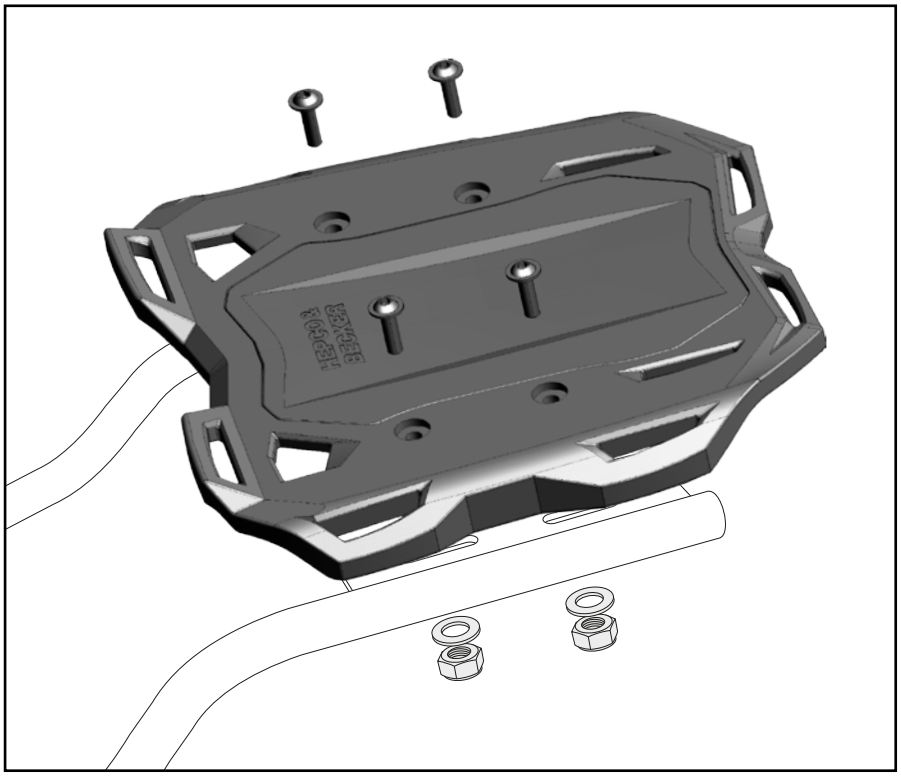
Smartrack:

2

4x  M6x20

4x  Ø6,4

4x  M6



Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de