

SMARTTRACK

APRILIA Tuareg 660
(2025-)

Art.Nr./Item-no.:
6807686 01 01 schwarz/black

APRILIA Tuareg 660 Rally
(2025-)

Art.Nr./Item-no.:
6807687 01 01 schwarz/black



Inhalt


- 1x 700013600 Smartrack
- 1x 700013601 Abdeckung
- 1x 700013830 Befestigungskit
- 1x 700014634 Rohradapter links
- 1x 700014635 Rohradapter rechts
- 1x 700014637 Schraubensatz:
 - 2 Zylinderschraube M8x40
 - 2 Zylinderschraube M6x35
 - 2 Karosseriescheibe Ø6,4xØ18
 - 2 Abgesetzte Aludistanz Ø18x16/6

Content


- 1x 700013600 Smartrack
- 1x 700013601 Cover
- 1x 700013830 Mounting kit
- 1x 700014634 Tube adapter left
- 1x 700014635 Tube adapter right
- 1x 700014637 Screw kit:
 - 2 Allen screw M8x40
 - 2 Allen screw M6x35
 - 2 Body washer Ø6,4xØ18
 - 2 Offset alu spacer Ø18x16/6




Benötigte Werkzeuge / Required tools

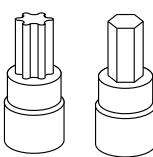

Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Rechts und links die beiden Schrauben unterhalb der Sitzbank entfernen, diese entfallen.


Remove the two screws underneath the seat bench on the right and left; these are no longer needed.

Montageanleitung / Installation Instruction

Rohradapter vorne rechts/links:


Tube adapters front right/left:

2x



M8x40


1

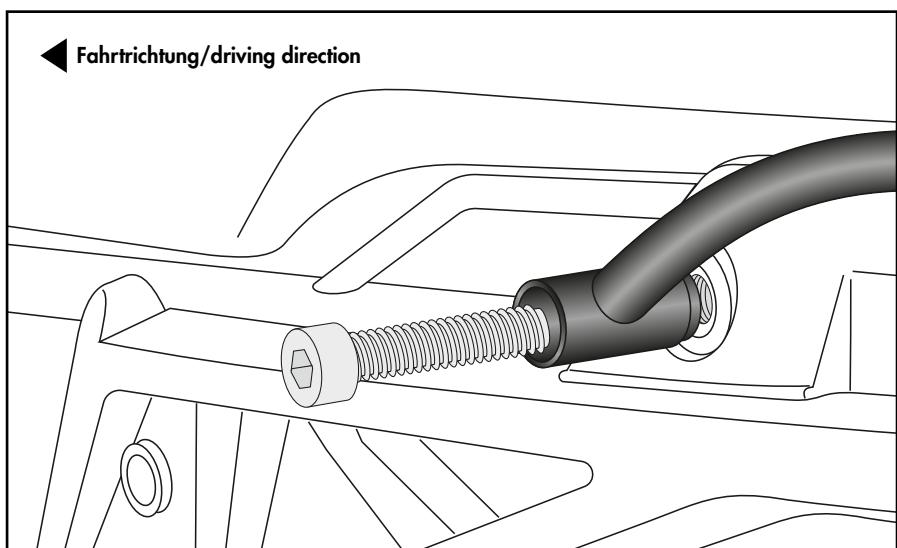

Rohradapter hinten rechts/links:


Tube adapters rear right/left:

2x




M6x35

2x




Ø6,4xØ18

2x

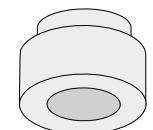


Ø18x16/6

2

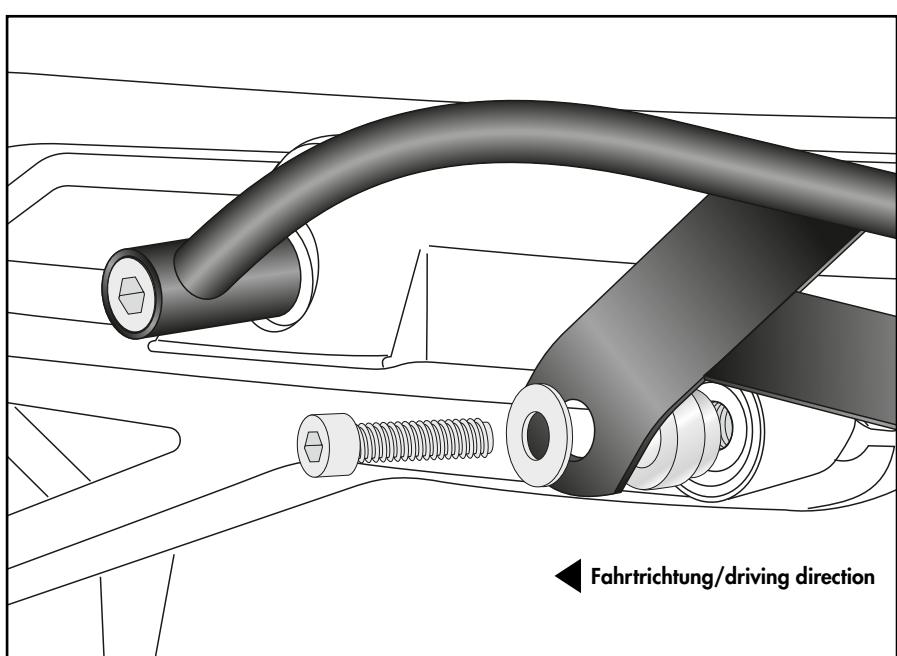


Montageanleitung / Installation Instruction

Smartrack:



4x M6x20

3

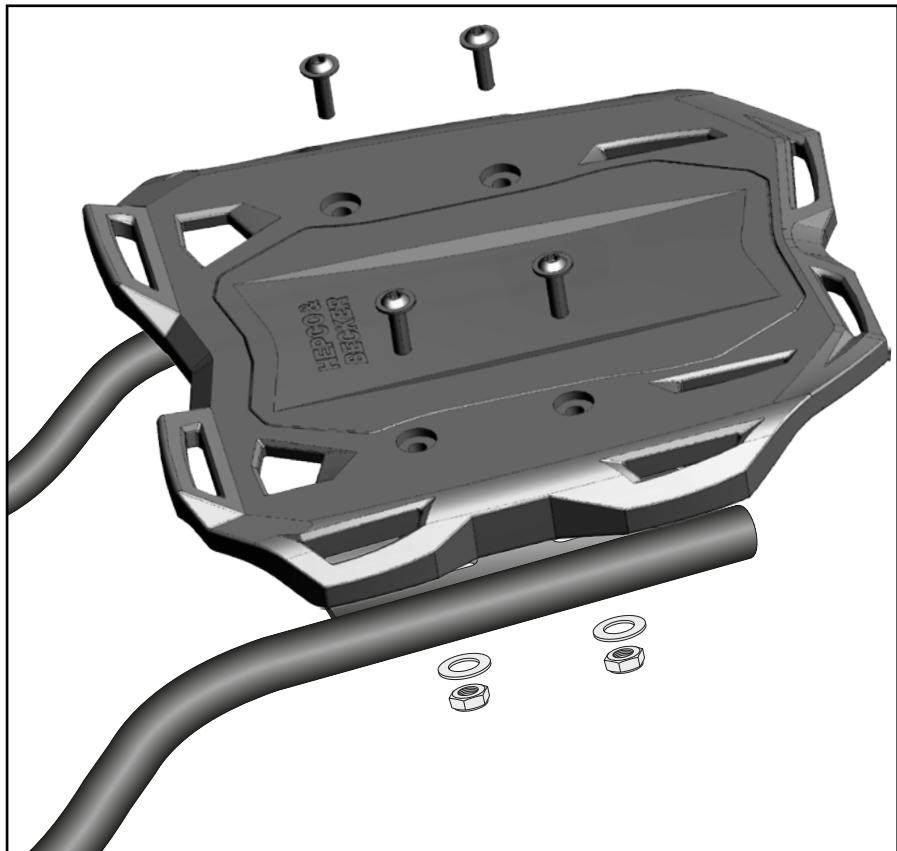

4x Ø6,4



4x M6



Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren.
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de