

YAMAHA Tracer 7 / GT / Y-AMT

(2025-, MY 2026)

Art.Nr./Item-no.:

6804586 01 01 schwarz/black

Auch passend mit originalen
Yamaha Seitenkoffern.

Also compatible with original
Yamaha side cases.



Inhalt

- 1x 700013600 Smartrack
- 1x 700013601 Abdeckung
- 1x 700013830 Befestigungskit
- 1x 700014657 Rohradapter links
- 1x 700014658 Rohradapter rechts
- 1x 700014660 Schraubensatz:
 - 2 Zylinderschraube M10x1,25x50
 - 2 Zylinderschraube M10x1,25x40
 - 2 U- Scheibe Ø10,5
 - 2 Aludistanz Ø20xØ11x20

Content

- 1x 700013600 Smartrack
- 1x 700013601 Cover
- 1x 700013830 Mounting kit
- 1x 700014657 Tube adapter left
- 1x 700014658 Tube adapter right
- 1x 700014660 Screw kit:
 - 2 Allen screw M10x1,25x50
 - 2 Allen screw M10x1,25x40
 - 2 Washer Ø10,5
 - 2 Alu spacer Ø20xØ11x20



Kombinierbar mit
Can be combined with
C-Bow



Wichtig / Important:


Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.


Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.


Benötigte Werkzeuge / Required tools

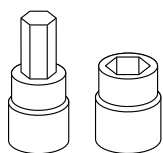

Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Jeweils rechts und links die hintere Schraube des Soziushaltegriffs, sowie den Gummistopfen am hinteren freien Gewinde entfernen, alle Teile entfallen.


Remove the rear screw of the passenger handle on the right and left sides, as well as the rubber plug on the rear free thread; all parts are omitted.

Montageanleitung / Installation Instruction

Rohradapter vorne rechts/links:


Tube adapters front right/left:

2x





M10x1,25x50

1

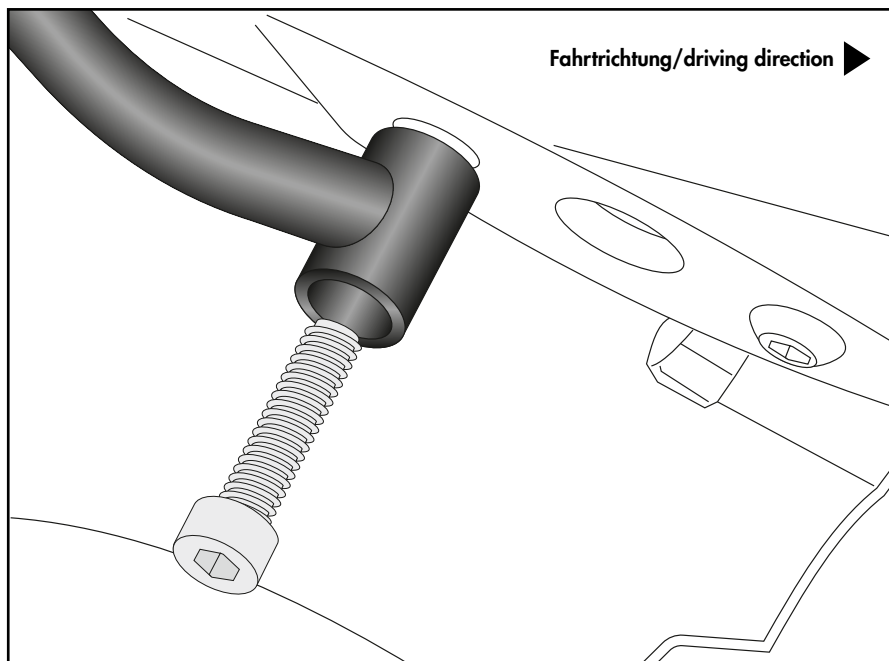


Montageanleitung / Installation Instruction


Rohradapter hinten rechts/links:
Tube adapters rear right/left:

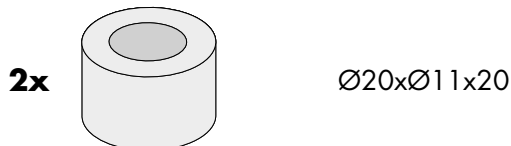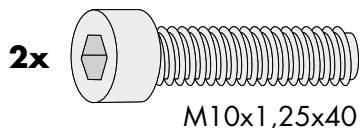


2

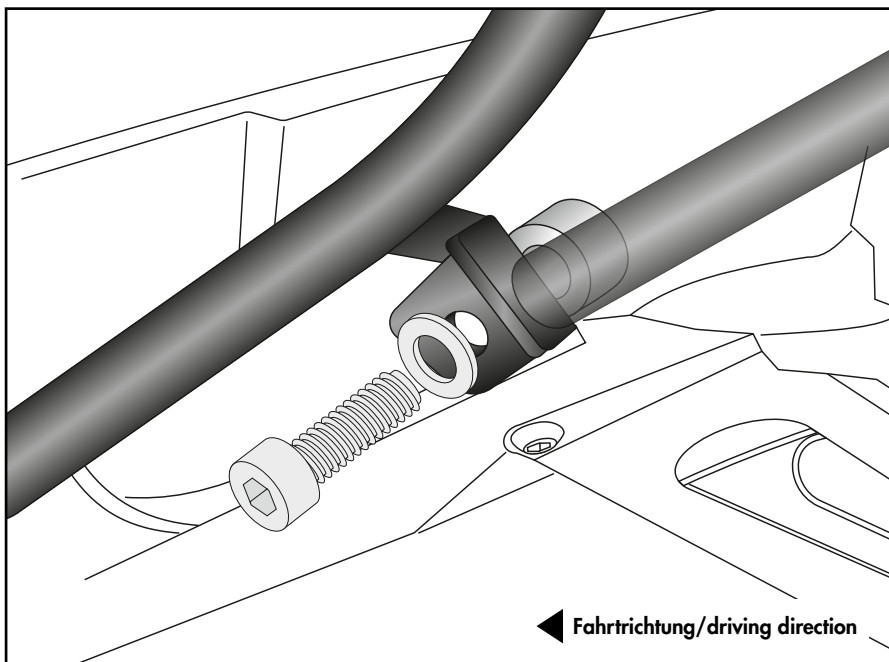

Smartrack:



3

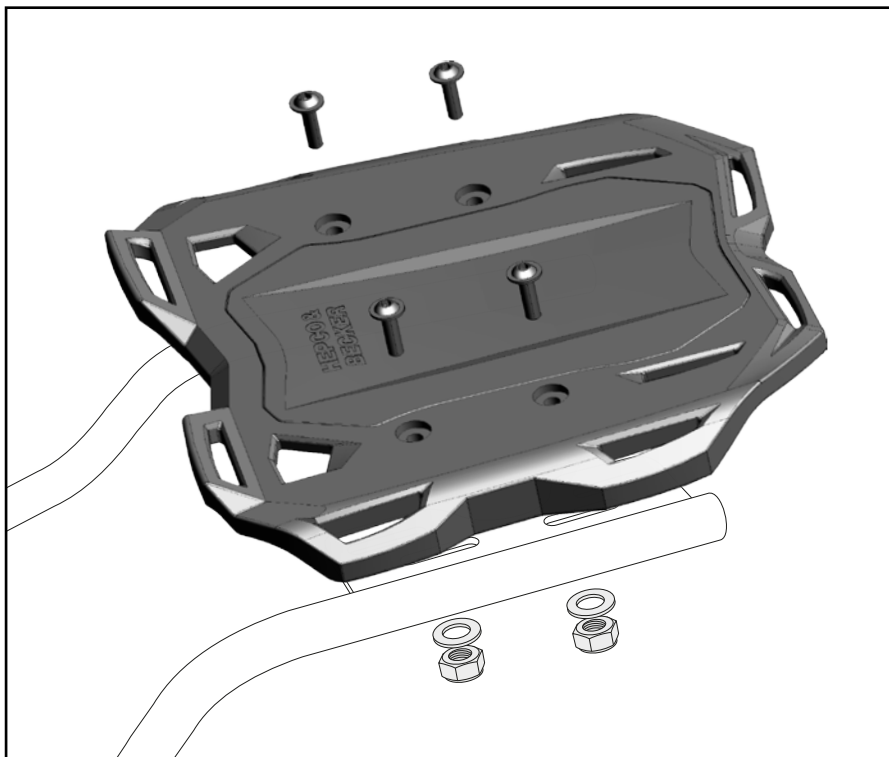

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de