

HONDA ADV 350

(2022-)

Art.Nr./Item-no.:

6809538 01 01 schwarz/black




Inhalt

- 1x 700013600 Smartrack
- 1x 700013601 Abdeckung
- 1x 700013830 Befestigungskit
- 1x 700013188 Rohradapter links
- 1x 700013189 Rohradapter rechts
- 1x 700014017 Schraubensatz:
 - 2 Zylinderschraube M10x1,25x30
 - 2 Zylinderschraube M10x1,25x25
 - 2 U-Scheibe Ø10,5


Content

- 1x 700013600 Smartrack
- 1x 700013601 Cover
- 1x 700013830 Mounting kit
- 1x 700013188 Tube adapter left
- 1x 700013189 Tube adapter right
- 1x 700014017 Screw kit:
 - 2 Allen screw M10x1,25x30
 - 2 Allen screw M10x1,25x25
 - 2 Washer Ø10,5


Abbildung ähnlich / Image similar

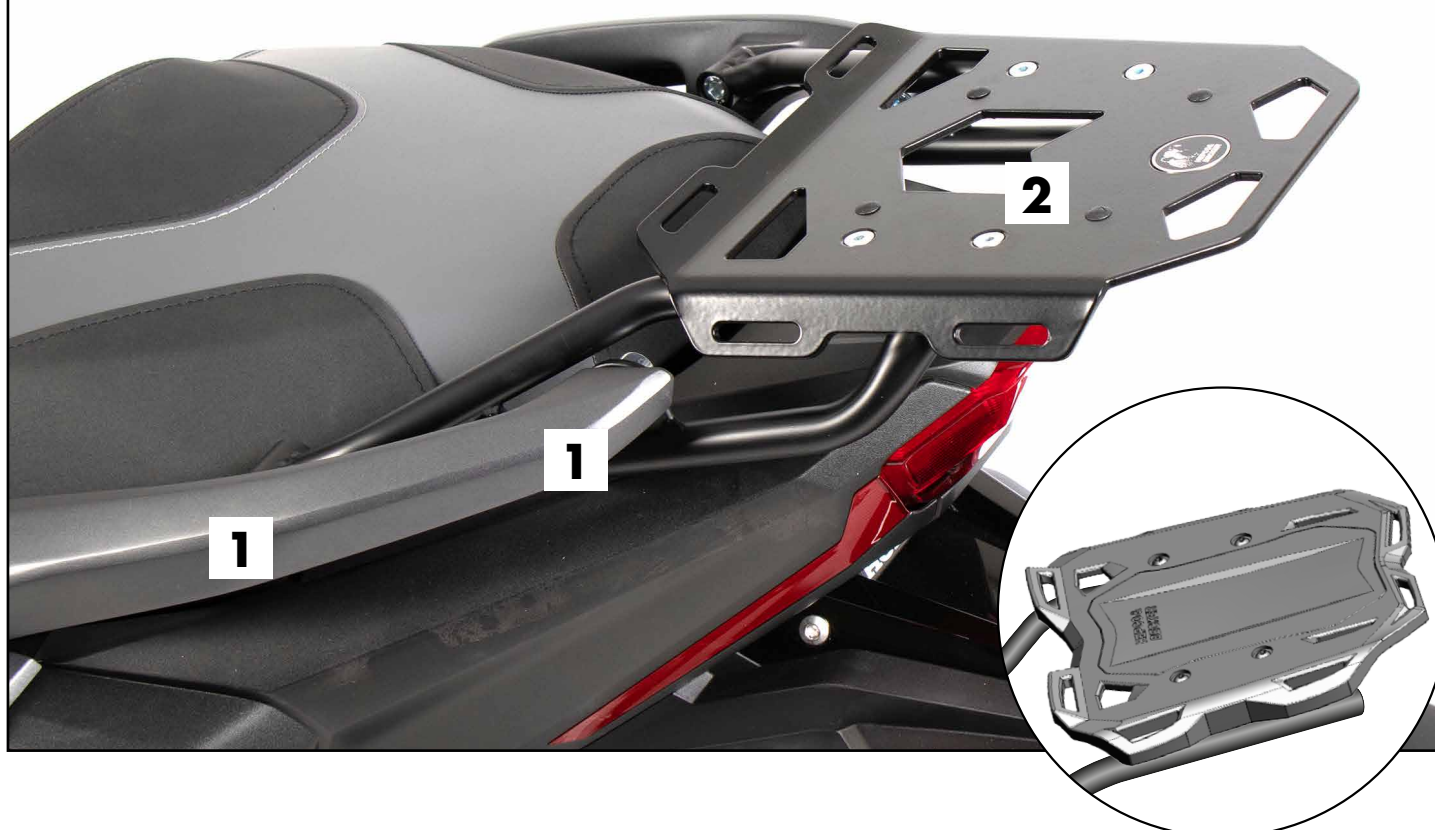


Benötigte Werkzeuge / Required tools

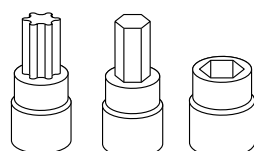

Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.


Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Die Kunststoffstopfen aus den freien Gewinden der Soziushaltegriffe entfernen, diese entfallen.


Remove the plastic plugs from the free threads of the pillion grab handles, these are no longer required.


Montageanleitung / Installation Instruction


Rohradapter vorne rechts & links /
Tube adapters front right & left:

2x  M10x1,25x30.

Rohradapter hinten rechts & links /
Tube adapters rear right & left:


2x  M10x1,25x25

2x  Ø10,5

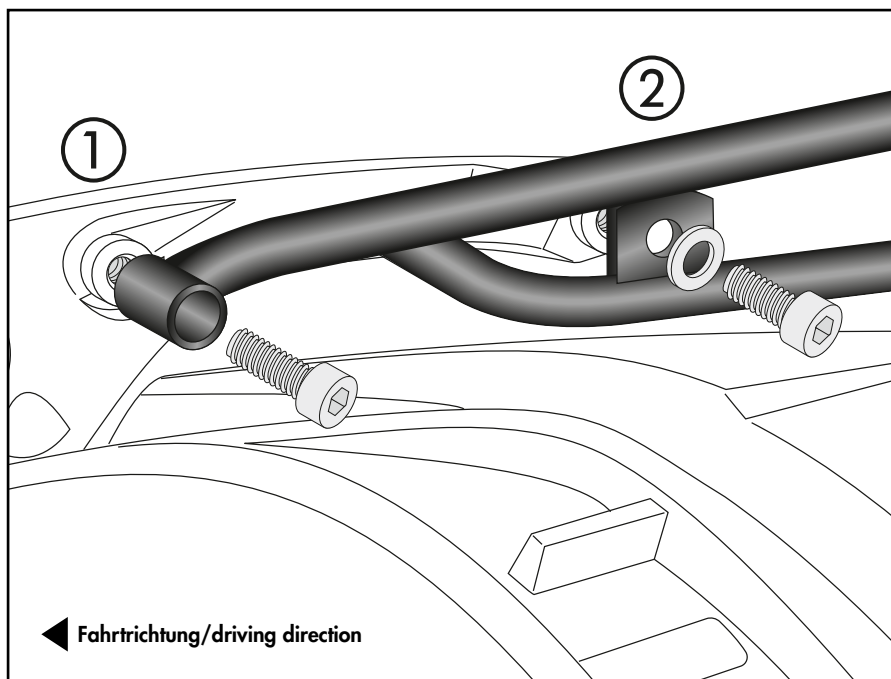

Montageanleitung / Installation Instruction


Smartrack:

4x  M6x20

4x  M6

4x  ø6,4

2

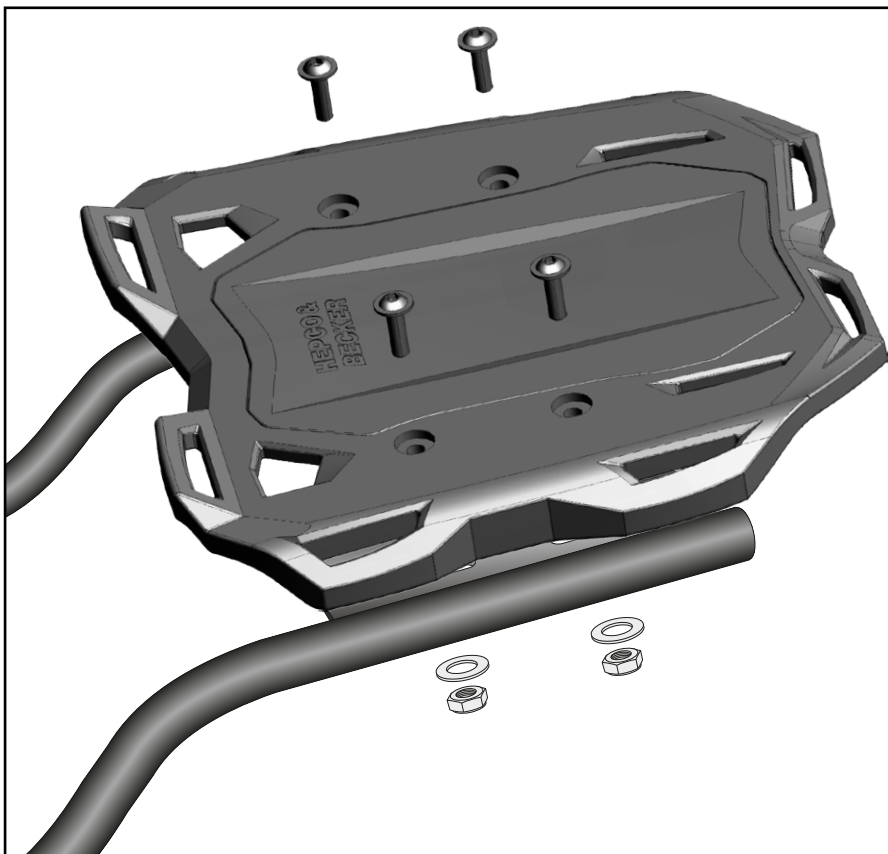

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Zubehör:


Basic Hecktaschenbefestigung: Art.Nr. 516200

Basic Hecktaschenbefestigung - *Nachrüst-Set*
(bei vorhandener Hecktasche): Art.Nr. 516250

Accessories:

Basic rear bag attachment: Item no. 516200

Basic rear bag attachment - *retrofit set*
(for existing rear bag): Art. no. 516250

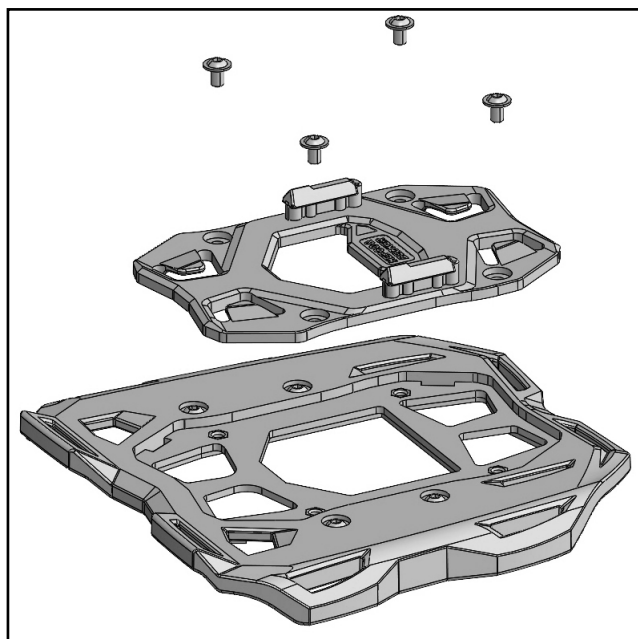

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de