

## YAMAHA MT-10

(2022-2024)

Art.Nr./Item-no.:

**6804577 01 05** anthrazit/anthracite




### Inhalt

- 1x 700013600 Smartrack
- 1x 700013601 Abdeckung
- 1x 700013830 Befestigungskit
- 1x 700009622 Rohradapter links
- 1x 700009623 Rohradapter rechts
- 1x 700012848 Adapter links
- 1x 700012849 Adapter rechts
- 1x 700013937 Schraubensatz:
  - 4 Zylinderschraube M8x35
  - 4 Zylinderschraube M8x25
  - 4 Selbstsichernde Mutter M8
  - 12 U-Scheibe Ø8,4
  - 4 Aludistanz Ø18xØ9x13


### Content

- 1x 700013600 Smartrack
- 1x 700013601 Cover
- 1x 700013830 Mounting kit
- 1x 700009622 Tube adapter left
- 1x 700009623 Tube adapter right
- 1x 700012848 Adapter left
- 1x 700012849 Adapter right
- 1x 700013937 Screw kit:
  - 4 Allen screw M8x35
  - 4 Allen screw M8x25
  - 4 Self lock nut M8
  - 12 Washer Ø8,4
  - 4 Alu spacer Ø18xØ9x13

Abbildung ähnlich / Image similar

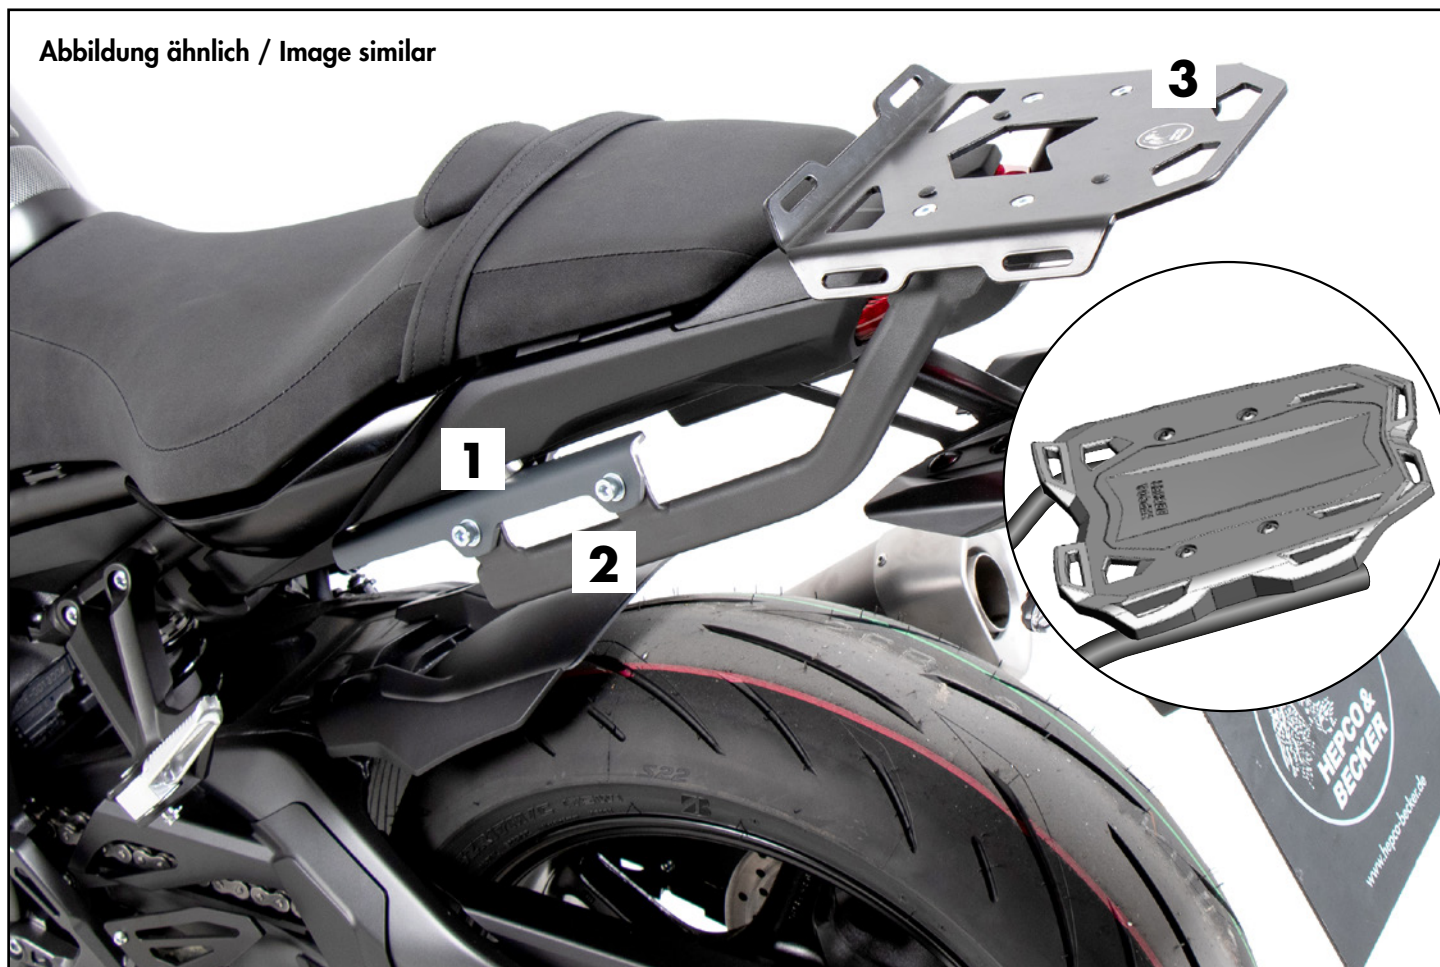

## Benötigte Werkzeuge / Required tools

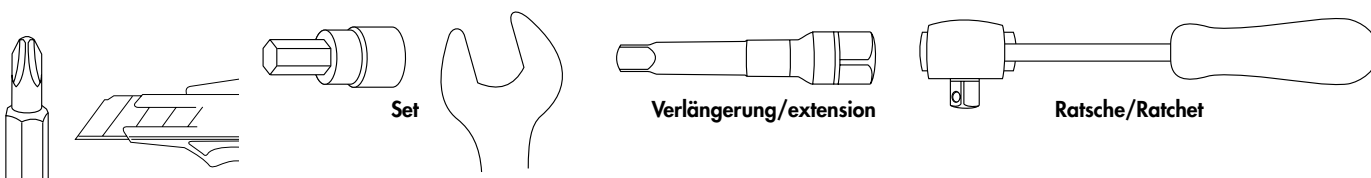

## Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.


## Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Die Sitzbank entfernen, die hinteren Verkleidungsteile rechts und links entfernen.

Dazu die markierten Befestigungen entfernen.

Remove the seat bench, remove the rear fairing parts on the right and left.

To do this, remove the marked fasteners.

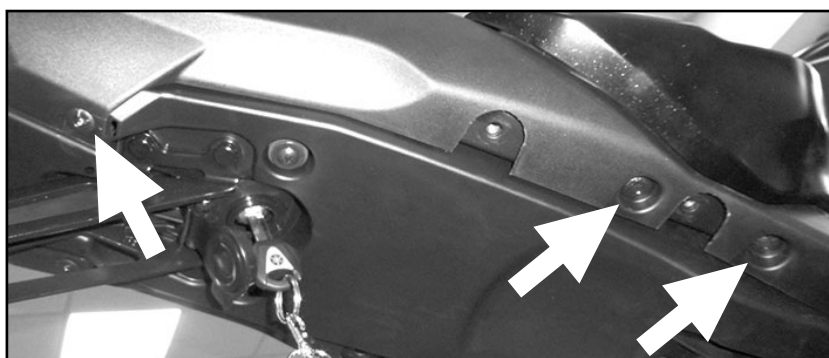


Auf der Rückseite der Verkleidungsteile die vorgeprägte Kontur mit einem Cuttermesser aussparen. Verkleidung wieder montieren.


Cut out the pre-stamped contour on the back of the fairing parts with a cutter knife. Refit the fairing.




## Montageanleitung / Installation Instruction


Adapter rechts & links / right & left:

4x  M8x35


4x  Ø8,4

4x  Ø18xØ9x13

1

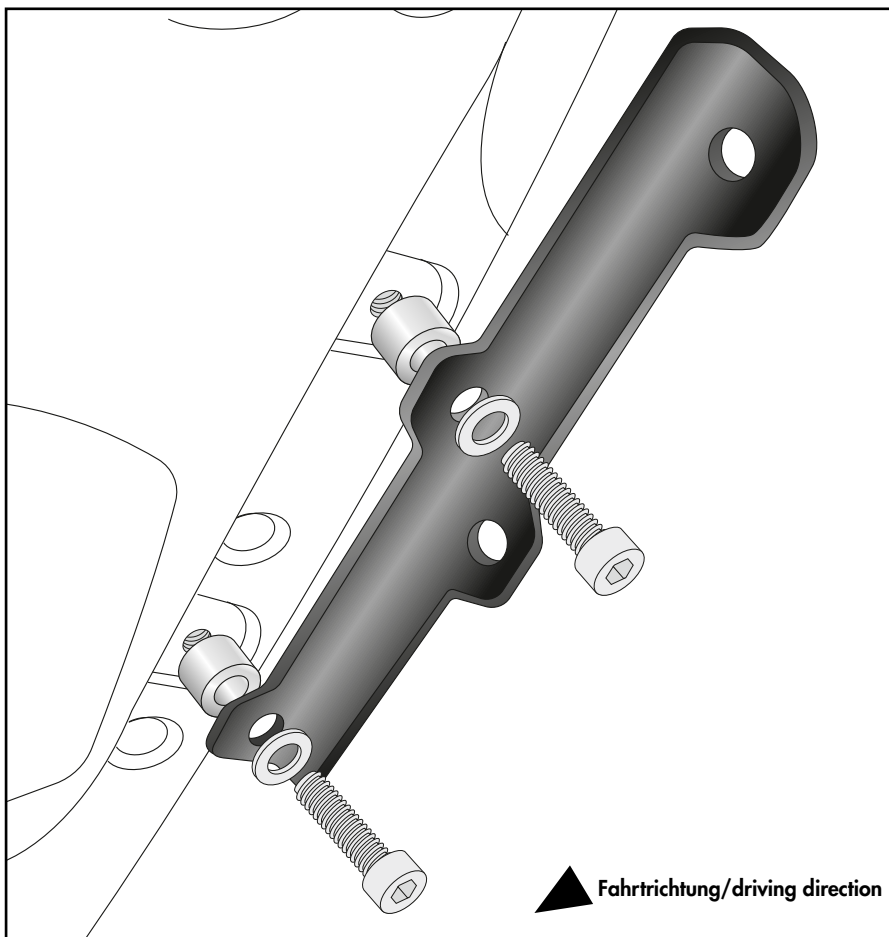


Rohradapter rechts/links /  
Tube adapters right & left:

4x  M8x25

8x  Ø8,4


4x  M8

2

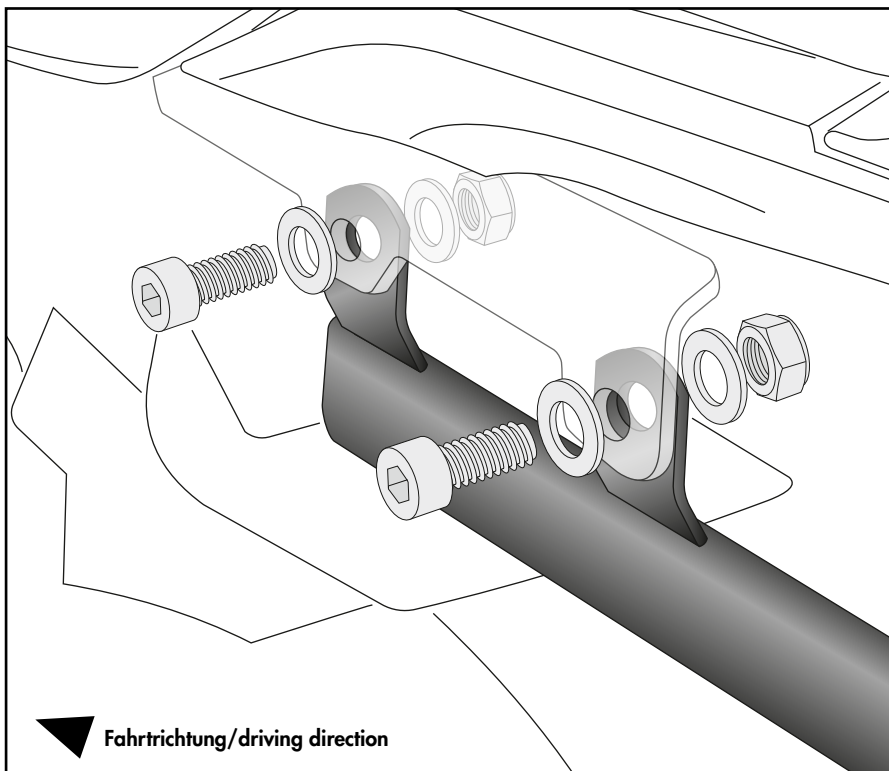

## Montageanleitung / Installation Instruction


### Smartrack:

4x  M6x20

4x  M6

4x  ø6,4


3

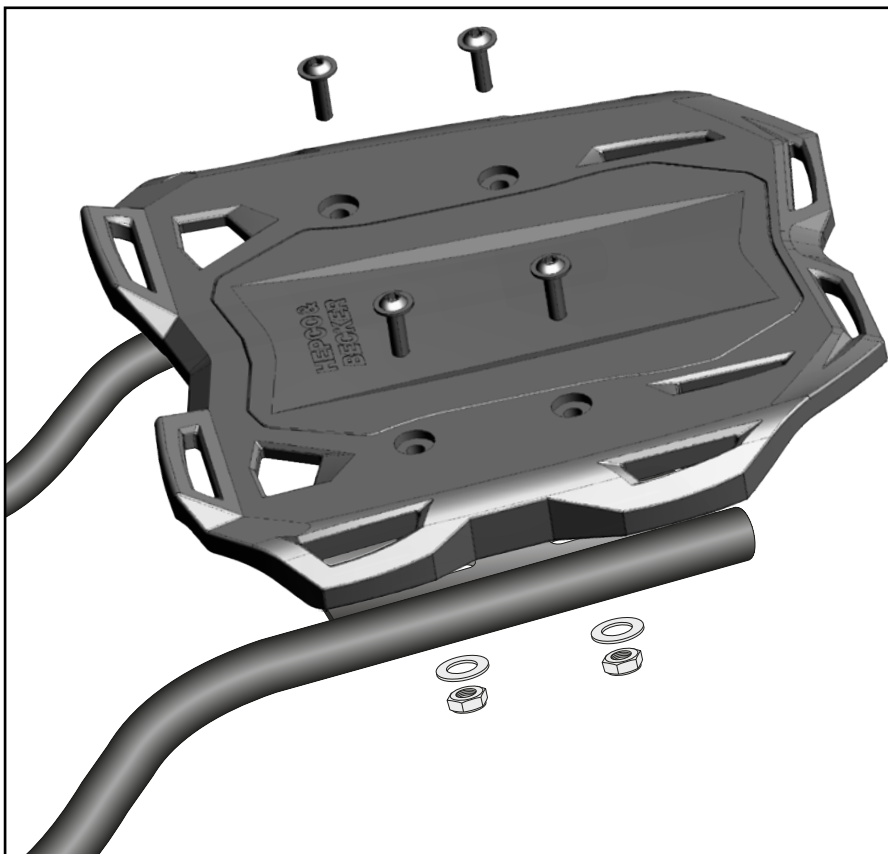

### Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

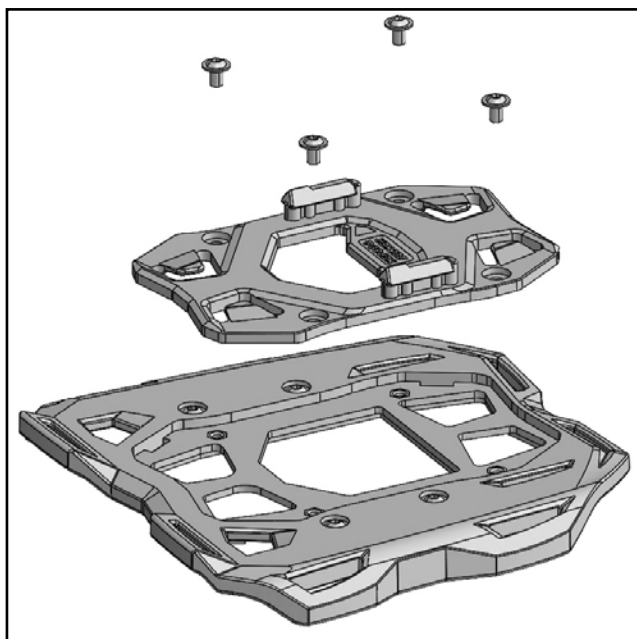

### Zubehör:

Basic Hecktaschenbefestigung: Art.Nr. 516200

Basic Hecktaschenbefestigung - *Nachrüst-Set*  
(bei vorhandener Hecktasche): Art.Nr. 516250

### Accessories:

Basic rear bag attachment: Item no. 516200

Basic rear bag attachment - *retrofit set*  
(for existing rear bag): Art. no. 516250

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de) / More accessories for this model see [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)