

SAUTE-VENT SPORT & TETE DE FOURCHE ERMAX ADAPTABLE SUR CF MOTO 700 CL X SPORT 2022 → ∞

Durée estimée de montage : 15 min
Niveau de difficulté : 1

Outils

Clé Allen 3, Clé à cliquet, douille 10



Démontage

Démonter le cache arrière du compteur à l'aide de la clé à cliquet et de la douille de 10 (2 écrous).


Réf	Désignation	Qté
1	Saute-vent ERMAX	1
2	Insert caoutchouc M5 Large	4
3	Vis BHc M5 x 20 Alu noir	4
4	Rondelle Plastique noir Ø5	4
5	Patte de fixation	2

Montage

Monter les pattes de fixation sur les 2 goujons de fixation du cache arrière du compteur et les fixer avec les 2 écrous démontés précédemment.

Mettre en place les 4 inserts caoutchouc sur les pattes de fixation.

Fixer le saute-vent sur les inserts à l'aide des 4 vis et rondelles fournies.

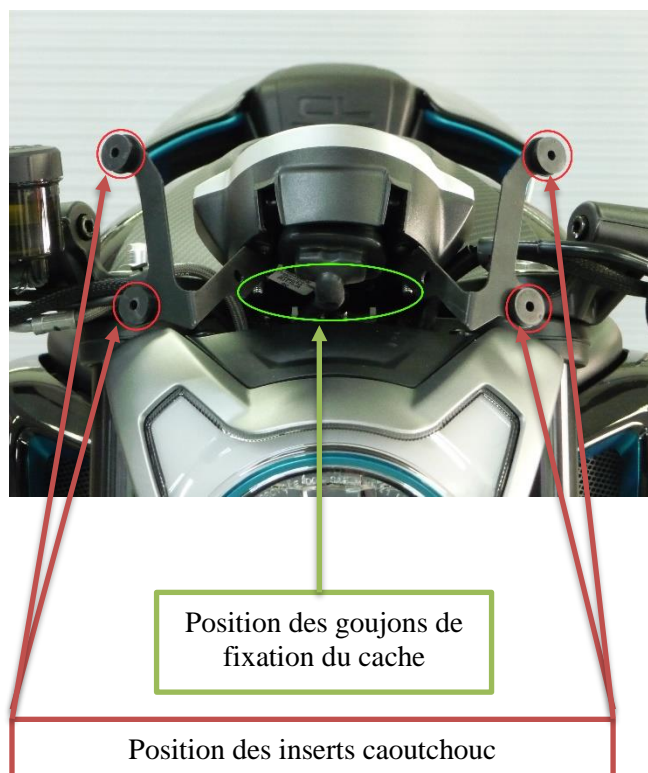

AVERTISSEMENT

* Tout accessoire monté ne sera plus considéré comme neuf et ne sera **ni repris ni échangé**.

* Les accessoires Ermax sont conçus pour des **montes d'origine**. Ils ne seront pas garantis s'ils sont utilisés dans d'autres conditions.

* En raison des tolérances de fabrication des véhicules, indépendantes de notre volonté, certains produits Ermax peuvent nécessiter des ajustements lors de la fixation.

* Les marques de fabricant de motos citées sont indiquées exclusivement comme référence nécessaire à la destination des accessoires Ermax

* Attention aux serrages excessifs qui pourraient abîmer ou casser nos accessoires en plastique et les vis en aluminium.

* Les bulles abîmées par un **lavage inadéquat** ne sont pas garanties (dissolvant, essence, détergent, produits abrasifs, corrosifs...). Essuyer immédiatement les liquides de frein ou de batterie qui pourraient déborder sur les accessoires

ERMAX SPORT NOSE SCREEN & NOSE FAIRING ADAPTABLE ON CF MOTO 700 CL X SPORT 2022 → ∞

Estimated assembly time : 15 min
Difficulty level: 1

Tools

Allen wrench 3, Ratchet, socket 10



Disassembly

Remove the rear cover of the speedometer using the ratchet and the size 10 socket (2 nuts).


Ref	Designation	Qty
1	ERMAX nose screen	1
2	Rubber insert wide M5	4
3	Screw BHc M5 x 20 Alu black	4
4	Black plastic washer Ø5	4
5	Fixing bracket	2

Assembly

Mount the fixing brackets on the 2 mounting studs of the back cover of the speedometer and secure them with the 2 nuts previously removed.

Position the 4 rubber inserts on the fixing brackets.

Fix the windscreen on the inserts using the 4 screws and washers provided.

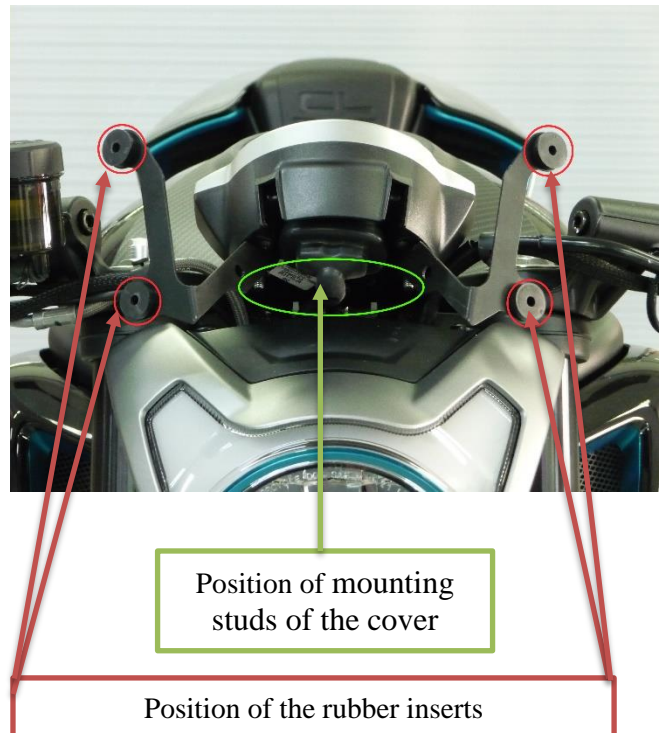

WARNING

- * Accessories gone up on the motorbike will not be any more considered as new and will be **neither retaken nor exchanged**.
- * Ermax accessories are foreseen for **original equipments**. They will not be guaranteed if they are used in others conditions.
- * Due to vehicles made tolerances, beyond our control, some Ermax products might need adjustings to fit.
- * The mentioned label of motorbikes's manufacturers are indicated exclusively as a reference to Ermax accessories.
- * Care to excessive clampings which may damage or break our plastic accessories and aluminium screws.
- * Screens damaged by an **inadequat washing** are not guaranteed (abrasive, corrosive ... products, solvent, thinner, benzine ...). Wash immediately brake or battery fluid which may flow on accessories.