

Frontschutzbügel/ Front guard

HONDA CB 125 R
(2018-2024)

Artikel Nr.: / Item-no.:

5039507 00 01 schwarz/black




DE INHALT
GB CONTENTS

Nicht passend für Modelle mit großem 5 Zoll TFT Display (ab Ende 2024). Hier passt 5039553.
Not suitable for models with large 5 inch TFT display (from the end of 2024). 5039553 fits here.

1x	700009984	Frontschutzbügel	1x	700009984	Front guard
1x	700009985	Schraubensatz:	1x	700009985	Screw kit:
		2x Zylinderschraube mit Innensechskant M8x55			2x Allen screw M8x55
		2x U- Scheibe Ø8,4			2x Washer Ø8,4
		2x Senkschraube M8x60			2x Countersunk screw M8x60
		2x Senkscheibe M8			2x Countersunk washer M8
		2x Abgesetzte Aludistanz Ø25xØ9x45°			2x Offset alu spacer Ø25xØ9x45°
		2x Gewinde- Aludistanz M8x45°			2x Thread spacer M8x45°
		2x Stahldistanz verzinkt Ø15xØ8,5x16			2x Steel spacer Ø15xØ8,5x16


DE BENÖTIGTE WERKZEUGE
GB TOOLS REQUIRED

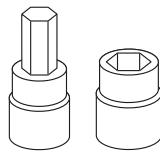

Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet



Frontschutzbügel/ Front guard

HONDA CB 125 R
(2018-2024)

Artikel Nr.: / Item-no.:

5039507 00 01 schwarz/black



DE WICHTIG

GB IMPORTANT

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

DE VORBEREITUNG

GB PREPARING

Die beiden oberen Schrauben der Gabelbrücke sowie die Kunststoffstopfen an den Lenkerenden entfernen, Schrauben und Kunststoffstopfen entfallen.

Remove the two upper screws of the triple clamp and the plastic plugs at the handlebar ends, screws and plastic plugs are obsolete.


Montage des Frontschutzbügels

seitlich links/rechts:

Die rechte Seite vormontieren - hierfür die abgesetzte Aludistanz mit der Gewindedistanz am rechten Bügelende mit der Senkschraube M8x60 und Senkscheibe M8 nur locker verschrauben. Die vorbereitete Seite in das rechte Lenkerende fügen und ausrichten. Links die Gewindedistanz, dann die abgesetzte Aludistanz in das Lenkerende fügen. Die Verschraubung auf der linken Seite erfolgt mit der Senkschraube M8x60 sowie der Senkscheibe M8.

Fastening of the front protection guard left and right at the side:

Preassemble the right side - loosely screw the offset alu spacer with the thread spacer at the right end of the handle bar with the countersunk screw M8x60 and countersunk washer M8. Insert the prepared side into the right handlebar end and align. Add the thread spacer on the left then the offset alu spacer into the handlebar end. The screw connection on the left side is made with the countersunk screw M8x60 and the countersunk washer M8.

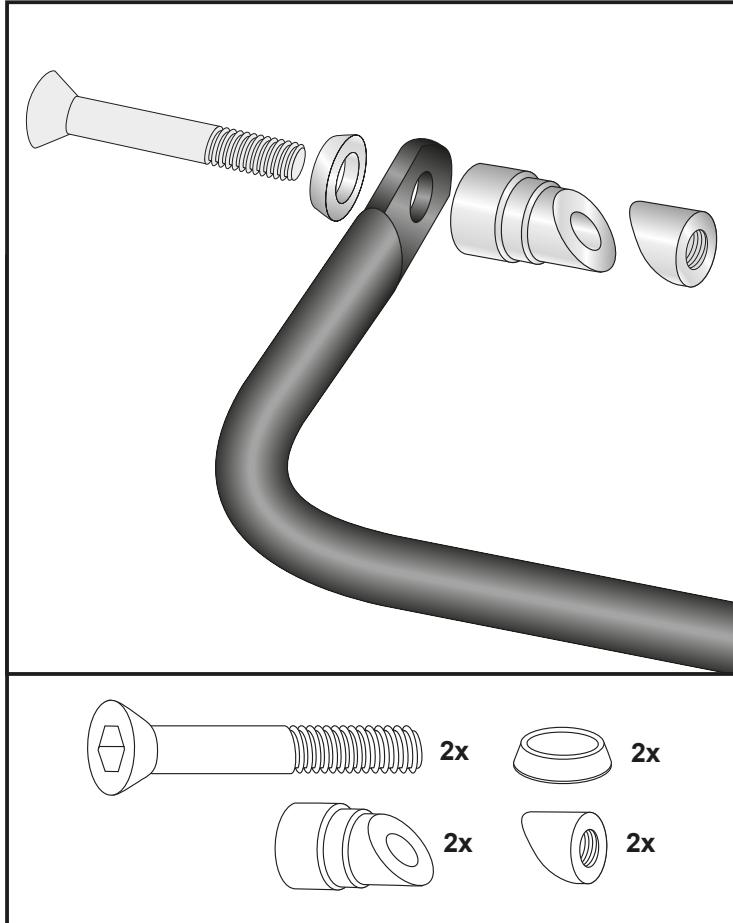

Frontschutzbügel/ Front guard

HONDA CB 125 R
(2018-2024)

Artikel Nr.: / Item-no.:


5039507 00 01 schwarz/black

 **MONTAGEANLEITUNG**
 **Mounting Instructions**

Montage Frontschutzbügel innen rechts/links:
Die Montage erfolgt an den nun freien
Gewindebohrungen mit den
Zylinderschrauben M8x55 sowie U- Scheiben
ø8,4. Zwischen Lasche und Gabelbrücke die
Stahldistanz ø15xø8,5x16 fügen.

Fastening of the front protection guard
inside right/left:

At the now free threaded holes with the allen
screws M8x55 with washers ø8,4.
Add the steel spacer ø15xø8,5x16 between
bracket and triple clamp.

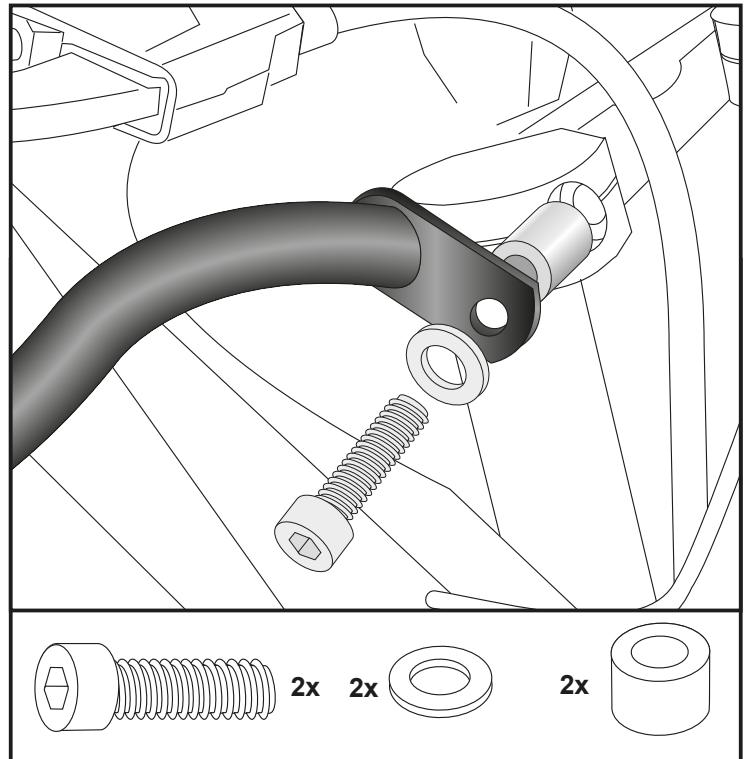

 **ACHTUNG**
 **CAUTION**

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile
wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the
dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de