


KAWASAKI Z 650 RS  
(2022-)

Art.Nr./Item-no.:


6802549 01 01 schwarz/black



| Inhalt                          | Content                         |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1x 700013600 Smartrack          | 1x 700013600 Smartrack          |
| 1x 700013601 Abdeckung          | 1x 700013601 Cover              |
| 1x 700013830 Befestigungskit    | 1x 700013830 Mounting kit       |
| 1x 700011879 Rohradapter links  | 1x 700011879 Tube adapter left  |
| 1x 700011880 Rohradapter rechts | 1x 700011880 Tube adapter right |
| 1x 700013918 Schraubensatz:     | 1x 700013918 Screw kit:         |
| 2 Zylinderschraube M8x30        | 2 Allen screw M8x30             |
| 2 Zylinderschraube M8x40        | 2 Allen screw M8x40             |
| 2 U-Scheibe Ø8,4                | 2 Washer Ø8,4                   |
| 2 Aludistanz Ø25xØ9x20          | 2 Alu spacer Ø25xØ9x20          |

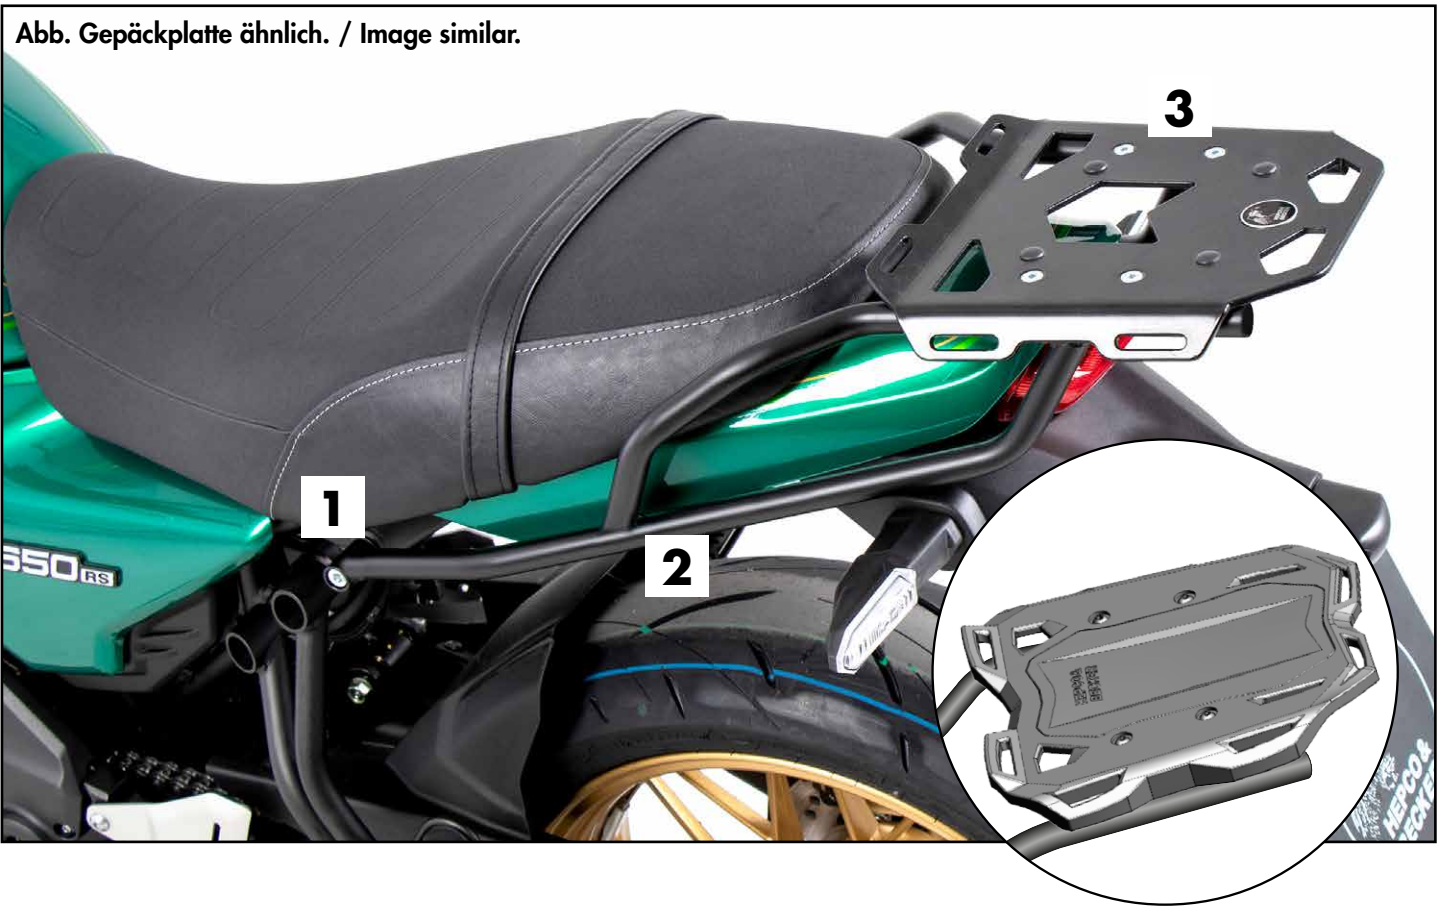


**Benötigte Werkzeuge / Required tools**

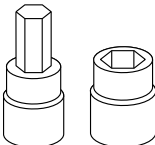


Set





Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

### **Wichtig / Important:**

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.


### **Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions**

Die beiden Schrauben unter dem Heck sowie die Kunststoffstopfen rechts und links unterhalb der Sitzbank entfernen, alle Teile entfallen.


Remove the two screws under the rear and the plastic plugs on the right and left under the seat, all parts are omitted.

### **Montageanleitung / Installation Instruction**



#### **Rohradapter vorne rechts & links / Tube adapters front right & left:**




**1**

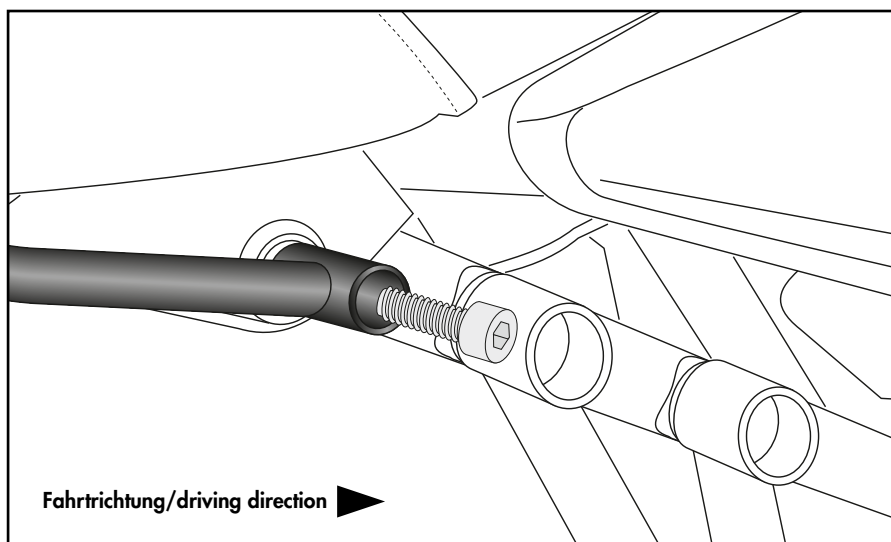

#### **Rohradapter hinten rechts & links / Tube adapters rear right & left:**

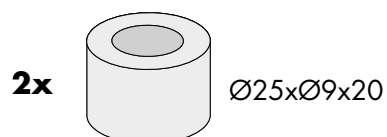


**2**

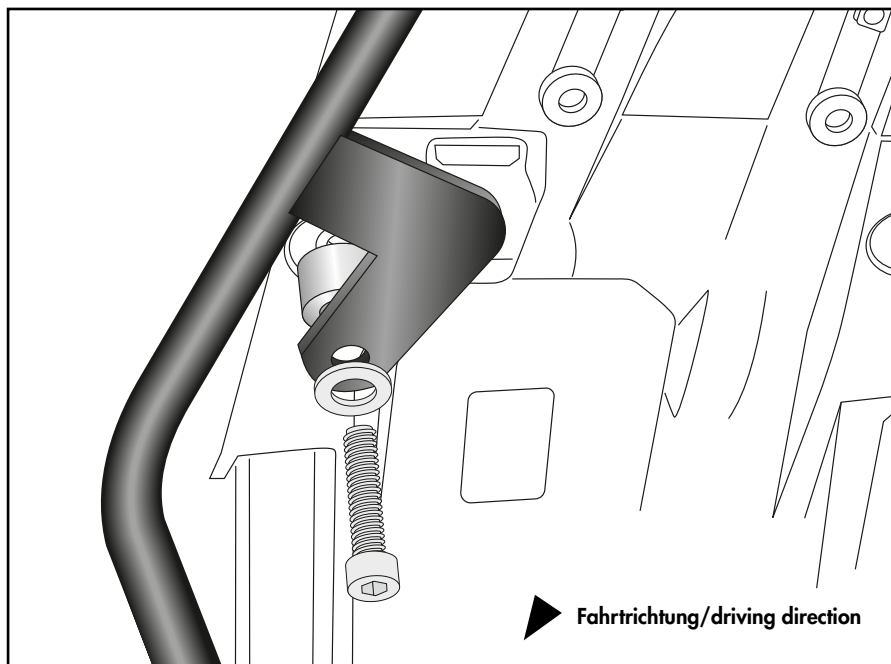

## Montageanleitung / Installation Instruction


### Smartrack:

4x  M6x20

4x  M6

4x  ø6,4

3

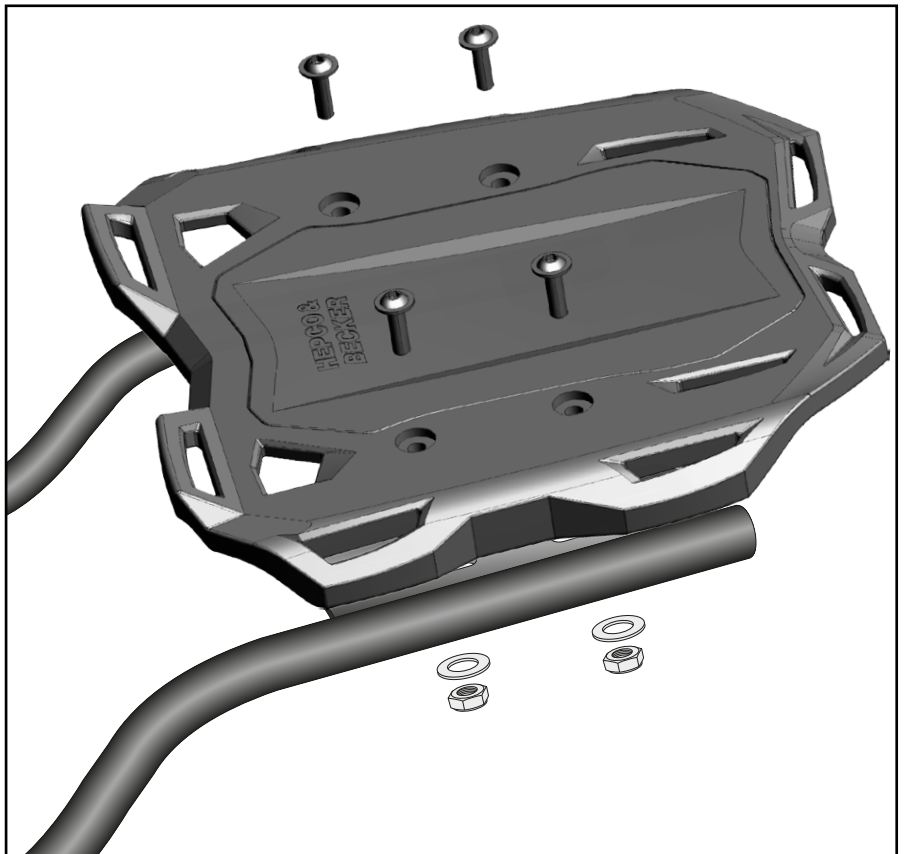

### Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

### Zubehör:


Basic Hecktaschenbefestigung: Art.Nr. 516200

Basic Hecktaschenbefestigung - *Nachrüst-Set*  
(bei vorhandener Hecktasche): Art.Nr. 516250

### Accessories:

Basic rear bag attachment: Item no. 516200

Basic rear bag attachment - *retrofit set*  
(for existing rear bag): Art. no. 516250

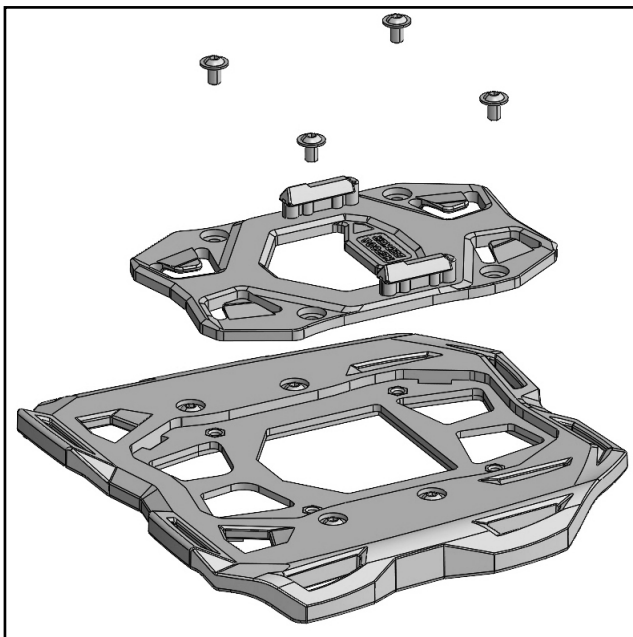

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de) / More accessories for this model see [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)