

C-BOW HALTER / C-BOW HOLDER

KTM 990 Duke / R

(2024-)

Art.Nr./Item-no.:

6307673 00 01 schwarz/black



Inhalt

2x	700007063	C-Bow schwarz
1x	700014518	Halter links
1x	700014519	Halter rechts
1x	700014520	Verbindungsbügel
1x	700014521	Schraubensatz:
2		Zylinderschraube M8x50
4		Sechskantschraube M6x20
6		Sechskantschraube M6x16
2		U-Scheibe Ø8,4
10		U-Scheibe Ø6,4
2		Aludistanz Ø15xØ9x15
10		Abdeckkappen flach M6

Content

2x	700007063	C-Bow black
1x	700014518	Holder left
1x	700014519	Holder right
1x	700014520	Connecting bracket
1x	700014521	Screw kit:
2		Allen screw M8x50
4		Hexagon bolt M6x20
6		Hexagon bolt M6x16
2		Washer Ø8,4
10		Washer Ø6,4
2		Alu spacer Ø15xØ9x15
10		Cover caps flat M6




Baubreite 40 cm
Width: 40 cm

Kombinierbar mit
Can be combined with


Easyrack
Alurack
Smartrack




Benötigte Werkzeuge / Required tools

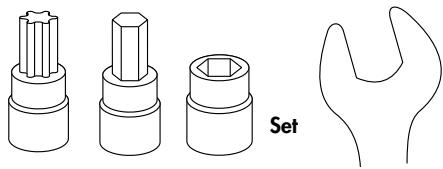

Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Jeweils die hintere Schraube der Soziusfußraste entfernen, diese entfallen.

Remove the rear screw of the pillion footrest, these are no longer required.

Montageanleitung / Installation Instruction

Halter oben rechts/links:


Holders top right/left:

2x
M8x50

2x

2x

1

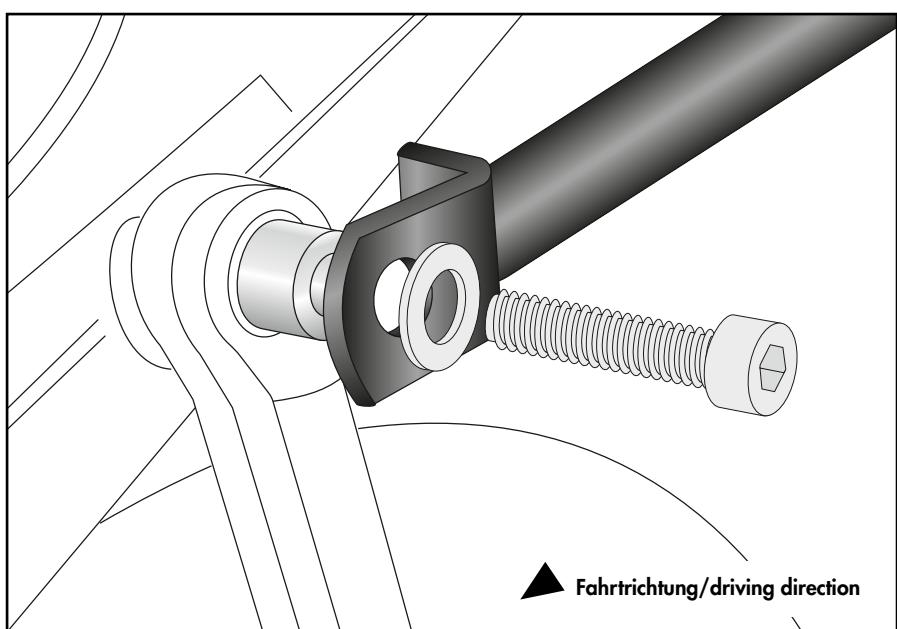

Montageanleitung / Installation Instruction


Halter unten rechts/links:
Holders bottom right/left:

4x M6x16

4x Ø6,4

4x M6

2

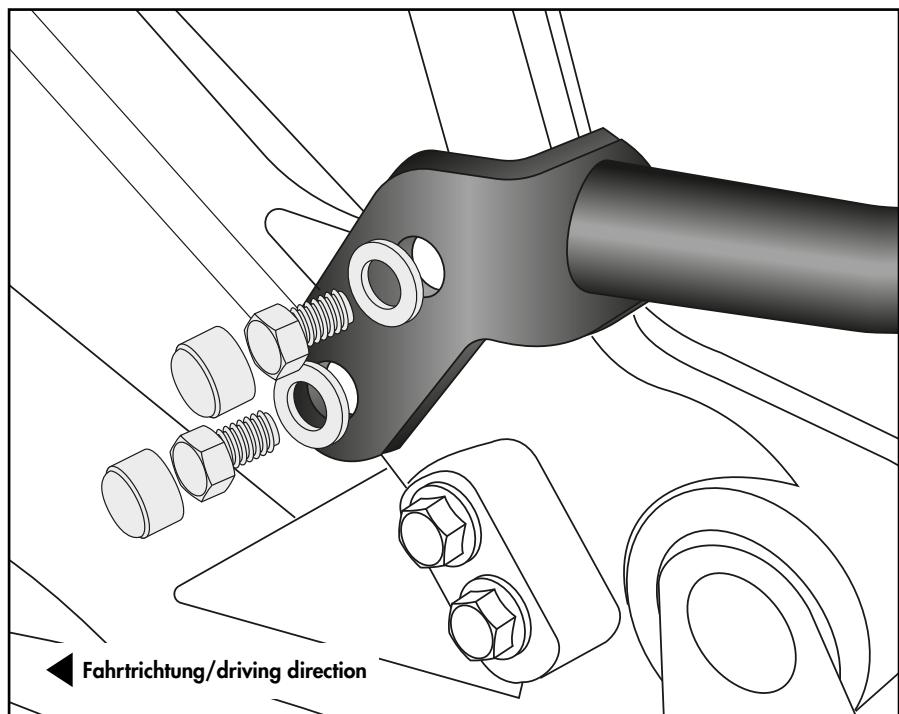

C-Bow/Verbindungsbügel rechts/links:
C-Bow/connection bracket right/left:


4x ① M6x20

2x ② M6x16

6x Ø6,4

6x M6

3

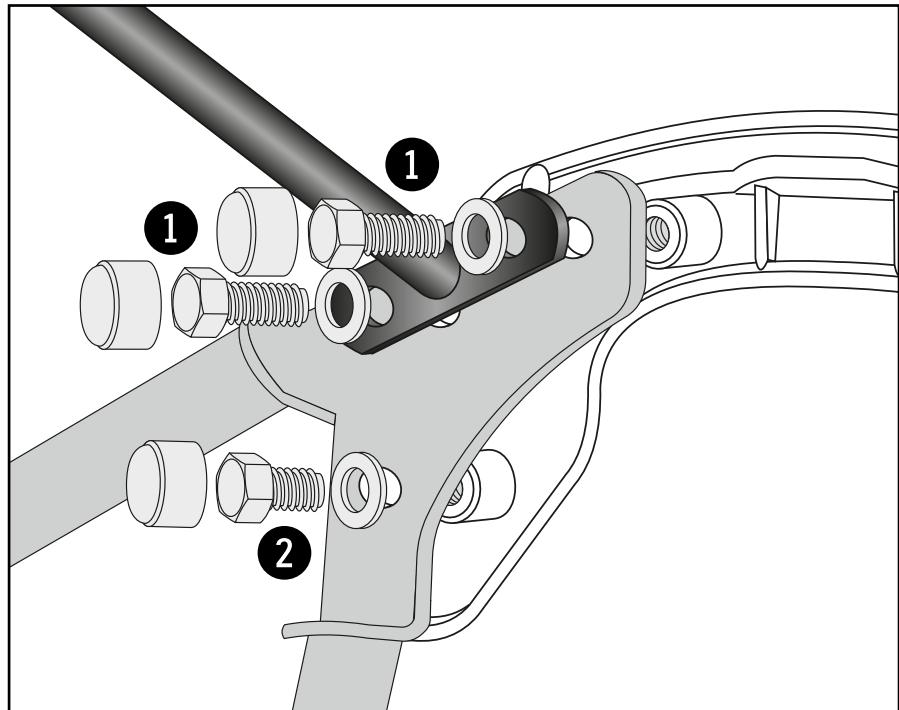

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren.
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de