

FRONTSCHUTZBÜGEL / FRONT GUARD



HONDA NC 750 X / DCT

(2021-)

Art.Nr./Item-no.:

5039530 00 01 schwarz/black

Inhalt

1x 700011588 Frontschutzbügel

1x 700011589 Schraubensatz:

- 2 Senkschraube M6x70
- 2 Senkscheibe M6
- 4 Zylinderschraube M8x45
- 4 U-Scheibe Ø8,4


Content

1x 700011588 Front Guard


1x 700011589 Screw kit:

- 2 Countersunk screw M6x70
- 2 Countersunk washer M6
- 4 Allen screw M8x45
- 4 Washer Ø8,4


Benötigte Werkzeuge / Required tools

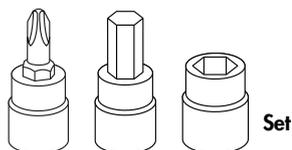

Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet



Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Lenkergewichte links und rechts lösen, Originalschrauben entfallen.

Die Befestigungsschrauben des Lenkers lösen. Originalschrauben entfallen.

Den Schutzbügel zuerst über die Lenkergewichte führen, ① dann am Lenker verschrauben. ②

Danach die Schrauben an den Gewichten eindrehen. ③

Dismantle handle bar weights left and right, Original screws are obsolete.

First, position the protection bar at the handle bar weights. ①

Fix the bar at the handle bar fixation in the middle. ②

After that, turning the screws in the threads of the weights. ③

Montageanleitung / Installation Instruction

Montage des Frontschutzbügels


links/rechts:

Über den Lenkergewichten mit den Senkschrauben M6x70 sowie Senkscheiben Ø6,4.

Fastening of the front guard

left/right:

At the handle bar weights fixation with countersunk screws M6x70 and countersunk washer ø6,4.

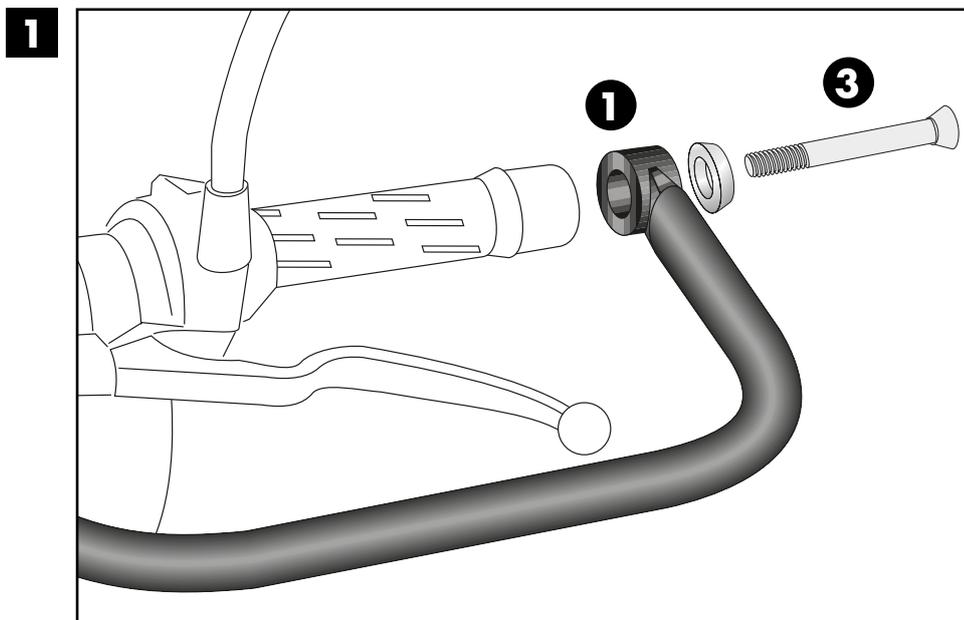


Montageanleitung / Installation Instruction

Montage des Frontschutzbügels mitte:


Über der Lenkerschraubung mit den Zylinderschrauben M8x45 sowie U-Scheiben Ø8,4.

2

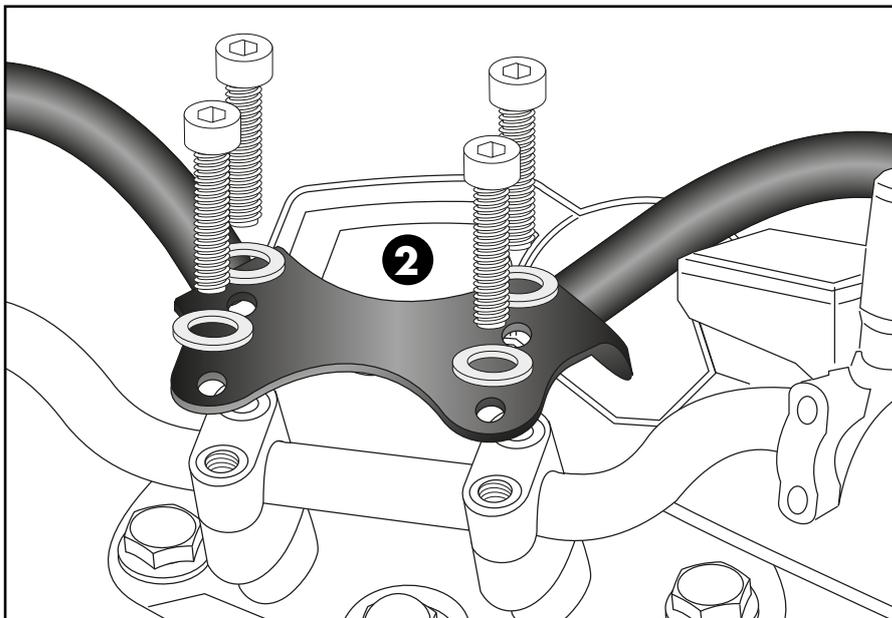

Fastening of the front guard top:

At the handle bar fixation with allen screws M8 x 45 and washer ø8,4.



Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de