Hinweis / Note

Erforderliche Arbeiten dürfen nur von entsprechend qualifizierten Personen durchgeführt werden. Lesen Sie diese Montageanleitung in Ruhe bis zum Ende bevor mit den Arbeiten begonnen wird. Diese Montageanleitung dient nur als Richtlinie und ist nicht für einen bestimmten Motorradtyp erstellt.

- Bitte verwenden Sie nur geeignetes Werkzeug.
- Achten Sie auf einen sicheren Halt des Motorrads während der Arbeiten.
- Eine zusätzlicher Helfer erleichtert die Montagetätigkeit.

Therefore, any necessary work may only be carried out by appropriately qualified persons. Please read these assembly instructions in full before beginning work. These instructions are intended as a general guide and are not specific to any particular type of motorcycle.

- Use only suitable tools.
- Ensure that the motorcycle is held securely during work.
- An additional assistant simplifies the assembly process.

Achtung / Caution

Nach erfolgter Montage bei vollem Lenkeinschlag prüfen, ob hydraulische Leitungen und Kabel weder spannen noch scheuern. Es ist ggf. notwendig, die Leitungen zu verlängern. Passende Adapter erhalten Sie bei uns.

Der feste Sitz der Bauteile sollte regelmäßig überprüft werden. Sollte ein Bauteil Beschädigungen aufweisen, muss dieses umgehend ersetzt werden.

Irrtümer & Änderungen vorbehalten. Kein Anspruch auf Richtigkeit. Bei Fragen oder Unsicherheiten beim Anbau wenden Sie sich bitte an unseren Support oder einen qualifizierten & zertifizierten Zweiradmechaniker. Keine Haftung für Schäden durch unsachgemäße Montage.

After installation, check that the hydraulic lines and cables are neither under tension nor chafing when the steering wheel is fully turned. It may be necessary to extend them. You can obtain suitable adapters from us.

However, a regular check of the tight fit of the components must be ensured. If a component shows signs of damage, it must be replaced immediately.

Subject to errors and changes. No claim to accuracy. For questions or uncertainties during installation, please contact our support team or a qualified and certified motorcycle mechanic. No liability for damages caused by improper installation.

170225/020326

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany
Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de

M25163

LENKERERHÖHUNG MIT VERSATZ
HANDLEBAR RISER WITH OFFSET

Art.Nr./Item-no.:

4245-V3021RS-30-21-S

Erhöhung 30mm / Versatz 21mm / Lenker Ø32,0mm
Raise 30mm / Offset 21mm / Handlebar Ø32,0mm

Inhalt / Content

1x Lenkererhöhung mit Versatz L	1x handlebar riser with offset L
1x Lenkererhöhung mit Versatz R	1x handlebar riser with offset R
4x Torxschraube M8x30	4x torx screw M8x30
Allgemeine Betriebserlaubnis	product certificate



Montageanleitung / Installation Instruction



Falls vorhanden, Halterung des BMW Navigators demontieren

If installed, remove the BMW navigator holder



Lenker demontieren.
Lenkererhöhung aufsetzen

ACHTUNG:
Rechte/linke Ausführung beachten!

Remove handlebar.
Insert handlebar riser.

ATTENTION:
Note right/left version!




Schrauben M8x30 einsetzen und gleichmäßig festziehen **(23 Nm)**
Lenker einsetzen

Insert and tighten bolts M8x30 evenly **(23 Nm)**
Insert handlebar



Orig. Schrauben M8 einsetzen und gleichmäßig festziehen **(23 Nm)**

Insert original M8 bolts and tighten them evenly **(23 Nm)**

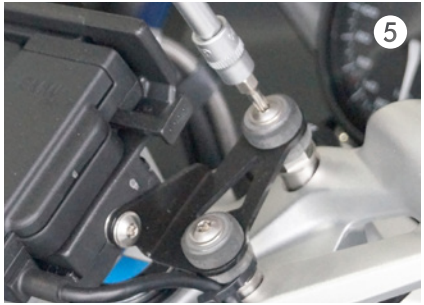

Gegebenenfalls Halterung des BMW Navigators montieren

If required, mount the bracket of the BMW Navigator



Achtung
Nach der Montage prüfen, ob Leitungen und Kabel bei vollem Lenkeinschlag weder spannen noch scheuern.

Caution
After installation, check that cables and hoses do not become taut or chafe, even at full steering lock.

HEPCO&BECKER