

Smartrack

YAMAHA MT-10
(2016-2021)

Artikel Nr.: / Item-no.:

6804553 01 05

anthrazit/anthracite



DE INHALT
GB CONTENTS

1x 700013600 Smartrack
1x 700013601 Abdeckung
1x 700013830 Befestigungskit
1x 700009505 Rohradapter links
1x 700009506 Rohradapter rechts
1x 700013925 Schraubensatz

2x Zylinderschraube Innensechskant M8x40
2x Zylinderschraube Innensechskant M8x35
4x Aludistanz Ø18xØ9x5

1x 700013600 Smartrack
1x 700013601 Cover
1x 700013830 Mounting kit
1x 700009505 Tube adapter left
1x 700009506 Tube adapter right
1x 700013925 Screw kit


2x allen screw M8x35
2x allen screw M8x40
4x alu spacer Ø18xØ9x5

Abbildung ähnlich / Image similar




Kombinierbar mit C-Bow Halter
Combinable with C-Bow holder


DE BENÖTIGTE WERKZEUGE
GB TOOLS REQUIRED



Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet



DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

DE VORBEREITUNG
GB PREPARING

Die Originalschrauben hinten seitlich in der Verkleidung unter der Sitzbank entfernen, diese entfallen.
Dismantle the original screws left and right under the seat in the fairing - screws are obsolete.

DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage der Rohradapter

rechts/links hinten: ①

An den nun freien Gewindebohrungen mit den Zylinderkopfschrauben M8x40. Zwischen Adapter und Rahmen die Aludistanz Ø18xØ9x5mm fügen.

rechts/links vorne: ②

Die Montage erfolgt an den nun freien Gewindebohrungen mit den Zylinderkopfschrauben M8x35. Zwischen Adapter und Rahmen die Aludistanz Ø18xØ9x5mm fügen.

Fastening of the tube adapters

right/left rear: ①



With allen screws M8x40 in the free threads. Add alu spacer Ø18xØ9x5mm between adapter and frame.

Fastening of the tube adapters


right/left front: ②

With allen screws M8x35 in the free threads. Add alu spacer Ø18xØ9x5mm between adapter and frame.

1

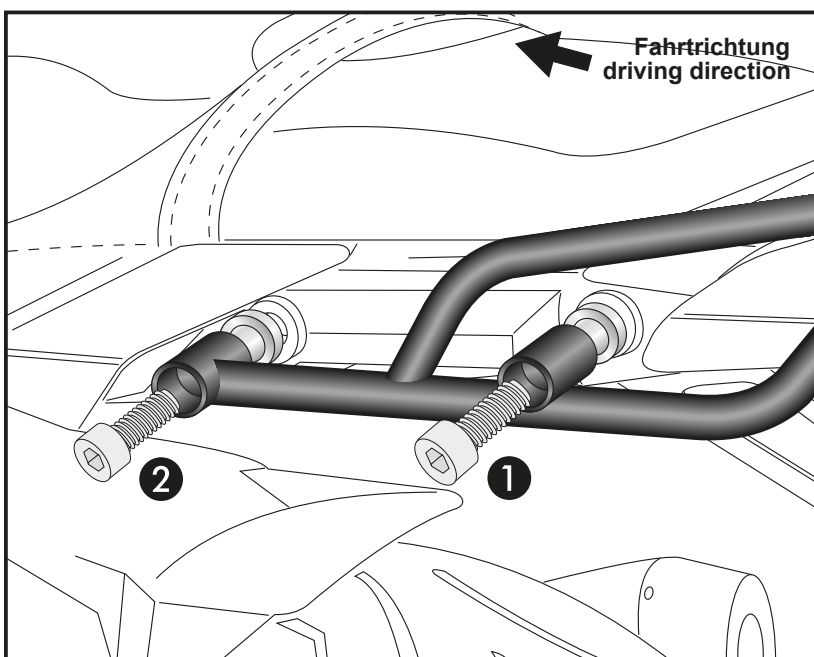

2x



2x


4x





DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS


Smartrack:

4x  M6x20

4x  M6

4x  Ø6,4


3

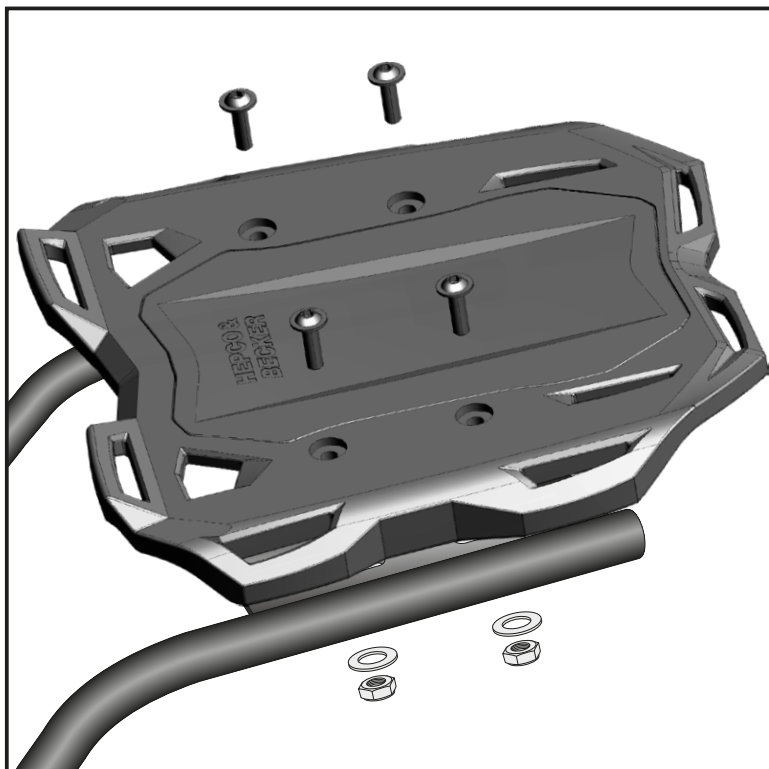

DE ACHTUNG
GB CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigelegten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

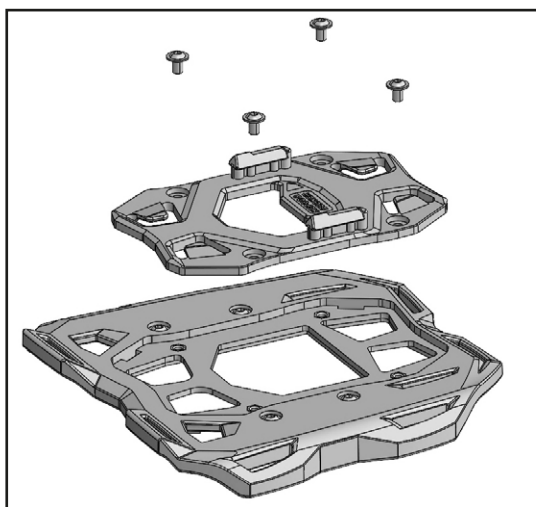

Zubehör:

Basic Hecktaschenbefestigung: Art.Nr. 516200

Basic Hecktaschenbefestigung - *Nachrüst-Set*

(bei vorhandener Hecktasche): Art.Nr. 516250

Accessories:

Basic rear bag attachment: Item no. 516200

Basic rear bag attachment - *retrofit set*

(for existing rear bag): Art. no. 516250

Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de