

MOTORSCHUTZPLATTE / SKID PLATE

BMW F 450 GS
(2026-)

Art.Nr./Item-no.:

8106553 00 01 schwarz/black



Kombinierbar mit H&B Motorschutzbügel 5016553 00 01 & 5016553 00 03 sowie originalem Motorschutzbügel.

Can be used in combination with the H&B engine guards 5016553 00 01 and 5016553 00 03, as well as the original engine guard.

Inhalt

1x 700015227 Motorschutzplatte

1x 700015235 Halter vorne

1x 700015236 Halter links

1x 700015228 Schraubensatz:

- | | |
|---|----------------------------|
| 4 | Linsenschraube M8x12 |
| 3 | Senkschraube M6x20 |
| 3 | Sechskantschraube M6x16 |
| 1 | Sechskantschraube M6x25 |
| 3 | Senkscheibe M6 |
| 4 | U-Scheibe Ø8,4 |
| 7 | U-Scheibe Ø6,4 |
| 3 | Selbstsichernde Mutter M6 |
| 4 | Silentblock Ø30x20 – M8x20 |
| 1 | Alu Distanz Ø13xØ7x8 |

Content


1x 700015227 Skid plate

1x 700015235 Holder front

1x 700015236 Holder left

1x 700015228 Screw kit:

- | | |
|---|-----------------------------|
| 4 | Filister head screw M8x12 |
| 3 | Countersunk screw M6x20 |
| 3 | Hexagon bolt M6x16 |
| 1 | Hexagon bolt M6x25 |
| 4 | Washer Ø8,4 |
| 7 | Washer Ø6,4 |
| 3 | Self lock nut M6 |
| 3 | Countersunk washer M6 |
| 4 | Silent block Ø30x20 – M8x20 |
| 1 | Alu spacer Ø13xØ7x8 |

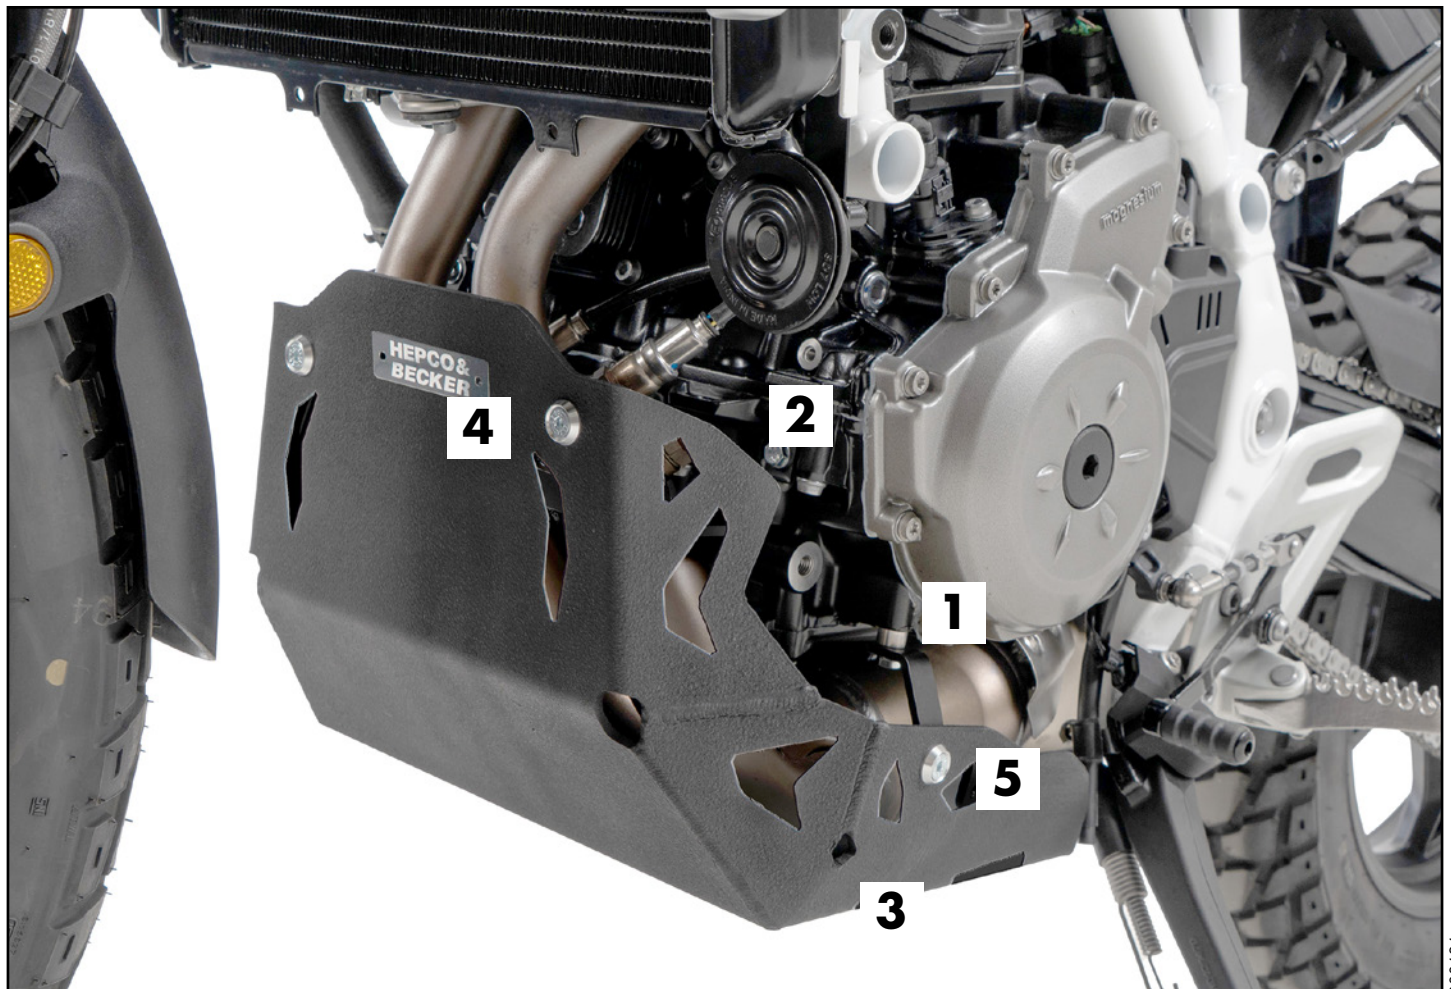

Wichtig / Important:


Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.


Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.


Benötigte Werkzeuge / Required tools

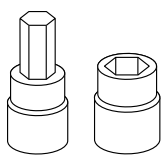

Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Wenn ein originaler Unterfahrschutz montiert ist, ist dieser samt Gummihalierungen zu entfernen. Beides entfällt.

Vorsicht bei der Demontage der Gummihalierungen. Verwende einen 20 mm Gabelschlüssel oder eine Sechskantnuss, um diese zerstörungsfrei zu entfernen.


If an original skid plate is fitted, remove it together with its rubber mountings. All parts are obsolete.

Take care when removing the rubber mountings. Use a 20 mm open-ended spanner or hex socket to remove them without causing any damage.


Silentblöcke in die nun freien Gewinde in der Ölwanne drehen.

Screw the silent blocks into the now empty threads in the oil pan.

4x

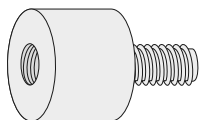

Ø30x20 – M8x20

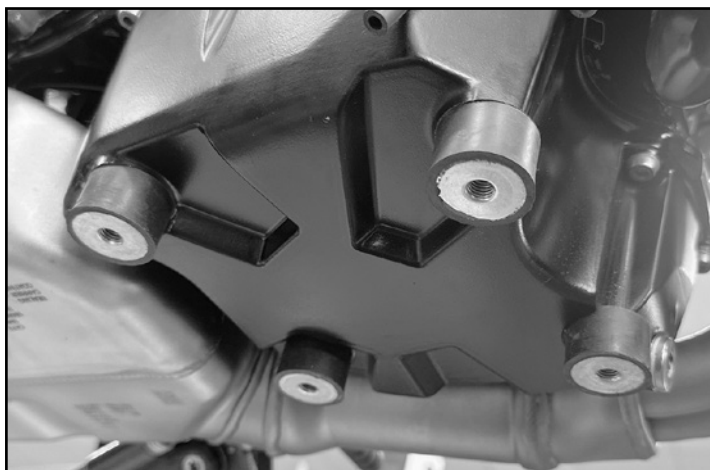


Montageanleitung / Installation Instruction

Halter links:


Holder left:

1x




M6x25

1x




Ø6,4

1x



Ø13xØ7x8


1

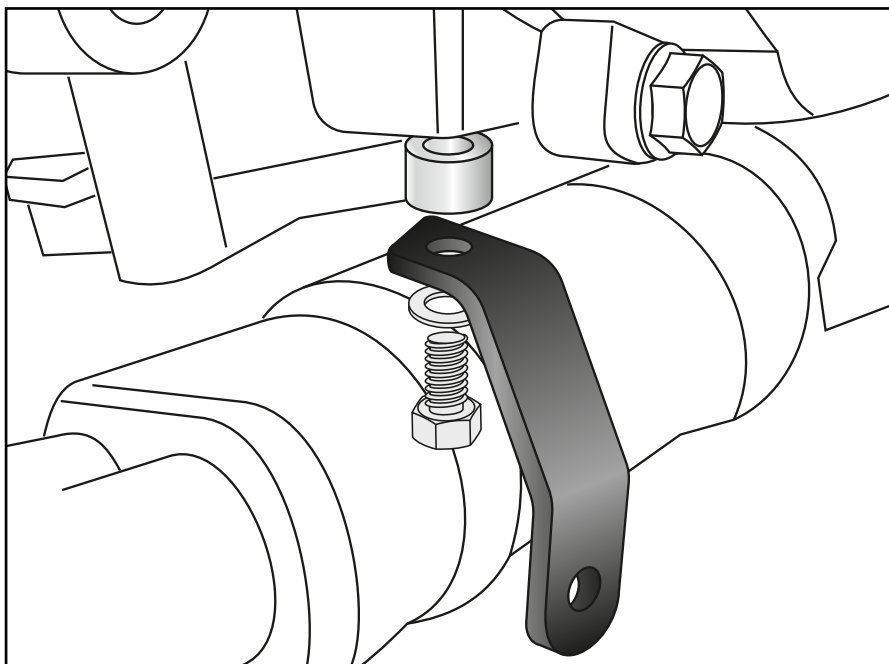

Halter vorne:


Holder front:

3x




M6x16

3x



Ø6,4

2

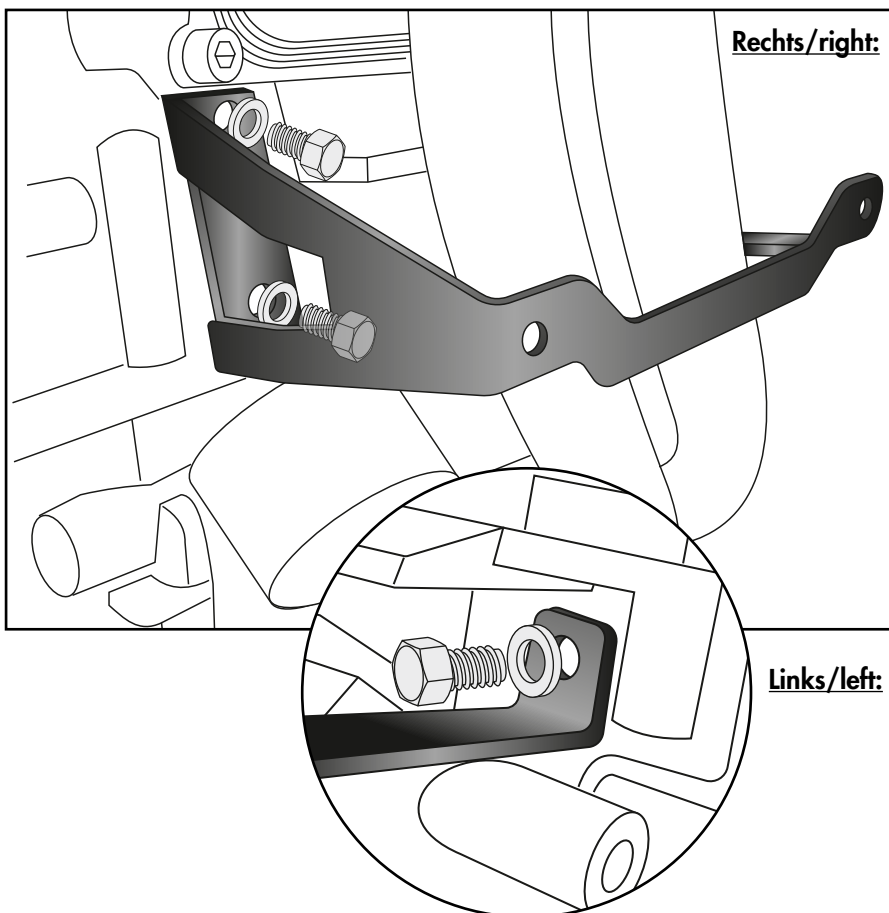


Rechts/right:

Links/left:


Montageanleitung / Installation Instruction

Motorschutzplatte unten:

Skid plate bottom:


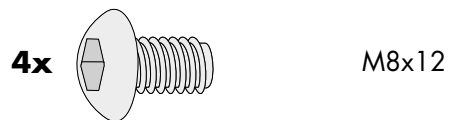


3

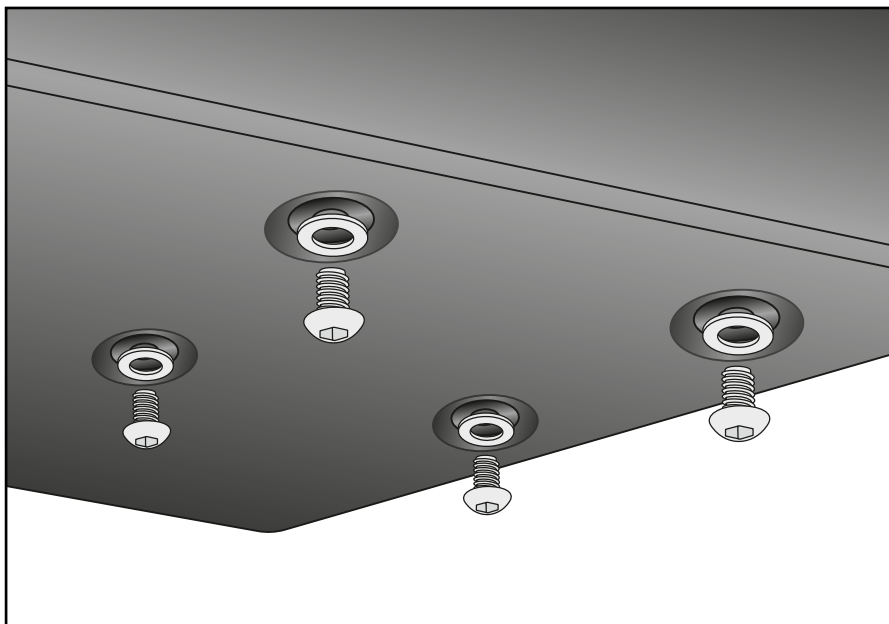


Motorschutzplatte vorne:

Skid plate front:






4

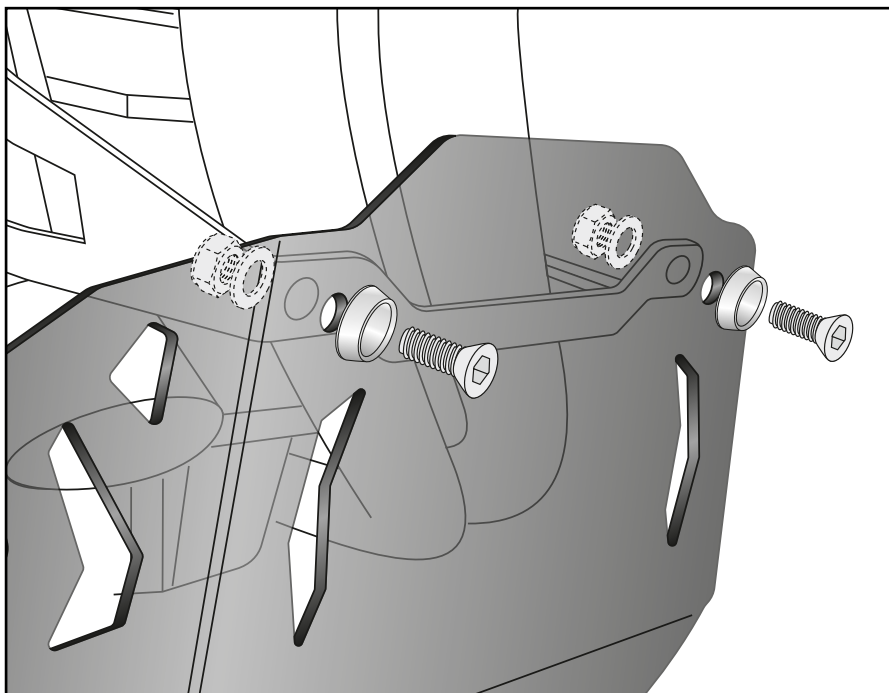


Montageanleitung / Installation Instruction

Motorschutzplatte links:

Skid plate left:

- | | | |
|-----------|---|-------|
| 1x |  | M6x20 |
| 1x |  | M6 |
| 1x |  | Ø6,4 |
| 1x |  | M6 |

5

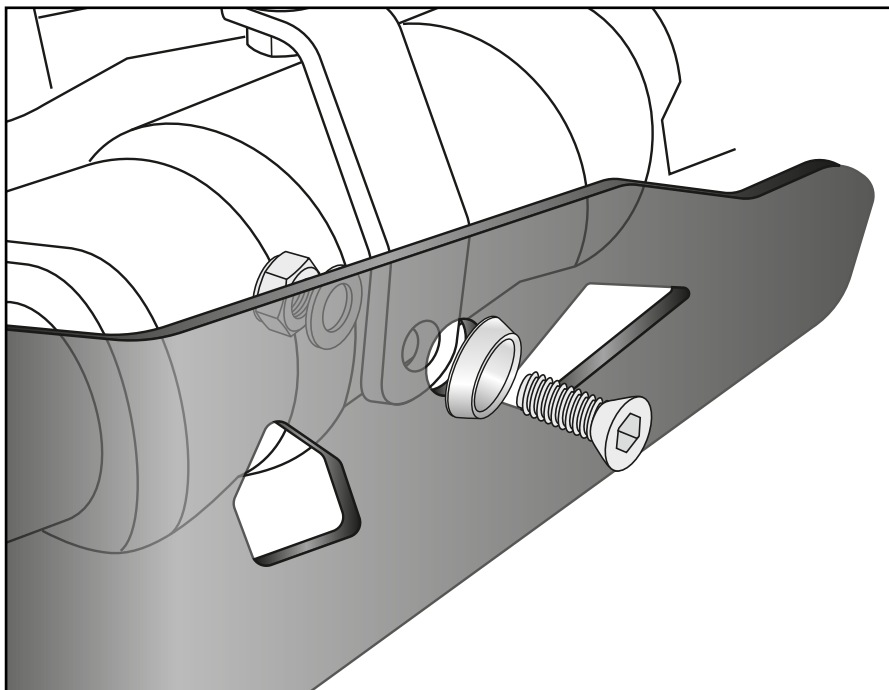

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de

HEPCO&BECKER