



KYMCO Xciting S 400i
(2018-2024)

Art.Nr./Item-no.:

6807570 01 01 schwarz/black

Inhalt

- 1x 700013600 Smartrack
- 1x 700013601 Abdeckung
- 1x 700013830 Befestigungskit
- 1x 700010444 Rohradapter links
- 1x 700010445 Rohradapter rechts
- 1x 700014010 Schraubensatz:
 - 2 Zylinderschraube ISK M8x50
 - 2 Zylinderschraube ISK M8x40
 - 4 U-Scheibe Ø8,4


Content

- 1x 700013600 Smartrack
- 1x 700013601 Cover
- 1x 700013830 Mounting kit
- 1x 700010444 Tube adapter left
- 1x 700010445 Tube adapter right
- 1x 700014010 Screw kit:
 - 2 Allen screw M8x50
 - 2 Allen screw M8x40
 - 4 Washer Ø8,4


Abbildung ähnlich / Image similar




Benötigte Werkzeuge / Required tools

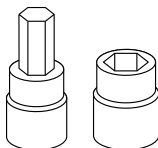

Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions


Die Originalhaltegriffe entfernen, diese entfallen.

Remove the original pillion handles, these are omitted.

Montageanleitung / Installation Instruction


Rohradapter rechts & links / Tube adapters right & left:

① Hinten / Rear:

2x  M8x40


2x  Ø8,4

② Vorne / Front:

2x  M8x50


2x  Ø8,4

1

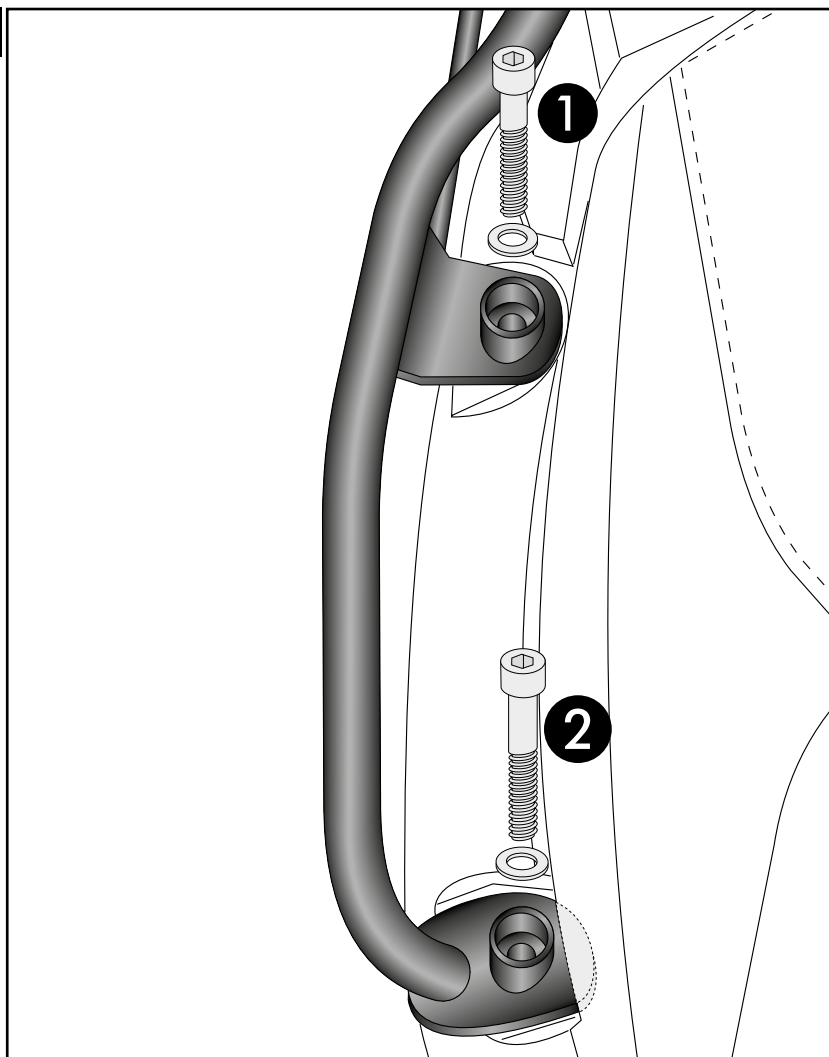

Montageanleitung / Installation Instruction


Smartrack:

4x  M6x20

4x  M6

4x  ø6,4

2

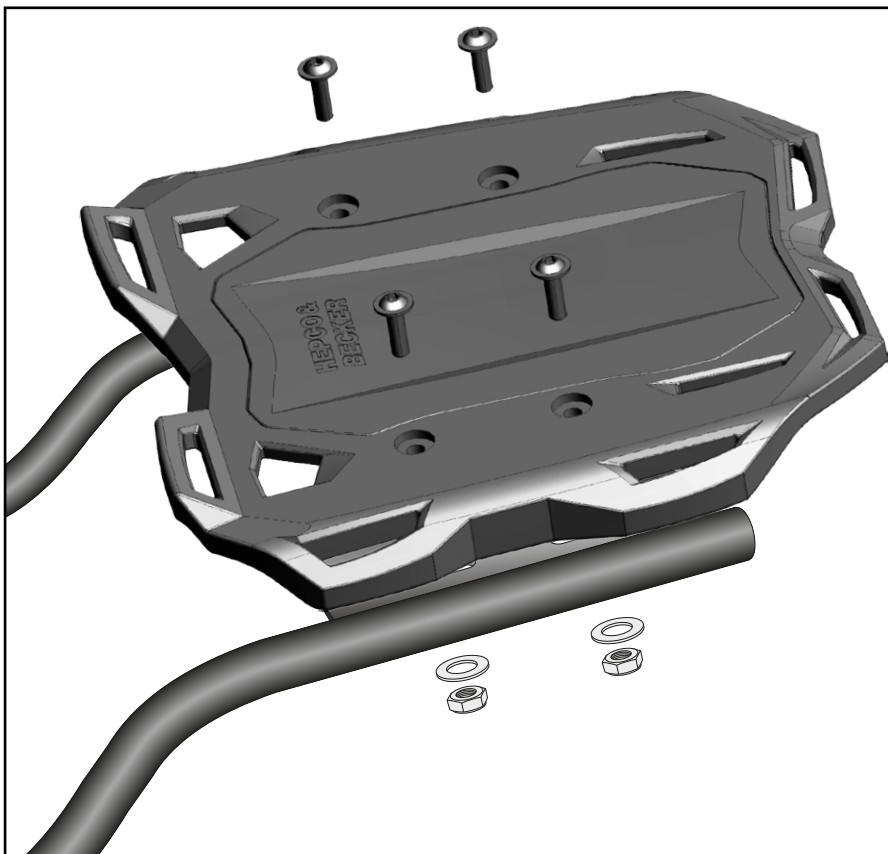

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Zubehör:


Basic Hecktaschenbefestigung: Art.Nr. 516200

Basic Hecktaschenbefestigung - *Nachrüst-Set*
(bei vorhandener Hecktasche): Art.Nr. 516250

Accessories:

Basic rear bag attachment: Item no. 516200

Basic rear bag attachment - *retrofit set*
(for existing rear bag): Art. no. 516250

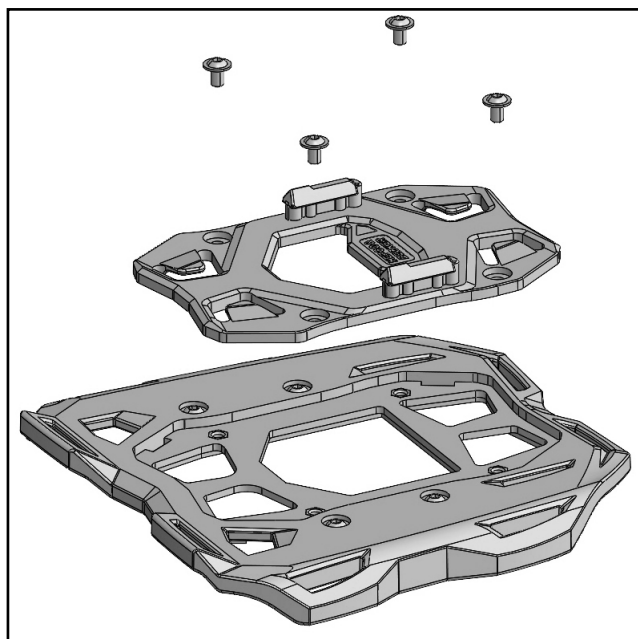

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de