

EASYRACK

HONDA XL 750 Transalp
(2023-2024)
Art.Nr./Item-no.:
6629539 01 01 schwarz/black

HONDA XL 750 Transalp
(2025-)
Art.Nr./Item-no.:
6629556 01 01 schwarz/black

ALURACK

HONDA XL 750 Transalp
(2023-2024)
Art.Nr./Item-no.:
6559539 01 01 schwarz/black

HONDA XL 750 Transalp
(2025-)
Art.Nr./Item-no.:
6559556 01 01 schwarz/black



Inhalt

- 1x 700013382 Adapterplatte
- 1x 700013383 Schraubensatz:
 - 4 Zylinderschraube M6x20
 - 4 Zylinderschraube M6x12
 - 4 Senkschraube M8x25
 - 4 Tensilock Mutter M6
 - 4 Tensilock Mutter M8
 - 4 U-Scheibe Ø6,4

Bei Bestellung eines Aluracks zusätzlich:

- 1x 700006881 Alurack
- 1x 700006882 TC-Bügel für Alurack
- 1x 700006883 Abdeckplatte für Rack

Bei Bestellung eines Easyracks zusätzlich:

- 1x 700008650 Easyrack
- 1x 700008647 Abdeckblende links
- 1x 700008648 Abdeckblende rechts

Content

- 1x 700013382 Adapter plate
- 1x 700013383 Screw kit:
 - 4 Allen screw M6x20
 - 4 Allen screw M6x12
 - 4 Countersunk screw M8x25
 - 4 Tensilock nut M6
 - 4 Tensilock nut M8
 - 4 Washer Ø6,4

When ordering a Alurack:

- 1x 700006881 Alurack
- 1x 700006882 Bow for Alurack
- 1x 700006883 Plastic cover for rack

When ordering a Easyrack:

- 1x 700008650 Easyrack
- 1x 700008647 Plastic cover left
- 1x 700008648 Plastic cover right



Easyrack



Alurack

Wichtig / Important:


Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.


Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.


Benötigte Werkzeuge / Required tools

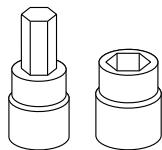

Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

Vorbereitung des Aluracks:

Den beiliegenden TC-Bügel mit den Zylinderschrauben M6x12 hinten unter dem Alurack verschrauben.


Der TC-Bügel ist nur bei Anbringung eines Hepco & Becker Topcases erforderlich.

Preparing of the Alurack:

Fix the bow to the rack with allen screws M6x12.

The bow is needed in use with a Hepco & Becker Top case only.

4x A line drawing of a bolt with a lock washer.

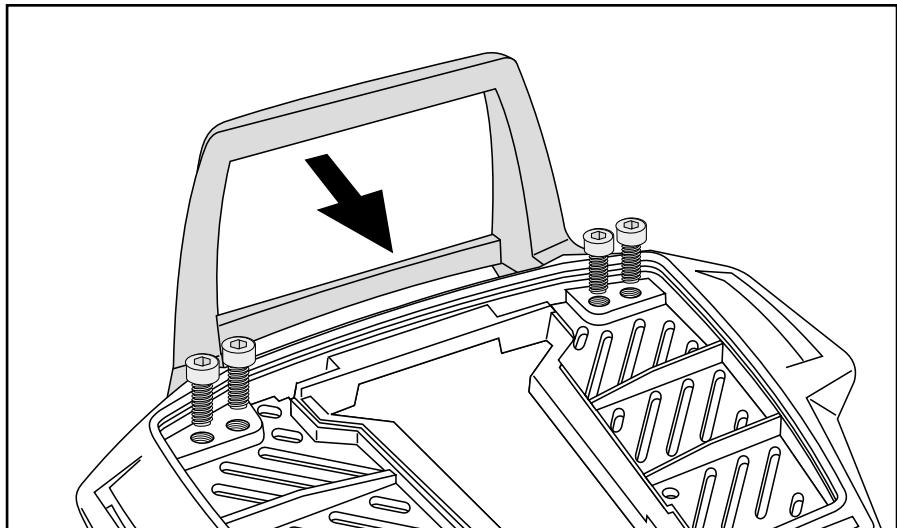

Montageanleitung / Installation Instruction

Montage der Adapterplatte:

Auf der originalen Gepäckbrücke mit Senkschrauben M8x25 sowie Tensilock Muttern M8.


Fastening of the adapter plate:

On the original rear rack with countersunk screws M8x25 and tensilock nuts M8.

4x A line drawing of a bolt with a lock washer.

4x A line drawing of a lock nut.

1


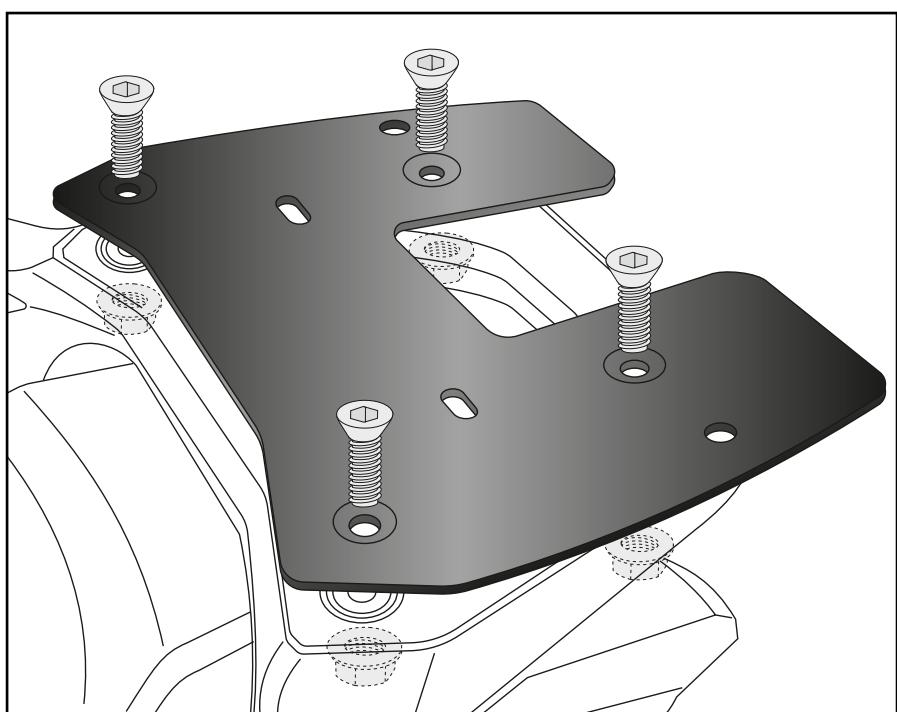


Montageanleitung / Installation Instruction

Montage des Easyracks:

Das Easyrack wird mit den Zylinderschrauben M6x20, den U-Scheiben Ø6,4 und den Tensilockmuttern M6 auf der Adapterplatte verschraubt. Anschließend Kunststoffabdeckungen montieren.



2

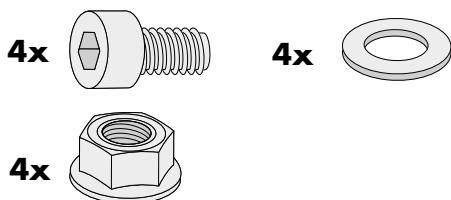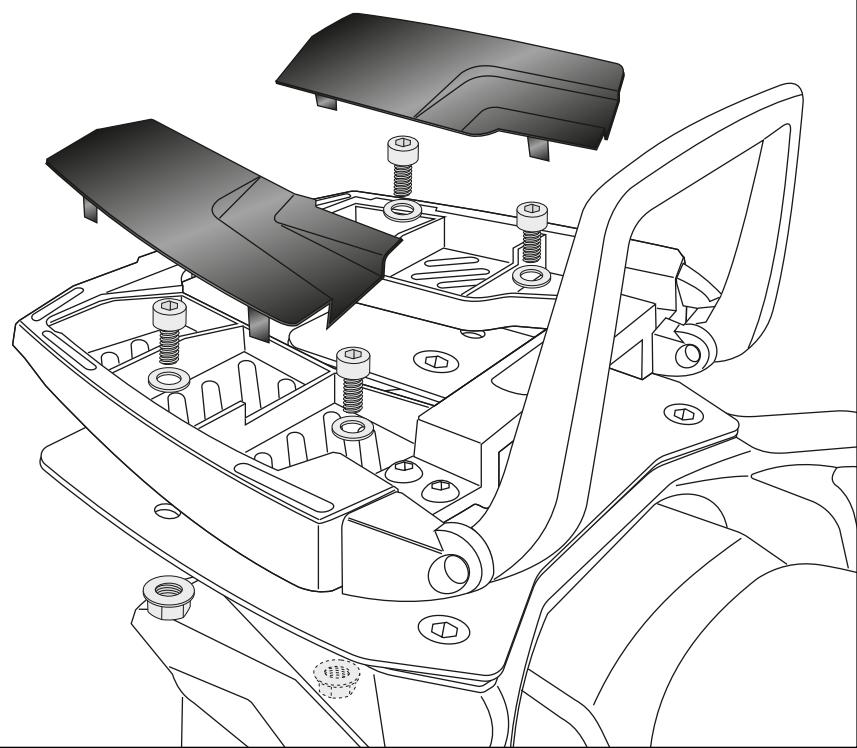

Montage des Aluracks:

Das Alurack wird mit den Zylinderschrauben M6x20, den U-Scheiben Ø6,4 und den Tensilockmuttern M6 auf der Adapterplatte verschraubt. Anschließend Kunststoffabdeckung montieren.

3

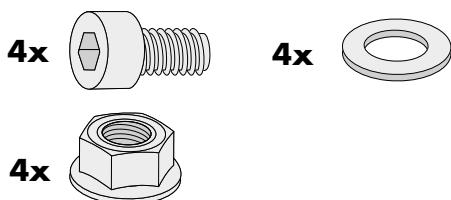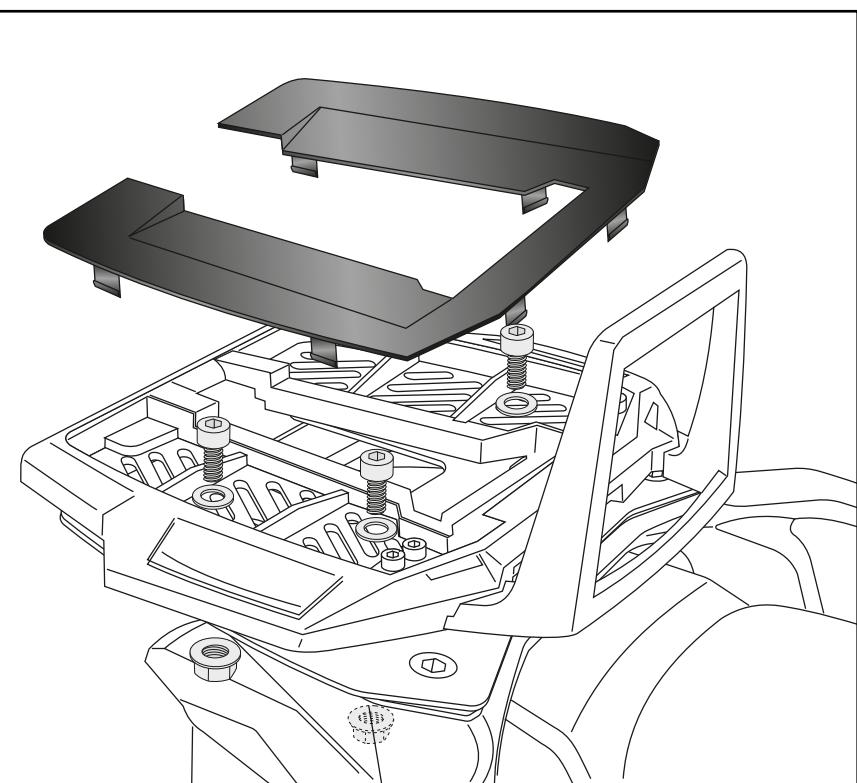

Achtung / Attention:



Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de