

FRONTSCHUTZBÜGEL/ FRONT GUARD



BMW F 900 R

(2025-)

Art.Nr./Item-no.:

5036550 00 01 schwarz/black

Nur mit Komfortlenker passend. Nicht passend mit Serienlenker oder Sportlenker. Auch mit original Navi-Vorbereitung kompatibel. Nicht passend mit Windschild pure/hoch.

Only compatible with the comfort handlebar. Not compatible with the standard handlebar or the sport handlebar. Also compatible with original navigation system preparation. Not compatible with pure/high windshield.

Inhalt

1x 700014615 Frontschutzbügel

1x 700014616 Schraubensatz:

- | | |
|---|-------------------------|
| 4 | Zylinderschraube M8x55 |
| 2 | Zylinderschraube M10x55 |
| 4 | Linsenschraube M5x8 |
| 4 | U- Scheibe Ø8,4 |
| 4 | Aludistanz Ø15xØ9x15 |
| 2 | Aludistanz Ø18xØ11x10 |

Content

1x 700014615 Front guard

1x 700014616 Screw kit:

- | | |
|---|--------------------------|
| 4 | Allen screw M8x55 |
| 2 | Allen screw M10x55 |
| 4 | Filister head screw M5x8 |
| 4 | Washer Ø8,4 |
| 4 | Alu spacer Ø15xØ9x15 |
| 2 | Alu spacer Ø18xØ11x10 |



Wichtig / Important:


Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.


Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.


Benötigte Werkzeuge / Required tools

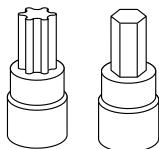

Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions


Die Schrauben der Lenkerklemmung entfernen, diese entfallen. Sollte die originale Navi-Vorbereitung montiert sein, muss diese vorab entfernt werden. Die Schrauben M5 werden wiederverwendet. Jeweils die Schraube an den Lenkerenden entfernen, diese entfallen.

Remove the screws of the handlebar clamp, these are not necessary. If the original Navi-preparation is mounted, it must be removed in advance. The screws M5 are reused. Remove the screws at the handlebar ends, these are omitted.

Montageanleitung / Installation Instruction

Frontschutzbügel mitte:

Front guard middle:



4x M8x55



4x Ø8,4




4x Ø15xØ9x15

Beim Festziehen der Schrauben müssen die vorderen zuerst angezogen werden.

When tightening the screws, the front ones must be tightened first.

1

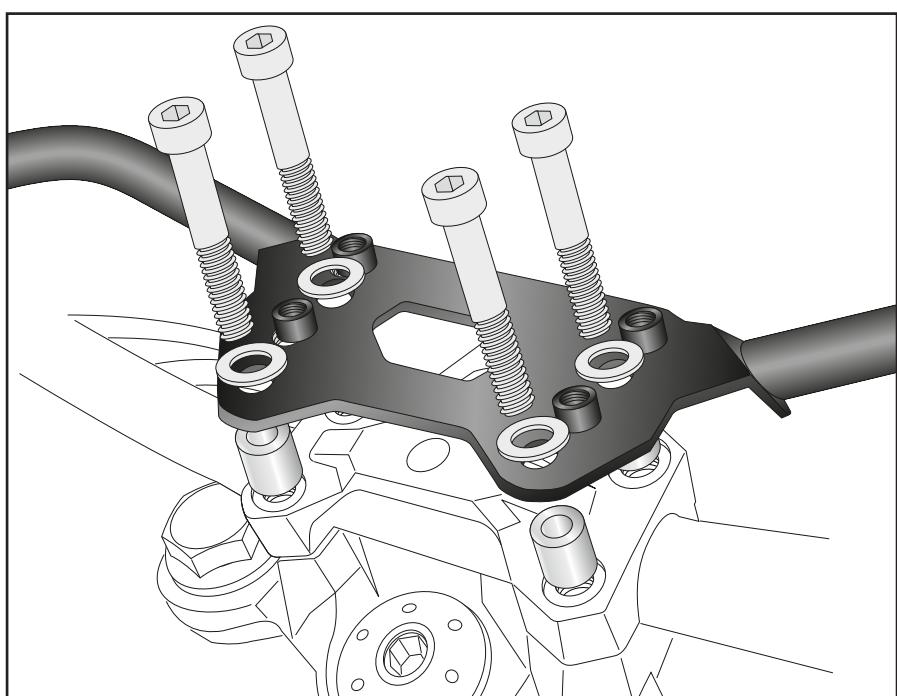


Montageanleitung / Installation Instruction


Frontschutzbügel außen rechts/links:

Front guard outside right/left:



2



M10x55



Ø18xØ11x10

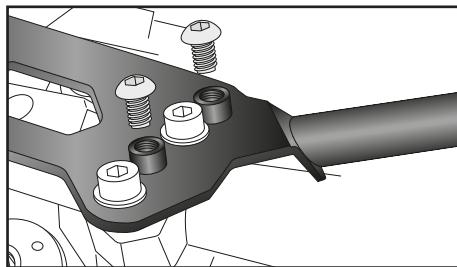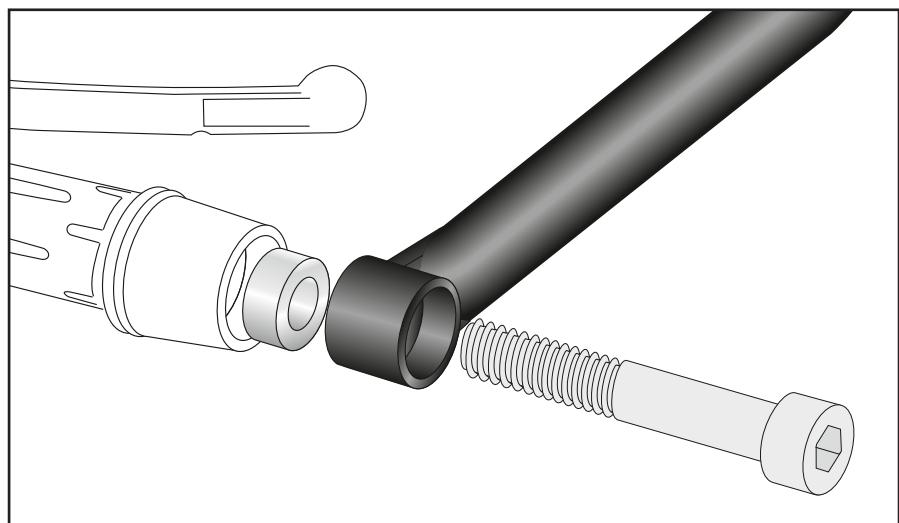


Ohne Navivorbereitung:

Die freien Gewinde werden mit den Linsenschrauben M5x8 verschlossen.

Without nav preparation:

The free threads are closed with filister head screws M5x8.

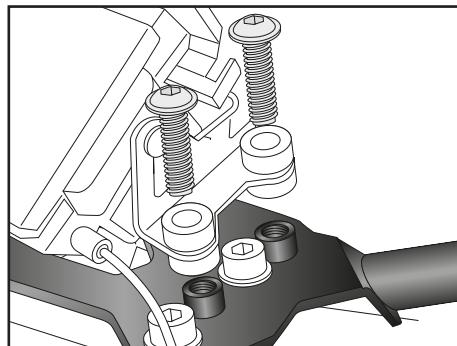

Mit Navivorbereitung:

Die Montage der Navivorbereitung erfolgt an den Gewinden mit den Originalschrauben M5.

With nav preparation:

Mount the nav preparation at the threads with the original M5 screws.



Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren.
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de