

# FRONTSCHUTZBÜGEL/ FRONT GUARD

HONDA CB 125 F

(2025-, MY2026)

Art.Nr./Item-no.:

5039558 00 01 schwarz/black



## Inhalt

1x 700014661 Frontschutzbügel links  
1x 700014662 Frontschutzbügel rechts  
1x 700014663 Schraubensatz:

2	Zylinderschraube M8x40
4	Zylinderschraube M6x35
2	U- Scheibe Ø8,4
4	U- Scheibe Ø6,4
4	U- Scheibe Ø6,4x3
1	VA Gewindestift M6x10

## Content

1x 700014661 Front guard left  
1x 700014662 Front guard right  
1x 700014663 Screw kit:

2	Allen screw M8x40
4	Allen screw M6x35
2	Washer Ø8,4
4	Washer Ø6,4
4	Washer Ø6,4x3
1	VA grub screw M6x10



## **Wichtig / Important:**


Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.


Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.


## **Benötigte Werkzeuge / Required tools**



Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

**Eine Seite nach der anderen montieren, sodass die Lenkerstellung nicht verändert wird.  
Fit one side at a time so that the handlebar position remains unchanged.**

## **Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions**


Jeweils die beiden Schrauben der Lenkerklemmung sowie die Schraube der unteren Gabelbrücke entfernen, alle Schrauben entfallen.

Remove the two screws on the handlebar clamp and the screw on the lower triple clamp; all screws are omitted.

## **Montageanleitung / Installation Instruction**

**Frontschutzbügel oben rechts/links:**


**Front guard top right/left:**

**4x**  M6x35

**4x**  Ø6,4

**4x**  Ø6,4x3 \*

**1**

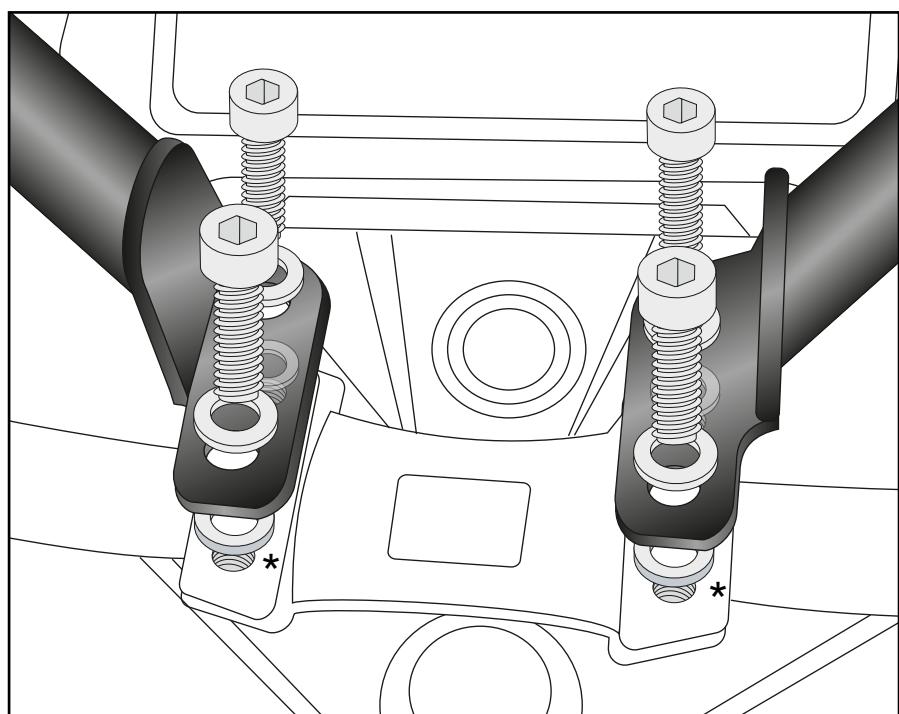



## Montageanleitung / Installation Instruction


**Frontschutzbügel unten rechts/links:**

**Front guard bottom right/left:**

**2**

**2x**  M8x40

**2x**  Ø8,4

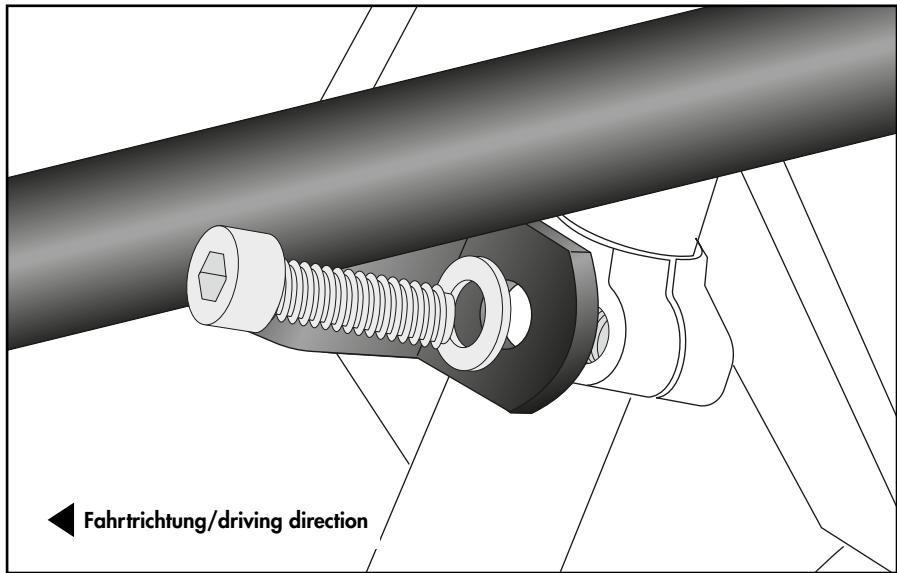


**Frontschutzbügel vorne:**

**Front guard front:**

**3**

**1x**  M6x10

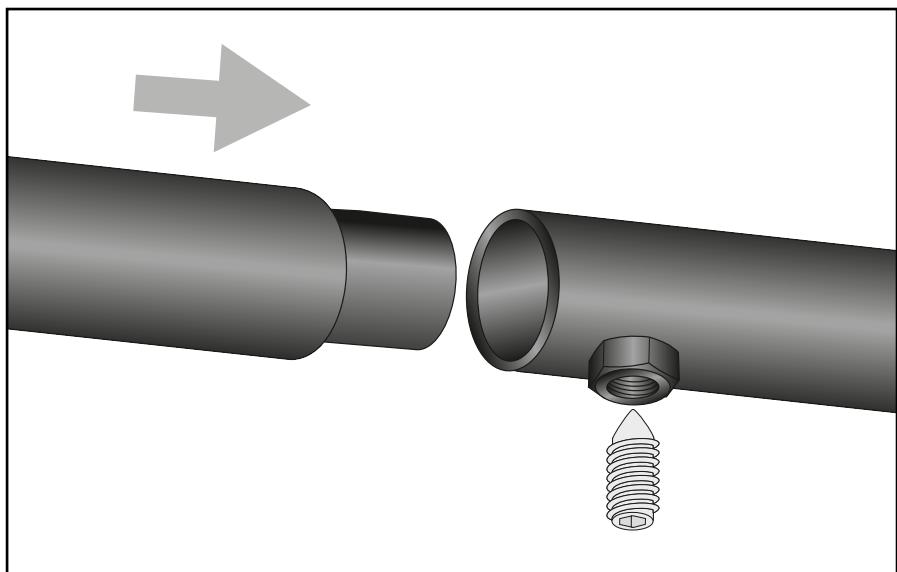

### Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren.  
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de) / More accessories for this model see [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

**HEPCO&BECKER**

5039558 00 01

**3**