


- 1) Smontare le due viti indicate.
- 2) Montare i supporti con le viti in dotazione come da disegno a fianco senza bloccarle.

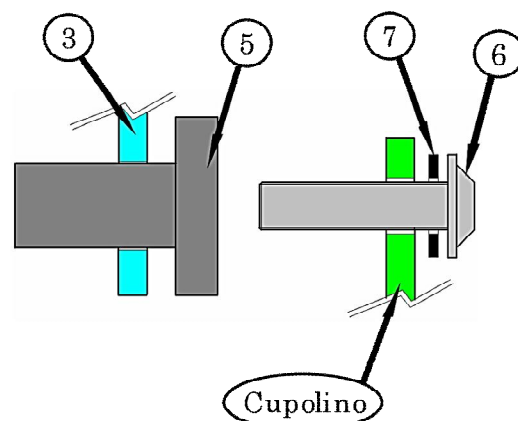

- 3) Assemblare il cupolino come indicato
- 4) Serrare i supporti verificando la centratura del cupolino.

Descrizione	Q.tà	Pos.
Vite TBEI M6x80 INOX	2	1
Rondella 6 x 18 x 1,5 INOX	2	2
Supporti DX e SX	2	3
Distanziale Zincato 10x6,5x57 zn nero	2	4
Wellnut Battuta Alta	4	5
Vite TBEI flangiata M5x20	4	6
Rondella Nylon nera 10x5,2x1	4	7