

C-Bow Taschenhalter

YAMAHA YZF-R1 / M
(2015-2024)

Artikel Nr.:
6304545 00 01 schwarz



Hinweise

Montagehinweis:

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen.

Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist.

Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!
Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Bausatz


- | | | |
|---|-----------|----------------------------|
| 2 | 700007063 | C-Bow schwarz |
| 1 | 700009007 | C-Bow Adapter vorne links |
| 1 | 700009008 | C-Bow Adapter vorne rechts |
| 1 | 700009009 | C-Bow Adapter hinten |
| 1 | 700009010 | Schraubensatz: |

2x Zylinderschrauben M6x45
8x Sechskantschrauben M6x16
4x Linsenkopfschrauben M8x40
10x U-Scheiben Ø6,4
2x selbstsichernde Mutter M6
4x Aludistanzen Ø18xØ9x5mm

Werkzeuge


Inbusschlüssel 4+5
Gabel-Ringschlüssel 10

Kombinierbar mit Sportrack 6704545

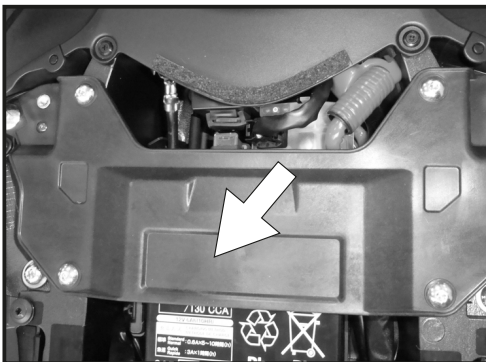


Vorbereitung:

Fahrersitz und Soziussitz müssen demontiert werden.
Die Kunststoffabdeckung unter dem Sitz entfernen (siehe Bild).

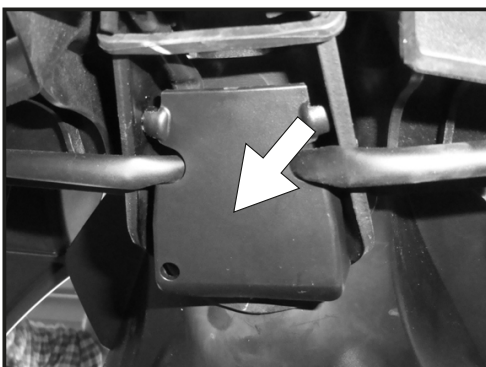

Vorbereitung:

Kunststoffabdeckung unter dem Heckkotflügel entfernen - diese entfällt.

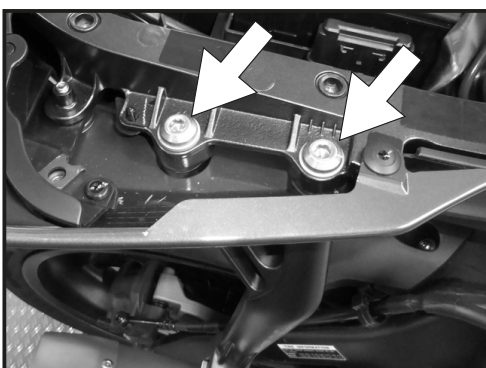


Vorbereitung:

Schrauben der Soziusfußrasten links und rechts demontieren.
Originalschrauben entfallen.



1 Montage der vorderen C-Bow Halter
links und rechts:

In die 4 Bohrungen der Schrauben der Soziusfußrastenbefestigung von oben die Linsenkopfschrauben M8x40 durch die Original U-Scheiben stecken.
Die vorderen C-Bowhalter werden von unten an den überstehenden Gewinden der Linsenkopfschrauben zusammen mit den Original-Fußrasten montiert.

Die Aludistanzen Ø18xØ9x5mm zwischen Rahmen und C-Bow Halter einfügen.

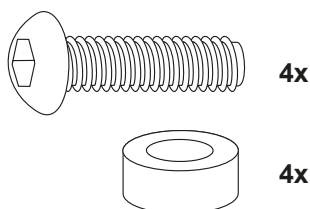

2 Montage des hinteren C-Bow Halters:
Die Originalschrauben (siehe Abbildung) entfernen und durch die beiliegenden Zylinderschrauben M6x45 ersetzen.

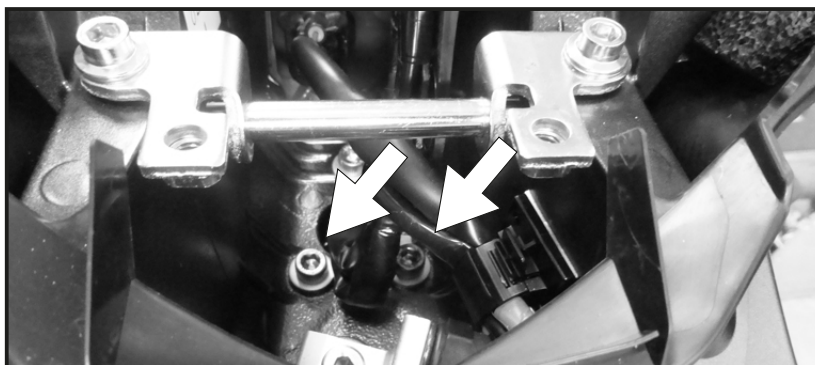


3 Montage des hinteren C-Bow Halters:
Der hintere C-Bowhalter wird von unten an den überstehenden Gewinden der Inbusschrauben mit U-Scheiben Ø6,4 und selbstsichernden Muttern M6 montiert.



Montage der C-Bow links + rechts:
an den montierten C-Bow Adaptern.
Dazu die Sechskantschrauben M6x16
und die U-Scheiben Ø6,4 verwenden.

Alle Teile korrekt ausrichten und die
Verschraubungen festziehen.

Kunststoffabdeckung (unter Fahrersitz)
wieder anschrauben. Sitze montieren.



8x

8x



4



Für die jeweilige Bestellnummer siehe Katalog oder auf unserer webseite.

Weiteres Zubehör: www.hepco-becker.de



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 0049 6331 - 1453 - 100
www.hepco-becker.de

C-Bow Soft bag holder

YAMAHA YZF-R1 / M
(2015-2024)

Item-no.:
6304545 00 01 black



Note

Installation note:

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it.

First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension.

Observe the tightening torques of the motorcycle manufacturer!
Control all screw connections after the assembling for tightness!

Kit


- | | | |
|---|-----------|---------------------------|
| 2 | 700007063 | C-Bow black |
| 1 | 700009007 | C-Bow adapter front left |
| 1 | 700009008 | C-Bow adapter front right |
| 1 | 700009009 | C-Bow adapter rear |
| 1 | 700009010 | Screw kit: |

2x allen screw M6x45
8x hexagon bolt M6x16
4x filister head screw M8x40
10x washer Ø6,4
2x self-lock nut M6
4x alu spacer Ø18xØ9x5mm

Tools required


Allen key 4+5
Wrench 10

combinable with Sportrack 6704545

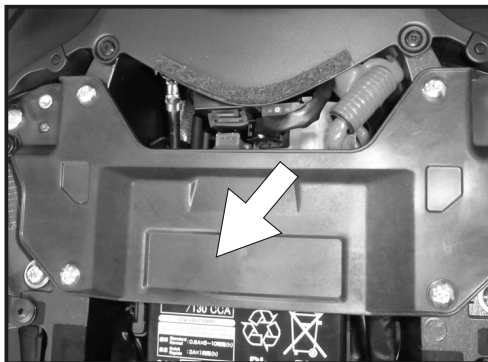


Preparing:

Dismantle seat and passenger seat.
Dismantle plastic cover under the seat - see picture.

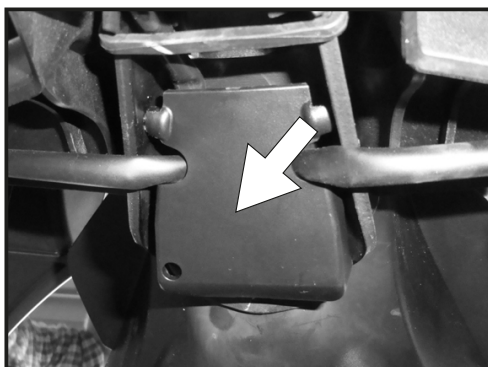

Preparing:

Dismantle plastic cover under the fender - it is obsolete.

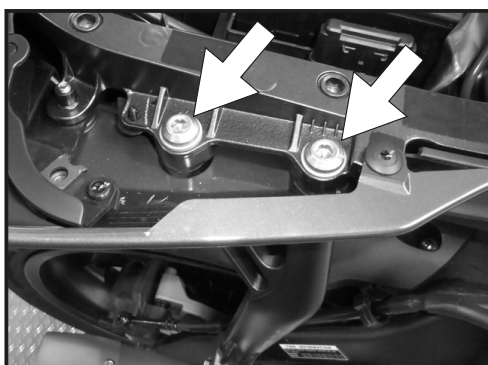

Preparing:

Dismantle screws of the passengers footrests left and right.
Original screws are obsolete.


**Fastening of the front C-Bow holders
left and right:**

Mount the filister head screws M8x40
in the free holes of the screws of the
passenger footrest from above together
with the original washers.

Fix the front holders left and right
at the projecting threads of the filister
head screws together with the footrest.

Add alu spacer Ø18xØ9x5mm between
frame and C-Bow holder.


Mount plastic cover again.

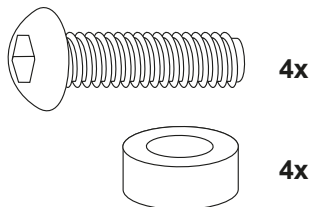


1



Fastening of the rear C-Bow holder:
Change original screws (see picture)
with the included allen screws M6x45.



2

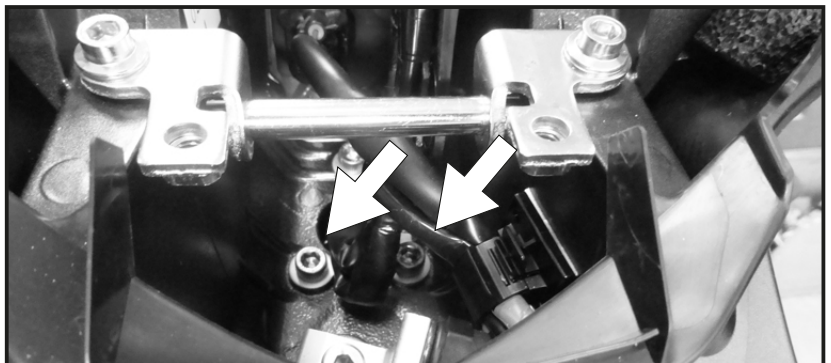

Fastening of the rear C-Bow holder:
at the projecting threads of the allen
screws with washers ø6,4 and self lock
nuts M6.



3




Fastening of the C-Bow:

with hexagon bolts M6 x 16 and
washers $\varnothing 6,4$ to the adapters.

After mounting all parts, the
screws should be tightened to the
torque specified.

Mount plastic cover under drivers seat
again. Mount seats.



8x

8x



4



For item-numbers see our catalog or on our website.
More accessories: www.hepco-becker.de



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 0049 6331 - 1453 - 100
www.hepco-becker.de