

Lampenschutzgitter / Headlight grilles

HONDA CMX 500 Rebel

(2020-)

Art.Nr./Item-no.:

701998 00 01 schwarz/black

HONDA CL 500

(2023-)

Art.Nr./Item-no.:

7009543 00 01 schwarz/black

HONDA CMX 1100 Rebel

(2021-2024)

Art.Nr./Item-no.:

7009525 00 01 schwarz/black

HONDA CMX 1100 Rebel/DCT

(2025-)

Art.Nr./Item-no.:

7009557 00 01 schwarz/black



INHALT

CONTENT

Nicht passend für S/SE Version mit Scheinwerferverkleidung.

Not suitable for S/SE version with headlight cover.

1x 700012278 Lampenschutzgitter

1x 700012279 Schraubensatz:

1x Gummipuffer

1x 700012278 Headlight grilles


1x 700012279 Screw kit:

1x Rubber bumper




BENÖTIGTE WERKZEUGE


TOOLS REQUIRED



Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet



WICHTIG

IMPORTANT

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Nur für Offroad-Einsatz - keine TÜV-Zulassung.

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen.

Ziehen Sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Observe the local registration requirements.

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

240420/011021/131222/250423/090725

DE VORBEREITUNG
GB PREPARING

Die Originalschrauben der Lampenhalterung rechts und links entfernen, Schrauben werden wieder verwendet.
Den Gummipuffer durch die Bohrung der oberen Lasche fügen.

Remove the original screws of the lamp holder right and left, screws are reused.
Insert rubber buffer to the flap at the top of the grilles.



DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS


Montage des Lampengitters rechts/links:

Zwischen Lampenhalterung und Gabelbrücke mit den Originalschrauben.

Fastening of the headlight grilles right/left:

Between head-light holder and fork bridge with original screws

1

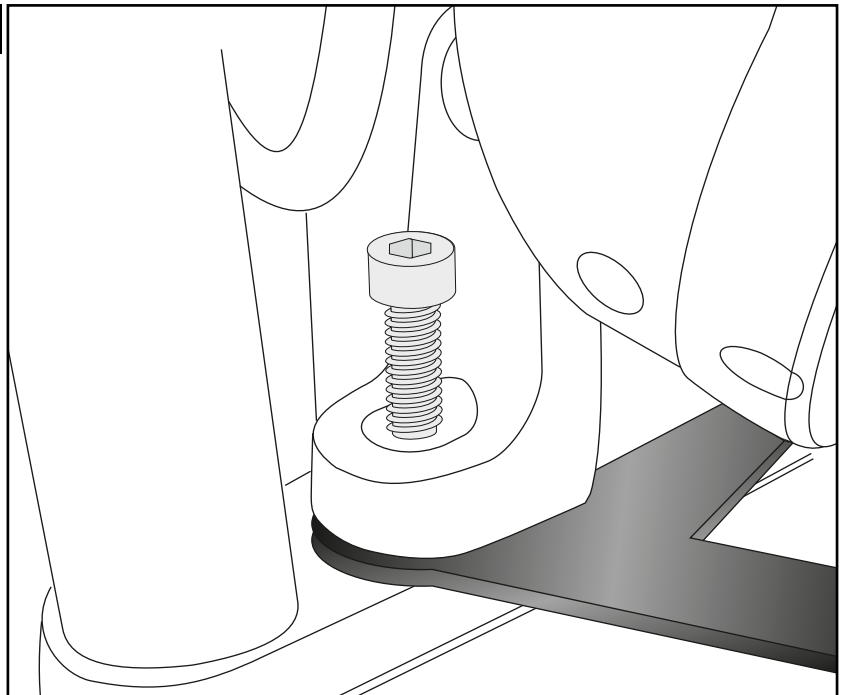

! DE ACHTUNG
GB CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren.
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.
Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts.
Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de