MOTORSCHUTZBÜGEL/ ENGINE GUARD

inkl. Protection Pad / incl. Protection Pad

YAMAHA MT 07 / Y-AMT

(2025-)

Art.Nr./Item-no.:

5014581 00 01 schwarz/black



Inhalt

1x 700014378 Motorschutzbügel links

1x 700014379 Motorschutzbügel rechts

1x 700014380 Schraubensatz:

- 2 Zylinderschraube M12x1,25x140
- 4 Zylinderschraube M8x25
- 4 U- Scheibe Ø8,4
- 2 Stufenhülse Ø13

1x 5070050 Protection Pad Set

- 2 Pad
- 2 Logoblende

Content

1x 700014378 Engine guard left

1x 700014379 Engine guard right

1x 700014380 Screw kit:

- 2 Allen screw M12x1,25x140
- 4 Allen screw M8x25
- 4 Washer Ø8,4
- 2 Step sleeve Ø13


1x 5070050 Protection Pad Set

- 2 Pad
- 2 Logo cover


Benötigte Werkzeuge / Required tools



Set




Verlängerung/extension




1

Ratsche/Ratchet

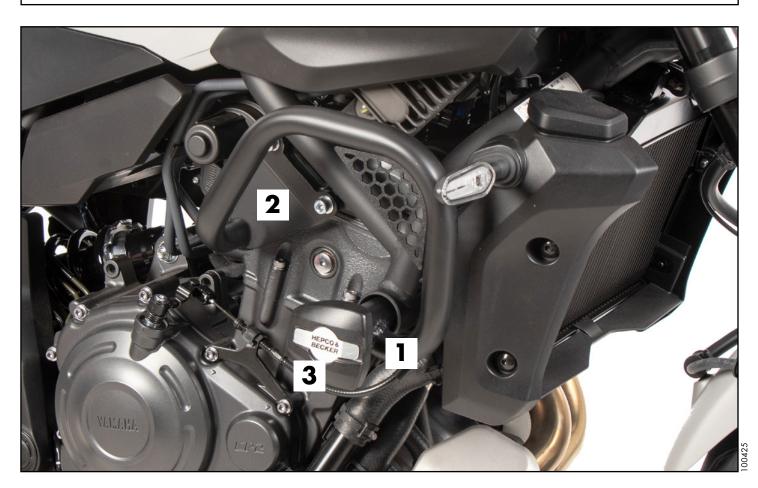

HEPCO&BECKER 5014581 00 01

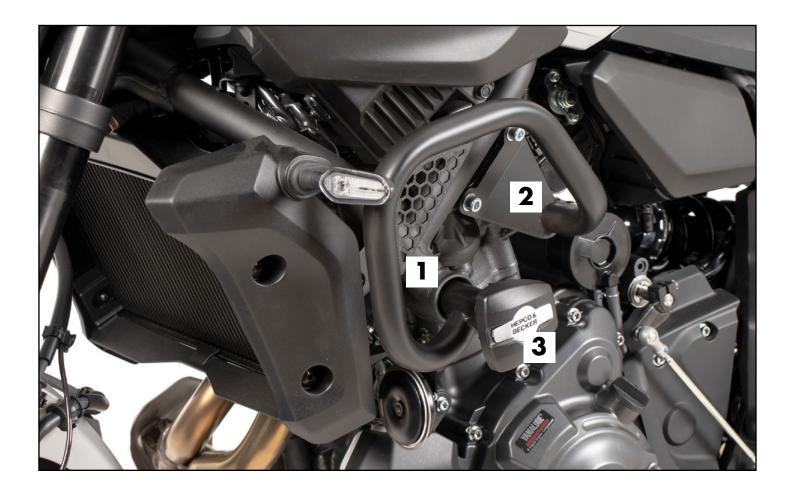

Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen. Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

Eine Seite nach der anderen montieren. Ansonsten besteht die Gefahr, dass sich der Motor absenkt. Mount one side after the other. Otherwise, there is the risk that the engine block change position.

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Jeweils die beiden Schrauben der mittleren sowie die der vorderen Rahmenbefestigung entfernen, alle Schrauben entfallen. Remove the two screws from the centre and front frame mountings, all screws are obsolete.

HEPCO&BECKER 5014581 00 01

2

Montageanleitung / Installation Instruction






M12x1,25x140



Ø13

Logoblende/Logo cover

3

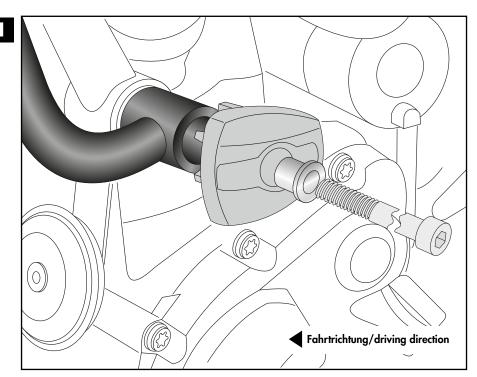


Motorschutzbügel rechts/links hinten: Engine guard right/left rear:



M8x25

4x 🔘

Ø8,4

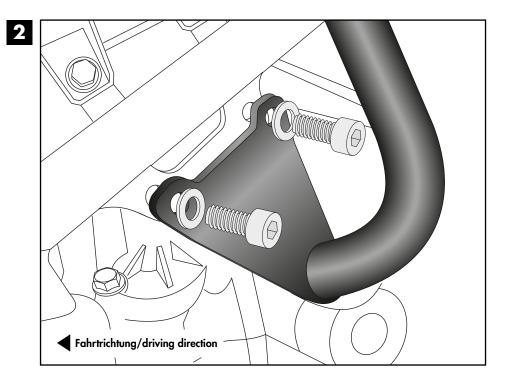

3


HEPCO&BECKER 5014581 00 01

Montageanleitung / Installation Instruction

Logoblende rechts/links: Logo cover right/left:



3

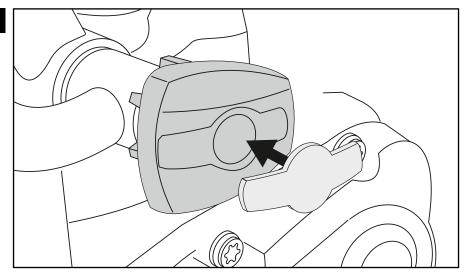



Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de