

MOTORSCHUTZPLATTE / SKID PLATE

HONDA NC 750 X DCT
(2021)

Artikel Nr.: / Item-no.:

8119530 00 12 alu



DE INHALT
GB CONTENTS


Passend nur für das Modell mit Automatikgetriebe DCT

For the model with automatic transmission DCT only.

1	700011679	Motorschutzplatte	1	700011679	Skid plate
1	700007965	Halter hinten links	1	700007965	Rear holder left
1	700007966	Halter hinten rechts	1	700007966	Rear holder right
1	700007967	Halter vorne links	1	700007967	Front holder left
1	700007968	Halter vorne rechts oben	1	700007968	Front holder right top
1	700007969	Halter vorne rechts unten	1	700007969	Front holder right bottom
1	700008264	Stütze des Ausgleichbehälters	1	700008264	Support expansion tank
1	700011680	Schraubensatz:	1	700011680	Screw kit:
2		Senkschraube M8x16	2		Countersunk screw M8x16
2		Senkschrauben M8x20	2		Countersunk screw M8x20
4		Senkscheiben Ø8,4	4		Countersunk washer Ø8,4
4		Kabelbinder klein schwarz	4		Cable ties
2		Rundgummifedern mit Stehbolzen M8	2		Silent rubber M8

Kompatibel mit H&B und Original-Hauptständer. Compatible with H&B and original center stand.

DE BENÖTIGTE WERKZEUGE
GB TOOLS REQUIRED

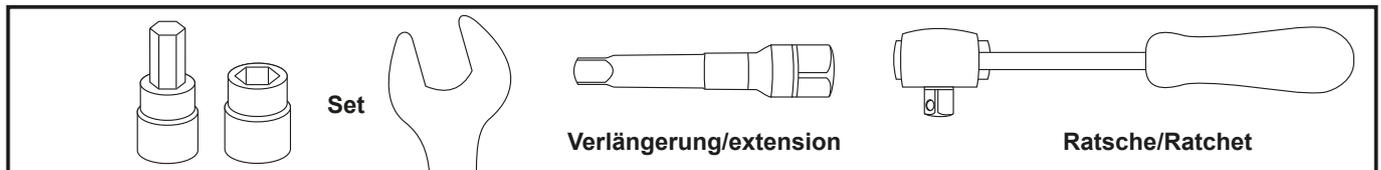

DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

DE VORBEREITUNG:
GB PREPARING

Original Kunststoffschutz demontieren.

Die Originalhalter demontieren (entfallen).

Anstelle der Originalhalter die mitgelieferten Halter mit den Originalschrauben montieren.

Dismantle original plastic skid plate.

Dismantle original holder - all parts are obsolete.

Replace the original holder with the new ones, included in this kit and fix them with the original screws.

DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage der Halter hinten unten links
an der Ölwanne:

Diese werden an der Ölwanne mit den
Originalschrauben befestigt.

Die Halter sind links und rechts
unterschiedlich. (verschiedene
Lochabstände)

Nach dem Befestigen der Halter müssen die
Rundgummifedern eingeschraubt werden.
(siehe Bild)

Fastening of the holder rear left
at the oil pan:
with original screws.

Notice: holder left and right are different.

Mount the rubber head screw with thread
at the holder.

1



2 Montage der Halter hinten rechts an der Ölwanne:

Diese werden an der Ölwanne mit den Originalschrauben befestigt.


Die Halter sind links und rechts unterschiedlich. (verschiedene Lochabstände)

Nach dem Befestigen der Halter müssen die Rundgummifedern eingeschraubt werden. (siehe Bild)

Fastening of the holder rear right:
at the oil pan:
with original screws.

Notice: holder left and right are different.

Mount the rubber head screw with thread at the holder.

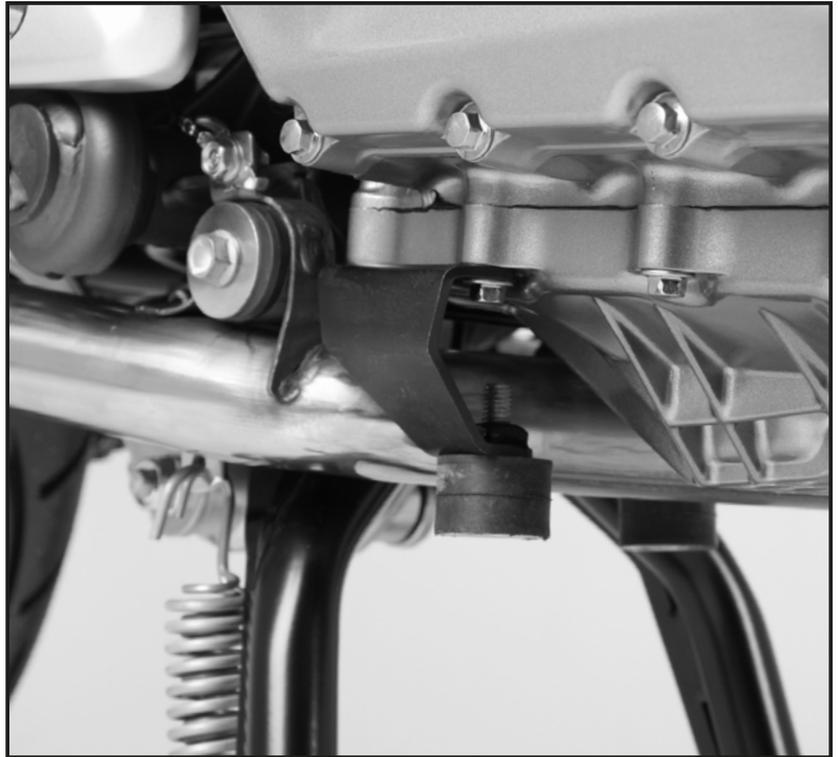

3 Befestigung Halter vorne links:

Die Montage erfolgt zwischen Haltestrebe und Rahmen mit der Originalschraube.

Fastening of the holder front left:
with original screw between strut and frame.



Befestigung Halter vorne rechts unten:

Mit der Originalschraube. (siehe Bild)

Fastening of the holder front right bottom:

with original screw.

4



Befestigung Halter vorne rechts oben:

Befestigung Stütze des
Ausgleichbehälters:

Mit den Originalschrauben. Hierbei die Kabel mit den gelieferten Kabelbindern befestigen. (siehe Bild)

Fastening of the holder front right top
and the support expansion tank:
with original screw. Secure the cables
with the cable ties.

5



DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage der Motorschutzplatte:

An den zuvor montierten Haltern.
Unten mit den Senkschrauben M8x16
sowie Senkscheiben Ø8,4.
Vorne mit den Senkschrauben M8x20
sowie Senkscheiben Ø8,4

Auf der linken Seite den
Ablaufschlauch so verlegen das er
nicht am Auspuff anliegt, mit dem
Kabelbinder am Unterfahrschutz
befestigen.(siehe Bild)

Fastening of the skid plate:


at the holders.

Bottom points use countersunk screws
M8x16 with countersunk washers
Ø8,4.

Front points use countersunk screws
M8x20 with countersunk washers
Ø8,4.

Secure the drain hose at the left side
with the cable ties.

6

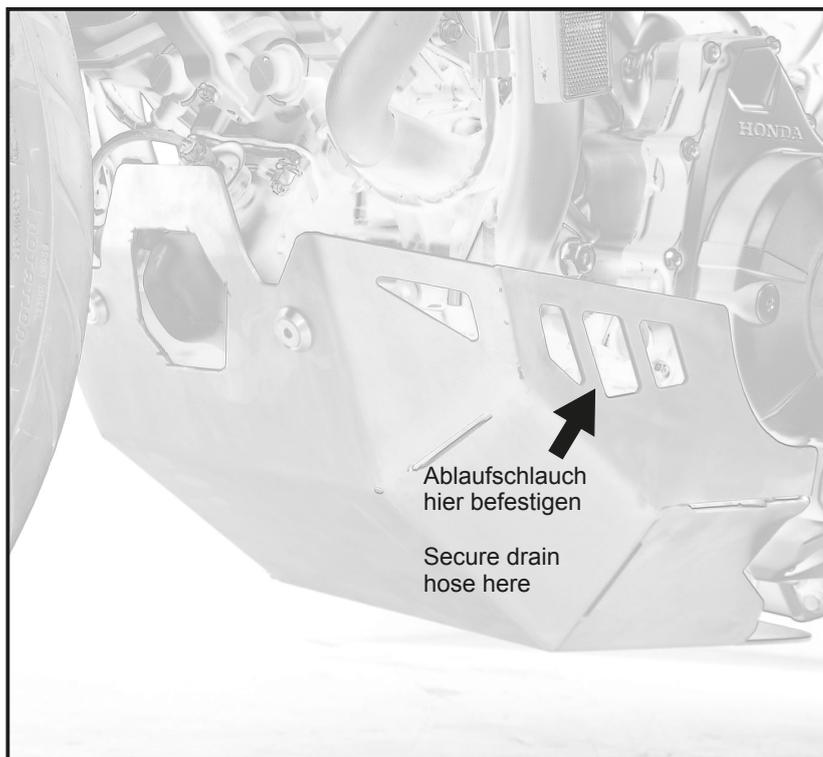

DE ACHTUNG
GB CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismanteled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de

HEPCO&BECKER

8119530 00 12 **5**