

Gepäckbrücke - Rohrausführung

Rear rack - tube type

Moto Guzzi V9 Roamer
ab Baujahr 2016 / from date of manufacture 2016

Artikel Nr.: / Item-no.:

654546 01 01 schwarz/black



(DE) INHALT
(GB) CONTENTS

1x	700009381	Gepäckbrücke schwarz - Rear rack black
1x	700014258	Schraubensatz/Screw kit:
2x	Inbusschraube M8x35 allen screw M8x35	2x Inbusschraube M6x20 allen screw M6x20
2x	Stahldistanz Ø13xØ9x12mm schwarz steel spacer Ø13xØ9x12mm black	2x U-Scheibe ø8,4 washer ø8,4



Kombinierbar mit C-Bow Taschenhalter
Combinable with C-Bow bag holder



NICHT PASSEND für Modelle mit langer Sitzbank

Passend für lange Sitzbank: 654551 01 01

NOT SUITABLE for models with long bench

Suitable for long bench: 654551 01 01



250616/310517/230125

Gepäckbrücke - Rohrausführung

Rear rack - tube type

Moto Guzzi V9 Roamer
ab Baujahr 2016 / from date of manufacture 2016


Artikel Nr.: / Item-no.:

654546 01 01 schwarz/black




(DE) BENÖTIGTE WERKZEUGE

(GB) TOOLS REQUIRED



Größe/Size 5 + 6



Torx 40

Ratsche
ratchet



Verlängerung
Extension

(DE) WICHTIG

(GB) IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!


Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

(DE) VORBEREITUNG

(GB) PREPARING

Die Originalschrauben der oberen Federbein-befestigung sowie die hinteren Schrauben rechts und links der Heckkotflügelbefestigung entfernen, diese entfallen.

Dismantle the original screws of the top bolting of the strut. Dismantle the rear screws of the fender bolting left and right. All screws are obsolete.

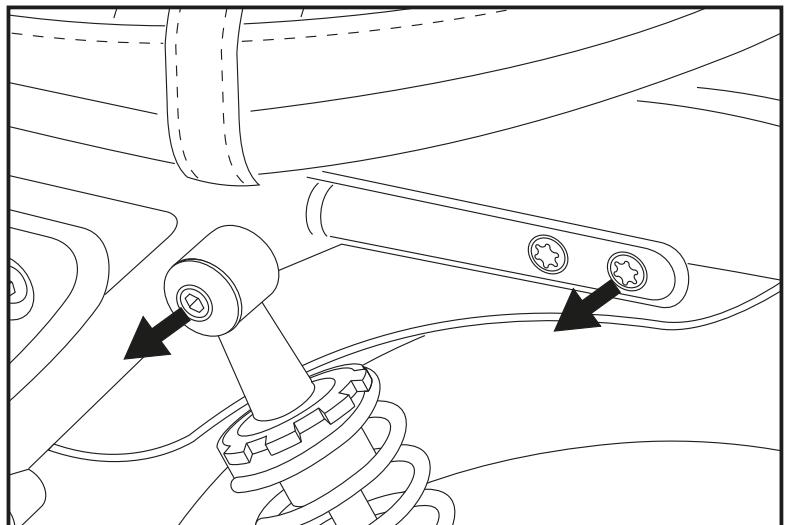

Gepäckbrücke - Rohrausführung

Rear rack - tube type

Moto Guzzi V9 Roamer
ab Baujahr 2016 / from date of manufacture 2016

Artikel Nr.: / Item-no.:

654546 01 01 schwarz/black



(DE) MONTAGEANLEITUNG
(GB) MOUNTING INSTRUCTIONS


Montage der Gepäckbrücke

rechts und links hinten:


Die Montage erfolgt mit den Inbusschrauben M8x35 sowie den U-Scheiben Ø8,4 in den nun freien Gewindebohrungen am Heck. Zwischen Lasche und Rahmen die Stahldistanz Ø13xØ9x12mm fügen.

Fastening of the rear rack rear left and right:

With allen screws M8x35 and washers Ø8,4 in the now free borings at the fender. Add steel spacer Ø13xØ9x12mm between frame and rack.

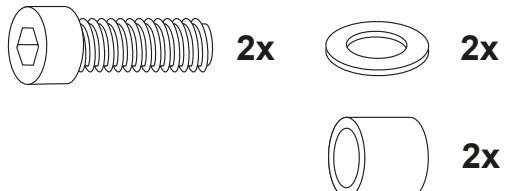

1

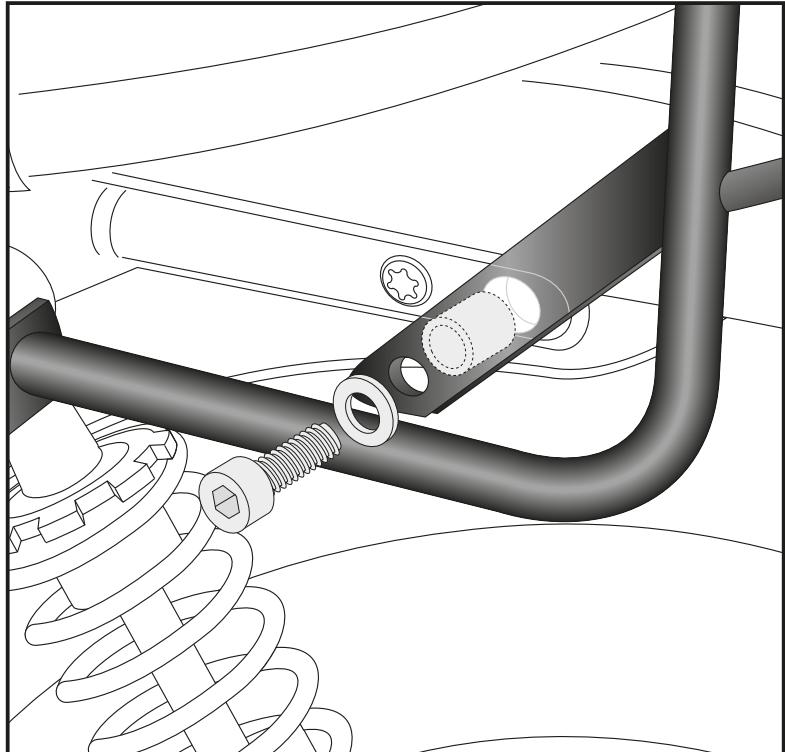


Montage der Gepäckbrücke

rechts und links vorne :


Die Montage erfolgt mit den Inbusschrauben M6x20 in den nun freien Gewindebohrungen am Federbein mit der Originalscheibe.

Fastening of the rear rack front left and right:

With allen screws M6x20 and original washer in the now free borings at the strut.



2

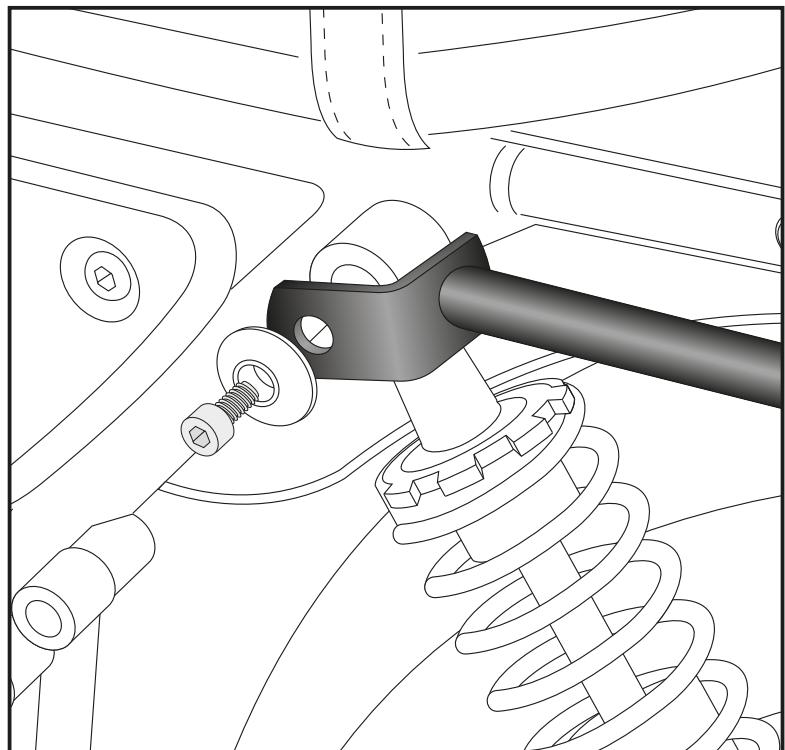

Gepäckbrücke - Rohrausführung

Rear rack - tube type

Moto Guzzi V9 Roamer
ab Baujahr 2016 / from date of manufacture 2016

Artikel Nr.: / Item-no.:

654546 01 01 schwarz/black




(DE) MONTAGE MIT C-BOW TASCHENHALTER / RUGGED CUTOUT HALTER
(GB) MOUNTING WITH C-BOW BAG HOLDER / RUGGED CUTOUT HOLDER

Bei Montage der C-Bows oder Cutout Halters zusammen mit dieser Gepäckbrücke werden diese vor der Gepäckbrücke montiert mit den Inbusschrauben M8 x 40. Vorne die Stahldistanzen ø13xø9x17mm, hinten die Stahldistanzen ø13xø9x12mm zwischenfügen.

Vordere Stahldistanzen ø13xø9x17mm und Inbus-schrauben M8x40 aus dem Schraubensatz des C-Bows/Cutout Halters.
Die hinteren Stahldistanzen ø13xø9x12mm aus diesem Schraubensatz.

When mounting the C-Bow/Cutout holder together with this rear rack, the rack is behind these, fixed with allen screws M8 x 40. Front, add steel spacer ø13xø9x17mm between frame and holder, rear use steel spacer ø13xø9x12mm

Front steel spacer ø13xø9x17mm and allen screws M8x40 from the screw set of the C-Bow/Cutout holder. Rear steel spacer ø13xø9x12mm from this

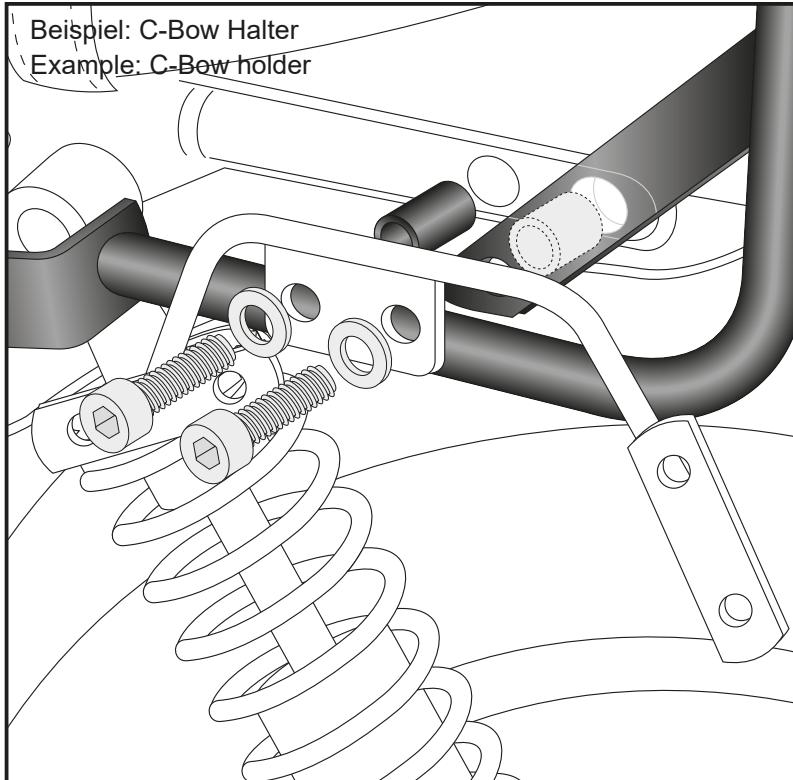

(DE) ACHTUNG
(GB) CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de