

Smartrack

DUCATI Scrambler 800
(2019-2022)

Artikel Nr.: / Item-no.:

6807593 01 01 schwarz/black




INHALT CONTENTS


1	700013600	Smartrack
1	700013601	Abdeckung
1	700013830	Befestigungskit
1	700008999	Rohradapter links
1	700009000	Rohradapter rechts
1	700010334	Halteadapter links
1	700010335	Halteadapter rechts
1	700014007	Schraubensatz:
4x		Zylinderschrauben M8x35
4x		Zylinderschrauben M8x40
4x		Linsenkopfschrauben M10x16
4x		U-Scheiben ø8,4
4x		U-Scheiben ø10,5
4x		selbstsichernde Muttern M8

1	700013600	Smartrack
1	700013601	Cover
1	700013830	Mounting kit
1	700008999	tube adapter left
1	700009000	tube adapter right
1	700010334	adapter left
1	700010335	adapter right
1	700014007	Screw kit:
4x		allen screw M8x35
4x		allen screw M8x40
4x		filister head screw M10x16
4x		washer ø8,4
4x		washer ø10,5
4x		self lock nut M8


BENÖTIGTE WERKZEUGE TOOLS REQUIRED

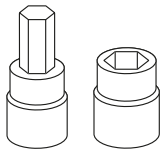

Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

Abbildung ähnlich / Image similar




DE Kombinierbar mit C-Bow Halter
GB Can be combined with C-Bow holder

090724




DE VORBEREITUNG
GB PREPARING

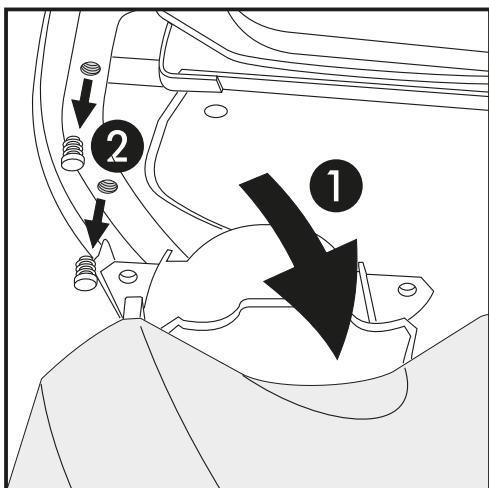

- ① Wenn vorhanden (abhängig vom Modell):
Den lackierten Heckkotflügel lösen und auf dem Hinterrad ablegen.
- ② Die Kunststoffstopfen am Rahmen-Heckteil links und rechts entnehmen.
- ① If original available (depending on model):
Loosen the painted fender and place it on the rear wheel
- ② Remove the plastic plugs in the frame left and right.

DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS


Halteadapter links & rechts /
Adapters left & right:



Den Heckkotflügel wieder montieren (falls vorhanden).

Reinstall the rear fender (if original available).

1

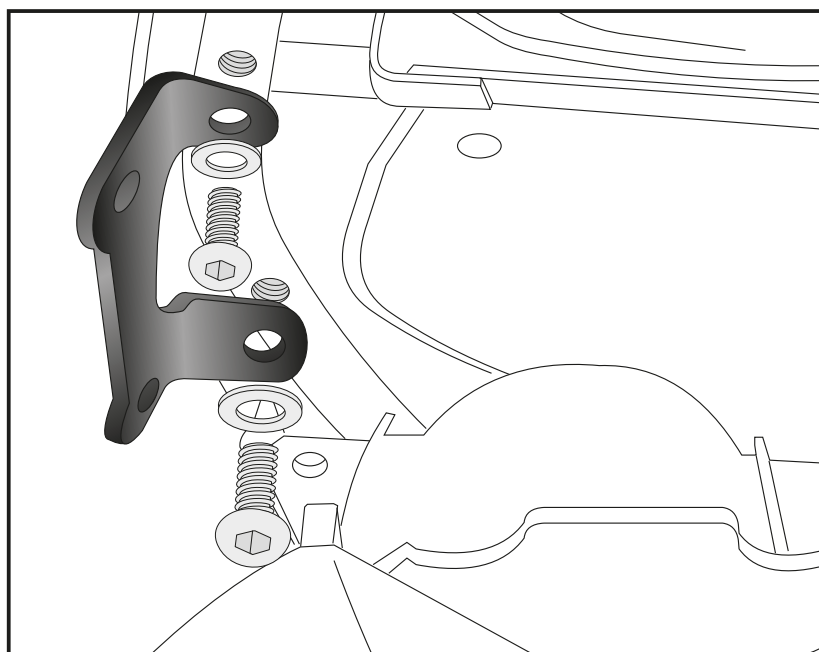

Smartrack

DUCATI Scrambler 800
(2019-2022)


Artikel Nr.: / Item-no.:

6807593 01 01 schwarz/black



DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS


Rohradapter links & rechts /
Tube adapter left & right:

4x  M8x35


4x  Ø8,4

4x  M8

2

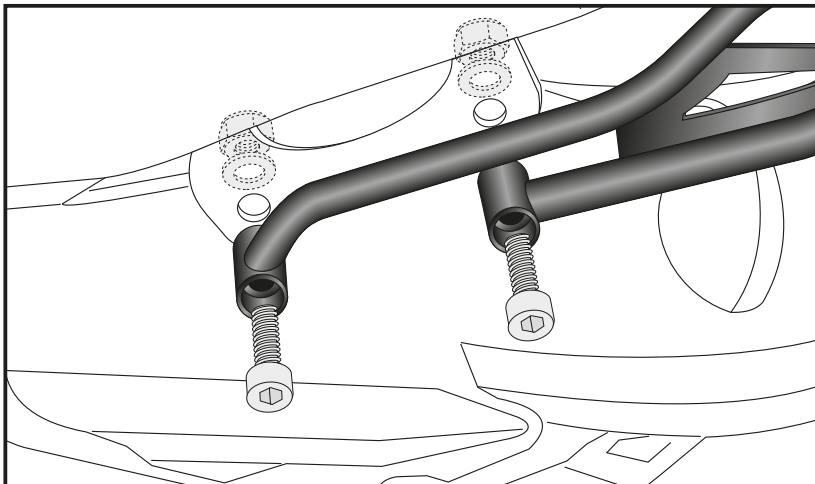


Smartrack:

4x  M6x20

4x  M6

4x  Ø6,4

3

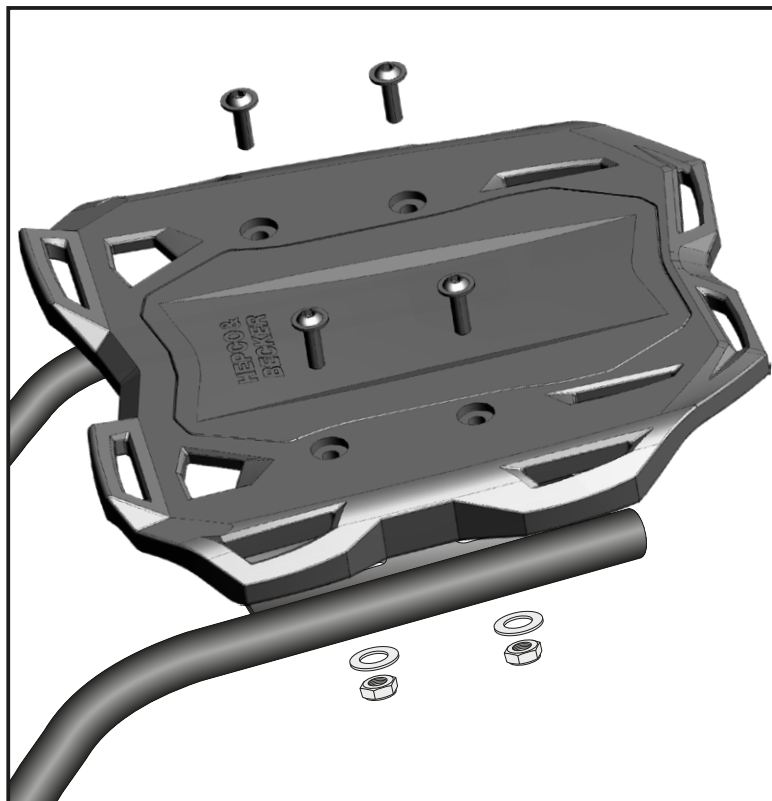

DE ACHTUNG
GB CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigelegten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Smartrack

DUCATI Scrambler 800
(2019-2022)

Artikel Nr.: / Item-no.:

6807593 01 01 schwarz/black





DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage vom Smartrack zusammen mit einem C-Bow:

Die Montage der Rohradapter des Racks erfolgt auf den montierten Halteadaptern. Die Montage der C-Bow Adapter erfolgt hinter den montierten Halteadaptern.
Für die Befestigung die Zylinderschrauben M8x40 verwenden - sie sind in diesem Kit enthalten. Von hinten die U-Scheiben Ø8,4 mit selbstsichernden Muttern M8 verwenden.

Fastening of the Smartrack together with a C-Bow:

The tube adapters will be fixed on the adapters.
The C-Bow adapters will be fixed behind the adapters.
To fix both parts, use the included allen screws M8x40.
From behind, use washers Ø8,4 and self lock nuts M8.

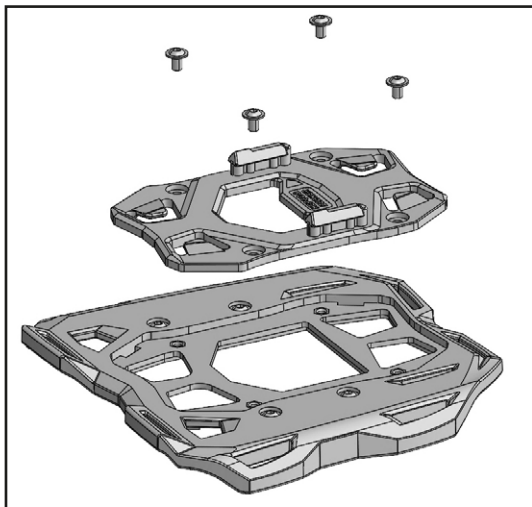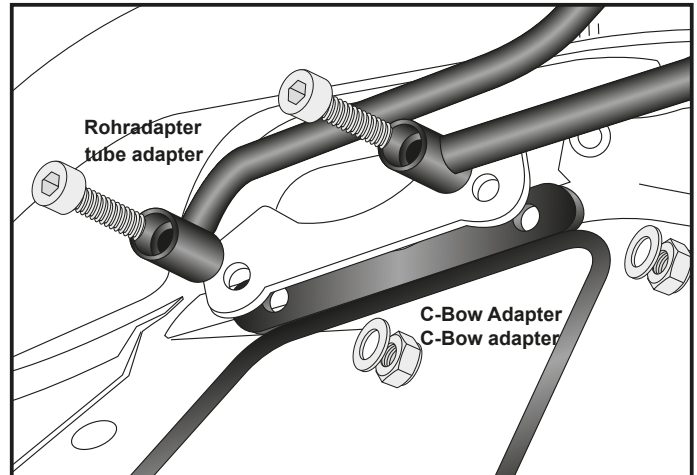

Zubehör:

Basic Hecktaschenbefestigung: Art.Nr. 516200
Basic Hecktaschenbefestigung - *Nachrüst-Set*
(bei vorhandener Hecktasche): Art.Nr. 516250

Accessories:

Basic rear bag attachment: Item no. 516200
Basic rear bag attachment - *retrofit set*
(for existing rear bag): Art. no. 516250

Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de