

# C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

TRIUMPH Speed Twin 1200 / RS  
(2019-2021)  
Artikel Nr.: / Item-no.:  
**6307591 00 01** schwarz/black

TRIUMPH Speed Twin 1200 / RS  
(2022-)  
Artikel Nr.: / Item-no.:  
**6307647 00 01** schwarz/black



**DE** INHALT  
**GB** CONTENTS

2x	700007063	C-Bow schwarz	2x	700007063	C-Bow black
1x	700010363	Halter vorne links	1x	700010363	Holder front left
1x	700010364	Halter vorne rechts	1x	700010364	Holder front right
1x	700010365	Halter hinten links	1x	700010365	Holder rear left
1x	700010366	Halter hinten rechts	1x	700010366	Holder rear right
1x	700010367	Schraubensatz	1x	700010367	Screw kit

2x Zylinderschraube M8x40  
8x Sechskantschraube M6x16  
2x Linsenschraube M8x16  
8x U-Scheibe ø6,4  
2x U-Scheibe ø8,4  
2x Aludistanz Ø25xØ9x5

2x Allen screw M8x40  
8x Hexagon bolt M6x16  
2x Filister head screw M8x16  
8x Washer ø6,4  
2x Washer ø8,4  
2x Alu spacer Ø25xØ9x5



**DE** Baubreite 430 mm  
**GB** Width: 430 mm

**DE** Kombinierbar mit Gepäckbrücke  
(Abbildung) und Easy-/Alurack  
**GB** Can be combined with Rack (pic.)  
or Easy- / Alurack



# C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

TRIUMPH Speed Twin 1200 / RS  
(2019-2021)  
Artikel Nr.: / Item-no.:  
**6307591 00 01** schwarz/black

TRIUMPH Speed Twin 1200 / RS  
(2022-)  
Artikel Nr.: / Item-no.:  
**6307647 00 01** schwarz/black




**DE** WICHTIG  
**GB** IMPORTANT


Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!


**DE** BENÖTIGTE WERKZEUGE  
**GB** TOOLS REQUIRED

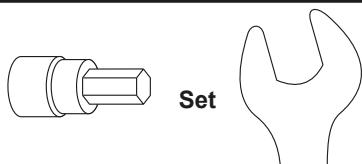

Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

**DE** VORBEREITUNG  
**GB** PREPARING

Sitzbank demontieren. Die beiden oberen Originalschrauben am Federbein entfernen, diese entfallen.

Dismantle seat and the two original top screws of the strut - Screws are obsolete.

**DE** MONTAGEANLEITUNG  
**GB** MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage der Halter vorne links / rechts:

An den nun freien Gewindebohrungen mit den Zylinderschrauben M8x40.

Zwischen Halter und Federbein die Aludistanz ø25xø9x5 fügen.

Zwischen Aludistanz und Federbein die Originalscheibe fügen.

(Aludistanzen entfallen bei gemeinsamer Montage mit Gepäckbrücke/Rack)

Fastening of the holders front left+right:


At the now free threads with the allen screws M8x40. Insert the aluminium spacer ø25xø9x5 between the holder and the shock absorber.

Between alu spacer and suspension strut place the original washer.

(Alu spacers are omitted with common assembly with a rear rack)



1

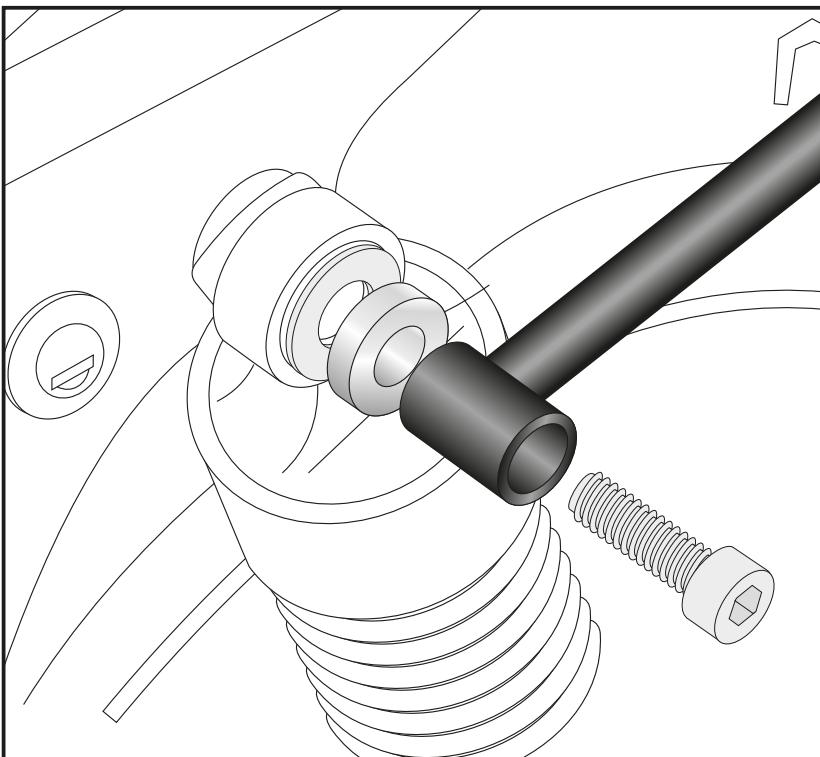

# C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

TRIUMPH Speed Twin 1200 / RS  
(2019-2021)  
Artikel Nr.: / Item-no.:  
**6307591 00 01** schwarz/black

TRIUMPH Speed Twin 1200 / RS  
(2022-)  
Artikel Nr.: / Item-no.:  
**6307647 00 01** schwarz/black




MONTAGEANLEITUNG  
 MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage der Halter hinten rechts/links:  
Die Verschraubung erfolgt in den freien  
vorderen Gewindebohrungen am  
Rahmen mit den Linsenkopfschrauben  
M8x16 sowie U-Scheiben ø8,4.

Fastening of the holders rear left+right:  
In the front free borings in the frame  
with filister head screws M8x16 and  
washer ø8,4.



2

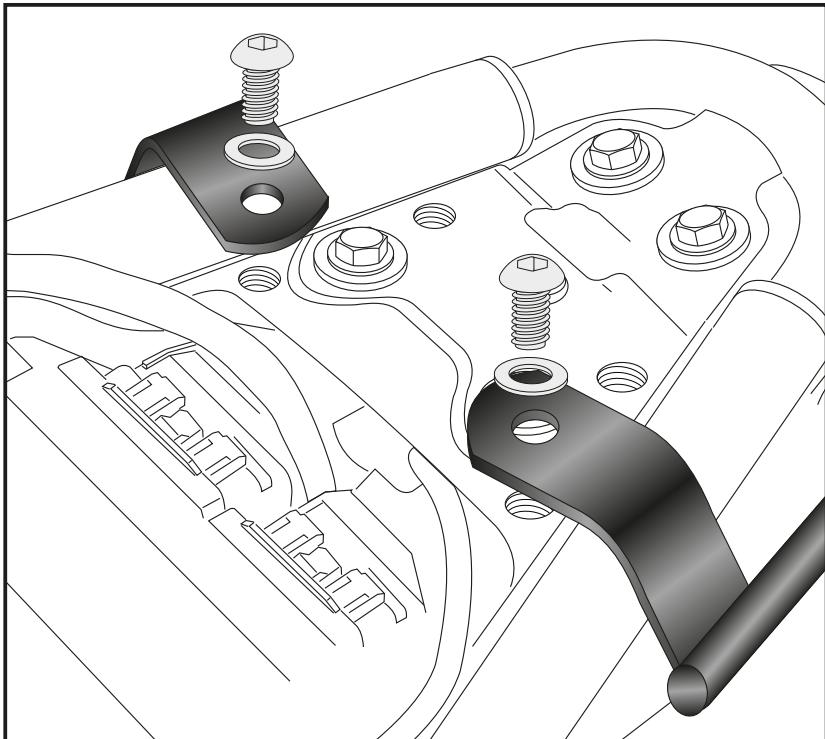

# C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

TRIUMPH Speed Twin 1200 / RS  
(2019-2021)  
Artikel Nr.: / Item-no.:  
**6307591 00 01** schwarz/black

TRIUMPH Speed Twin 1200 / RS  
(2022-)  
Artikel Nr.: / Item-no.:  
**6307647 00 01** schwarz/black




**DE** MONTAGEANLEITUNG  
**GB** MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage der C-Bow links + rechts:


An den montierten Haltern.  
Dazu die Sechskantschrauben M6x16  
und die U-Scheiben Ø6,4 verwenden.

Fastening of the C-Bows left + right:


At the holders with hexagon bolts  
M6 x 16 and washers ø6,4.



8x



**3**

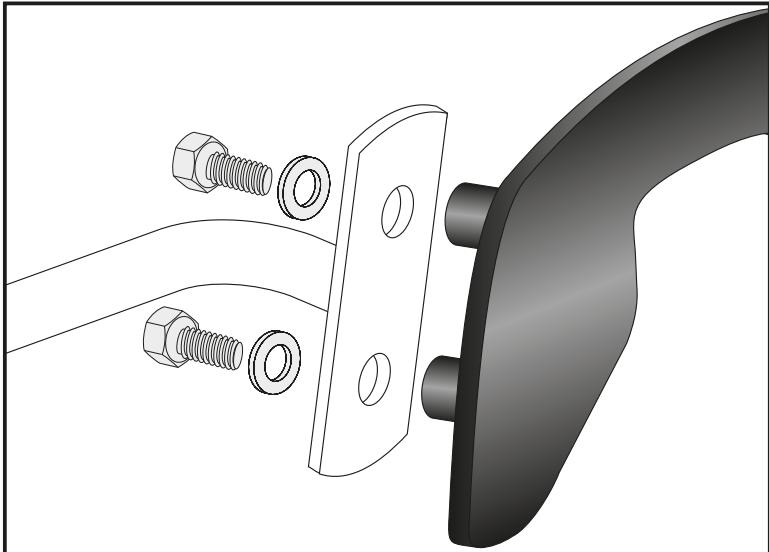

**DE** ACHTUNG  
**GB** CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.  
Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100  
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120  
eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)