

C-BOW HALTER / C-BOW HOLDER

BMW R12 nine T

(2024-)

Art.Nr./Item-no.:

6306536 00 01 schwarz/black

BMW R12 S

(2025-)

Art.Nr./Item-no.:

6306552 00 01 schwarz/black



Inhalt

2x 700007063 C-Bow schwarz

1x 700013864 Halter links

1x 700013865 Halter rechts

1x 700013866 Blinkerhalter

1x 700013867 Schraubensatz:

2	Linsenschraube M8x40
2	Zylinderschraube M8x50
8	Sechskantschraube M6x16
2	U-Scheibe Ø8,4
8	U-Scheibe Ø6,4
2	Aludistanz Ø18xØ9x25
2	Aludistanz Ø18xØ9x22
2	Verschlussstopfen M23321
2	Verschlussstopfen M22543

Content

2x 700007063 C-Bow black

1x 700013864 Holder left

1x 700013865 Holder right


1x 700013866 Turn signal holder

1x 700013867 Screw kit:

2	Filister head screw M8x40
2	Allen screw M8x50
8	Hexagon bolt M6x16
2	Washer Ø8,4
8	Washer Ø6,4
2	Alu spacer Ø18xØ9x25
2	Alu spacer Ø18xØ9x22
2	Plastic plug M23321
2	Plastic plug M22543

Für die Taschen Xtravel/Legacy L, Ceros und Royster Neo empfehlen wir die vertikale C-Bow Verlegung (720630 00 01), um eine Beschädigung durch den Abgasstrahl zu vermeiden.

For the Xtravel/Legacy L, Ceros and Royster Neo bags, we recommend the vertical C-Bow installation (720630 00 01) to avoid damage from the exhaust gas jet.

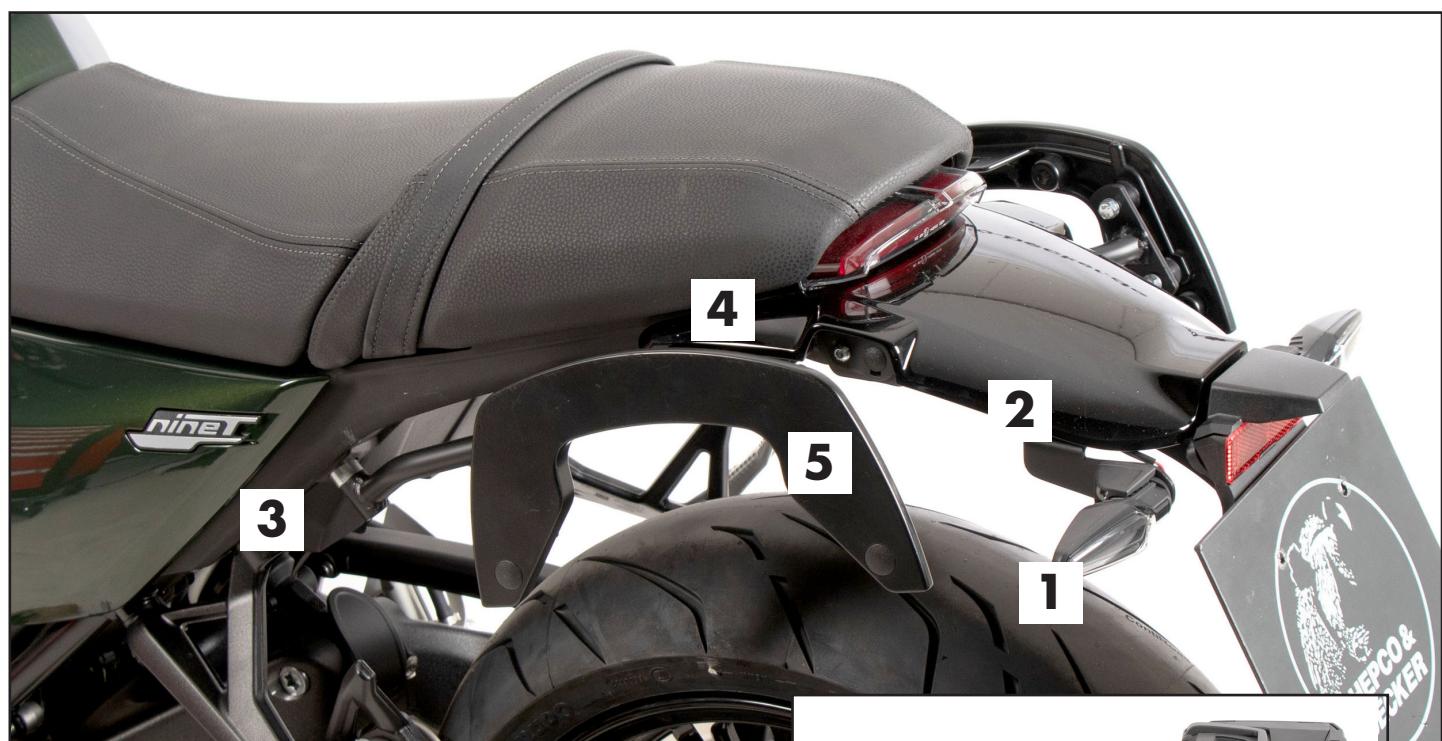


Baubreite 41 cm
Width: 41 cm

Kombinierbar mit
Can be combined with


Alurack
Easyrack
Smartrack
Soziushaltegriff
Pillion handle
Rohrgepäckbrücke
Rear rack tube type




Benötigte Werkzeuge / Required tools

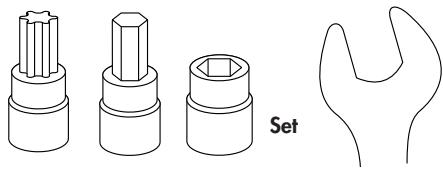

Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Die Sitzbank entnehmen, hierfür den Gummistopfen sowie die darunterliegende Schraube auf der Unterseite entfernen [1].

Das Kabel des Rücklichtes sowie die beiden Muttern lösen und diese entfernen [2].

Die 4 Gummistopfen unter dem Heck entfernen, diese entfallen [3].

Die Abdeckung des Heckfenders entfernen, hierfür die beiden Schrauben auf der Unterseite entfernen, diese werden wiederverwendet [4].

Die Stecker der Blinker lösen und diese demonstrieren, hierfür jeweils die Torxschraube entfernen. Jeweils mit den Verschlussstopfen die freien Bohrungen verschließen [5].

Remove the seat bench by removing the rubber plug and the screw underneath on the underside [1].






Disconnect and remove the rear light cable and the two nuts [2].

Remove the 4 rubber plugs under the rear, these are no longer required [3].

Remove the rear fender cover by removing the two screws on the underside; these will be reused [4].

Disconnect the blinker plugs and remove them by removing the torx screw.

Seal the free holes in each case with the sealing plugs [5].

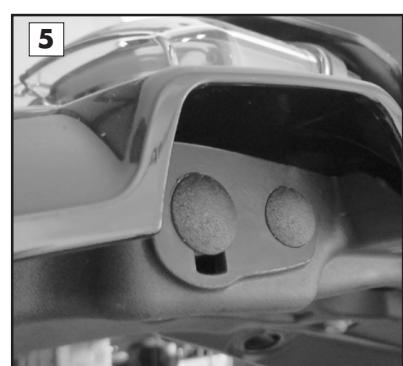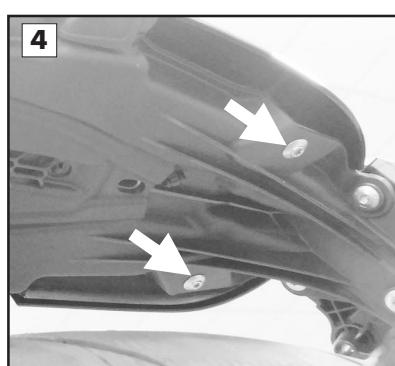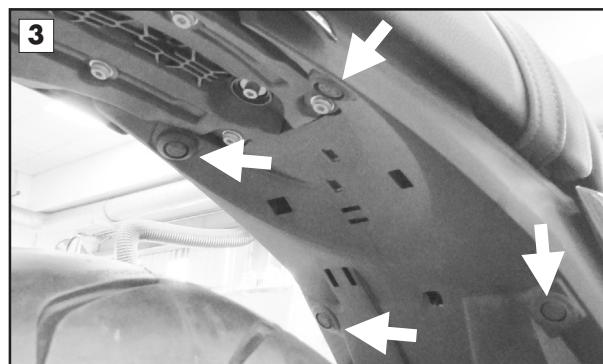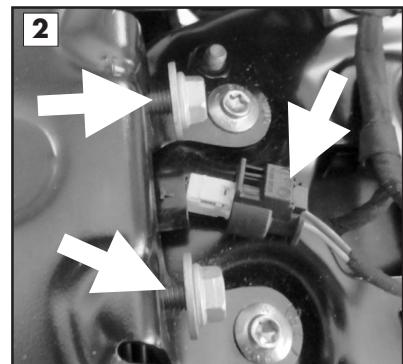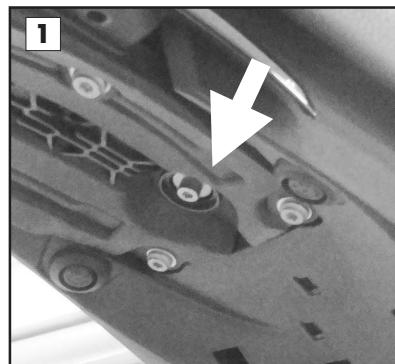

Montageanleitung / Installation Instruction


Montage der Blinker rechts/links:

Am Blinkerhalter mit den originalen Torseschrauben und Muttern.

Fastening of the turn signals right/left:

On the turn signal holder with the original torx screws and nuts.

1

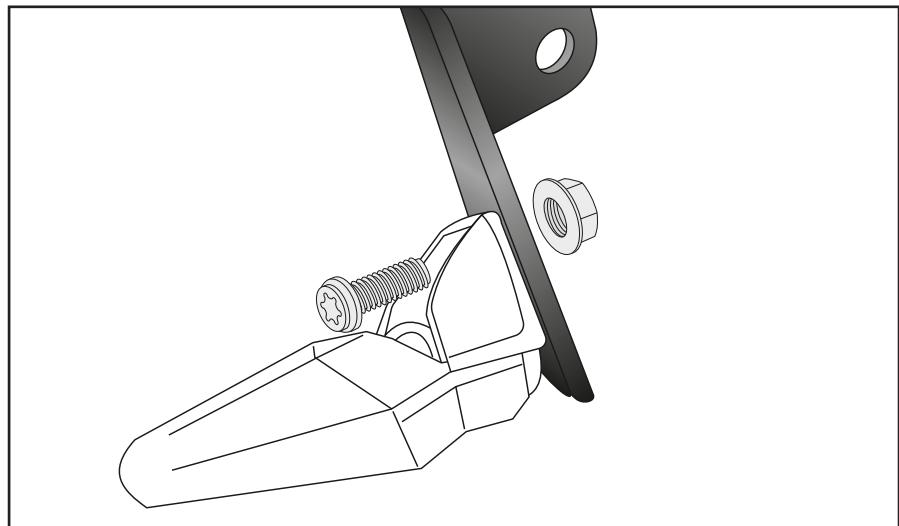


Montage des Blinkerhalters rechts/links:

Dieser wird, samt der Blinker, von der Unterseite mit der Abdeckung des Heckfenders verschraubt, hierfür die Originalschrauben verwenden.
Die Kabel wie abgebildet verlegen.

Fastening of the turn signal holder right/left:

This is screwed to the cover of the rear fender from the underside with the indicators fitted; use the original screws for this.
Lay the cables as shown.


2

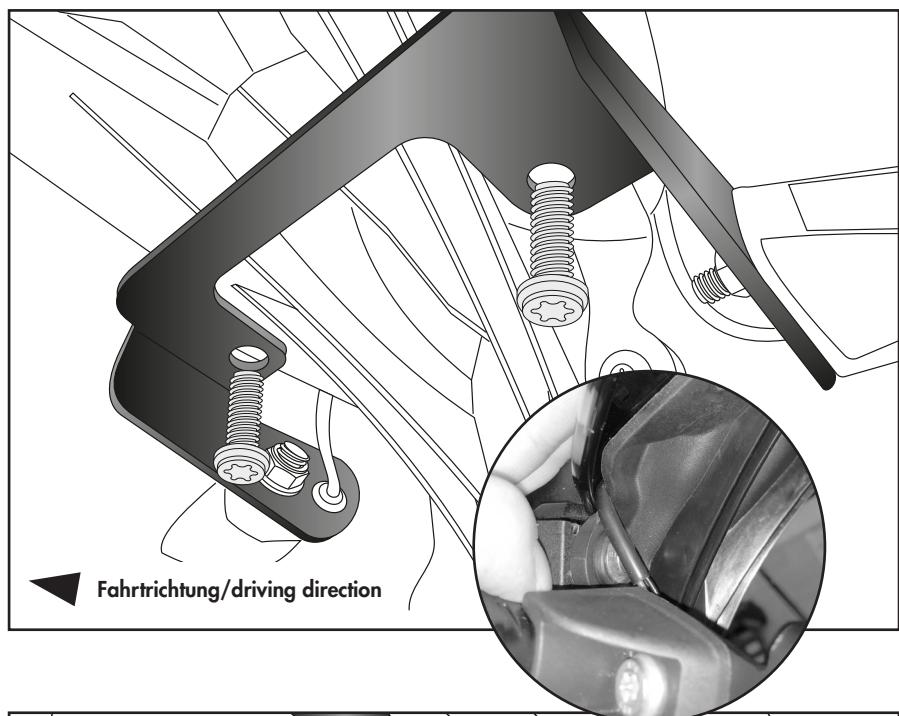


Montage der Halter vorne rechts/links:

Mit den Zylinderschrauben M8x50.
Zwischen Hülse und Rahmen die Aludistanz Ø18xØ9x22 fügen.
In Kombination mit einer H&B Gepäckbrücke oder Reling werden deren Distanzen verwendet.


3

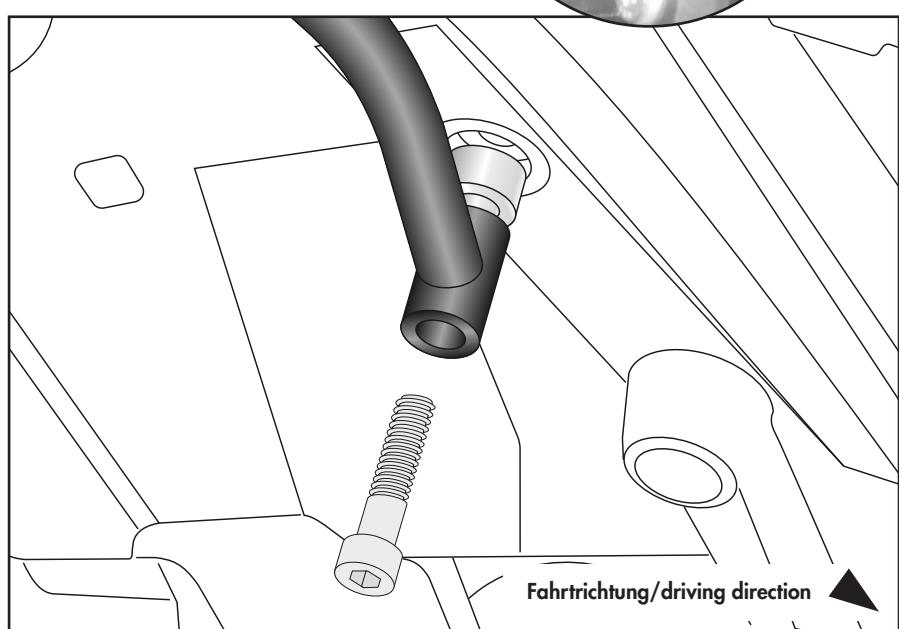

2x



2x




Montageanleitung / Installation Instruction

Montage der Halter hinten rechts/links:

Mit den Linsenschrauben M8x40 und U-Scheiben Ø8,4.
Zwischen Lasche und Rahmen die Aludistanz Ø18xØ9x25 fügen.
In Kombination mit einer H&B Gepäckbrücke oder Reling werden deren Distanzen verwendet.

4

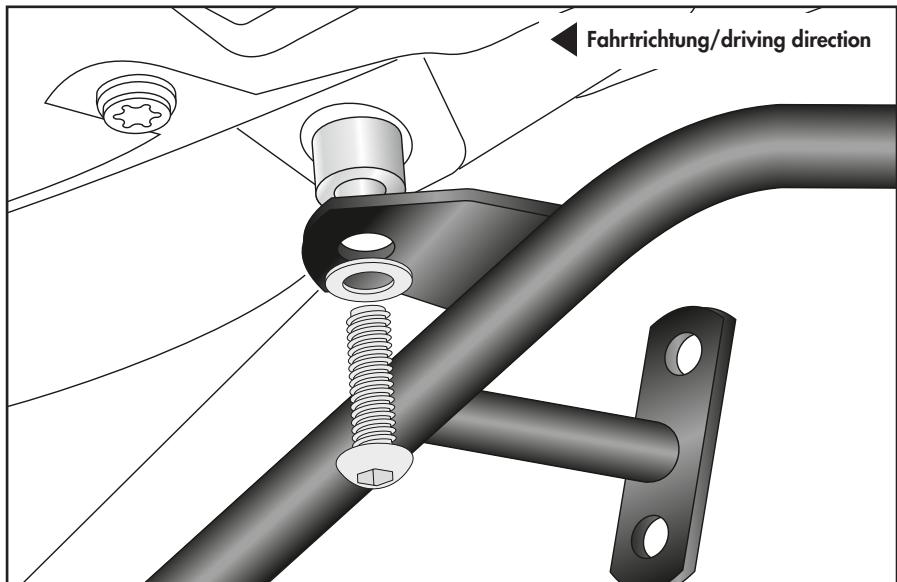

Fastening of the holders rear right/left:

Use the fillister head screws M8x40 and washers Ø8,4.
Insert the alu spacer Ø18xØ9x25 between the bracket and frame.
In combination with an H&B rear rack or pillion handle, their spacers are used.


2x

2x **2x**

Montage der C-Bows rechts/links:

An den montierten Haltern.
Dazu die Sechskantschrauben M6x16 und die U-Scheiben Ø6,4 verwenden.

5

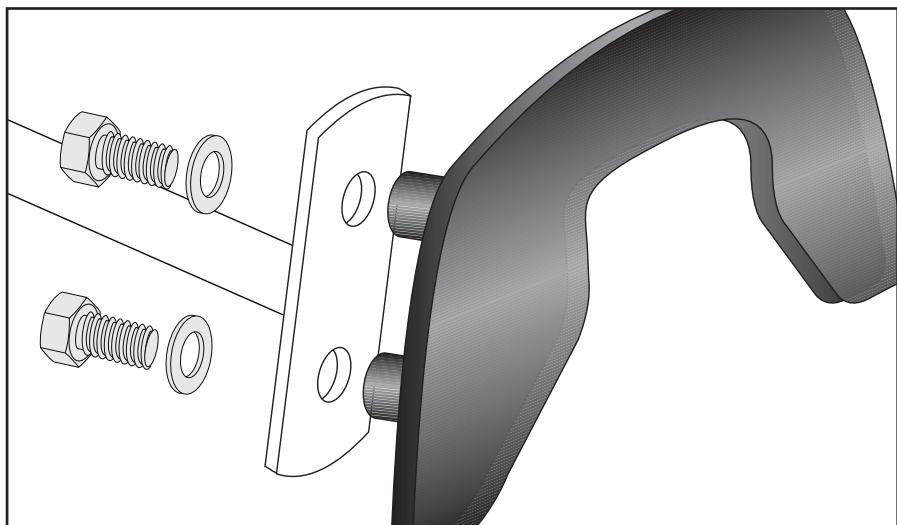

8x **8x**



Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren.
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de