

# EASYRACK

## DUCATI Desert X Rally

(2024-)

Art.Nr./Item-no.:

**6617659 01 01** schwarz/black

## DUCATI Desert X

(2022-)

Art.Nr./Item-no.:

**6617638 01 01** schwarz/black

# ALURACK

## DUCATI Desert X Rally

(2024-)

Art.Nr./Item-no.:

**6527659 01 01** schwarz/black

## DUCATI Desert X

(2022-)

Art.Nr./Item-no.:

**6527638 01 01** schwarz/black



### Inhalt

- 1x 700012982 Rohradapter links
- 1x 700012983 Rohradapter rechts
- 1x 700012984 Schraubensatz:
  - 4 Zylinderschraube M8x40
  - 4 Zylinderschraube M6x20
  - 4 Zylinderschraube M6x12
  - 4 Aludistanz Ø18xØ9x5
  - 4 Viereck-Scheibe 20x20x Ø6,4
  - 4 Selbstsichernde Mutter M6
  - 4 U- Scheibe Ø6,4

#### Bei Bestellung eines Aluracks zusätzlich:

- 1x 700006881 Alurack
- 1x 700006882 TC-Bügel für Alurack
- 1x 700006883 Abdeckplatte für Rack

#### Bei Bestellung eines Easyracks zusätzlich:

- 1x 700008650 Easyrack
- 1x 700008647 Abdeckblende links
- 1x 700008648 Abdeckblende rechts

### Content

- 1x 700012982 Tube adapter left
- 1x 700012983 Tube adapter right
- 1x 700012984 Screw kit:
  - 4 Allen screw M8x40
  - 4 Allen screw M6x20
  - 4 Allen screw M6x12
  - 4 Alu spacer Ø18xØ9x5
  - 4 Special washer 20x20x Ø6,4
  - 4 Self lock nut M6
  - 4 Washer Ø6,4

#### When ordering a Alurack:

- 1x 700006881 Alurack
- 1x 700006882 Bow for Alurack
- 1x 700006883 Plastic cover for rack

#### When ordering a Easyrack:

- 1x 700008650 Easyrack
- 1x 700008647 Plastic cover left
- 1x 700008648 Plastic cover right



Easyrack



Alurack


### **Wichtig / Important:**

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.  
Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.


Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.


### **Benötigte Werkzeuge / Required tools**



Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

### **Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions**

Die Kunststoffstopfen aus den Gewindebohrungen unterhalb der Sitzbank entfernen.  
Remove the plastic plugs from the threaded holes underneath the seat.

#### **Vorbereitung des Aluracks:**



Den beiliegenden TC-Bügel mit den Zylinderschrauben M6x12 hinten unter dem Alurack verschrauben.

Der TC-Bügel ist nur bei Anbringung eines Hepco & Becker Topcases erforderlich.

#### **Preparing of the Alurack:**

Fix the bow to the rack with allen screws M6x12.

The bow is needed in use with a Hepco & Becker Top case only.

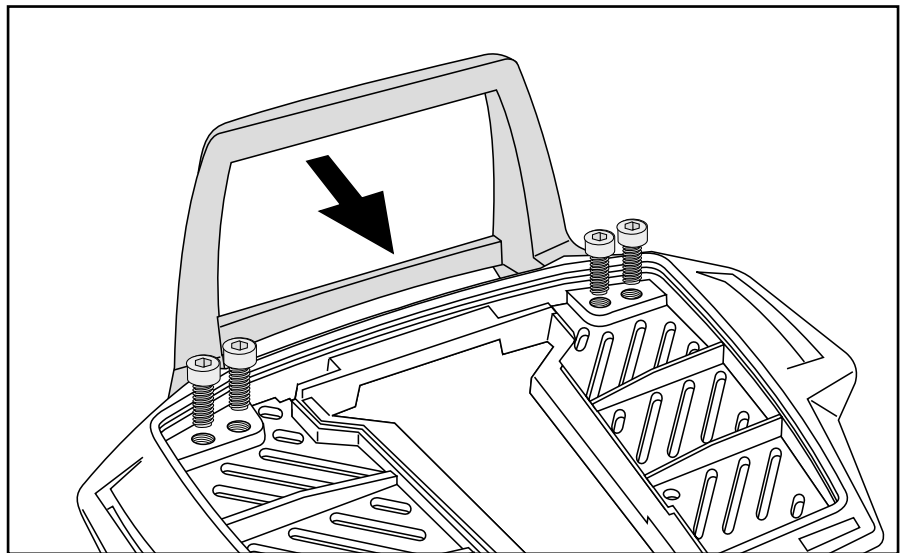

## Montageanleitung / Installation Instruction

### Montage der Rohradapter rechts/links:



Mit den Zylinderschrauben M8x40 an den freien Gewindebohrungen. Die Aludistanzen Ø18xØ9x5 zwischenfügen.

*Die Distanzen entfallen bei gemeinsamer Montage mit C-Bow Halter oder Kofferträger.*


### Fastening of the tube adapters right/left:

With allen screws M8x40 on the free threaded holes. Insert the alu spacers Ø18xØ9x5.

*The spacers are omitted when mounting together with C-Bow holder or side case carrier.*



1

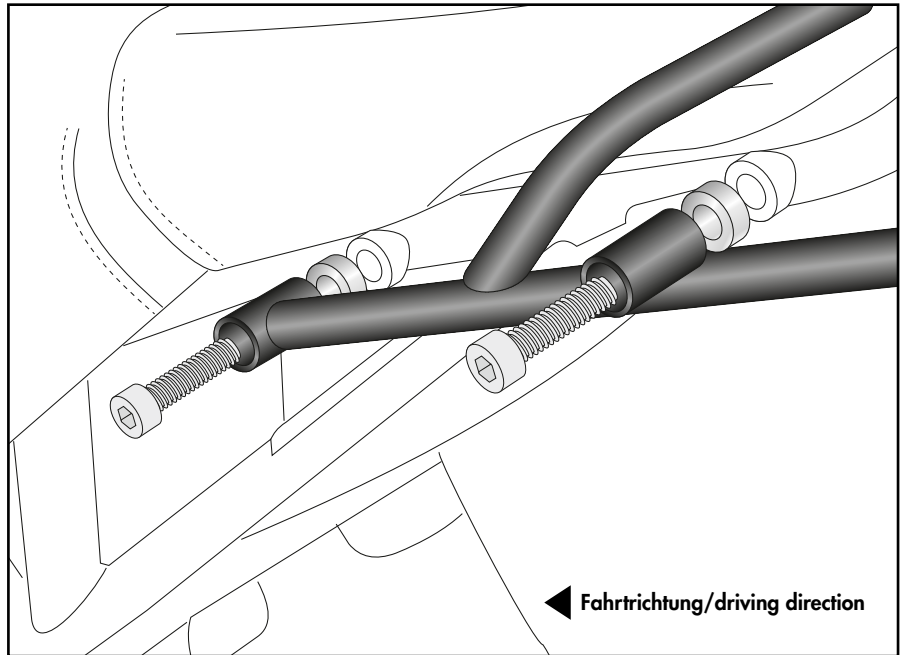


### Montage des Easyracks:


Das Easyrack wird mit den Zylinderschrauben M6x20, den Viereck-Scheiben 20x20xØ6,4, den U-Scheiben Ø6,4 und den selbstsichernden Muttern M6 auf den Rohradaptern verschraubt. Anschließend Kunststoffabdeckungen montieren.

### Fastening of the Easyrack:

On the tube adapters. Use allen screws M6x20 and special washers 20x20xØ6,4. Secure with washers Ø6,4 and self-lock nuts M6. Mount the plastic covers.



2

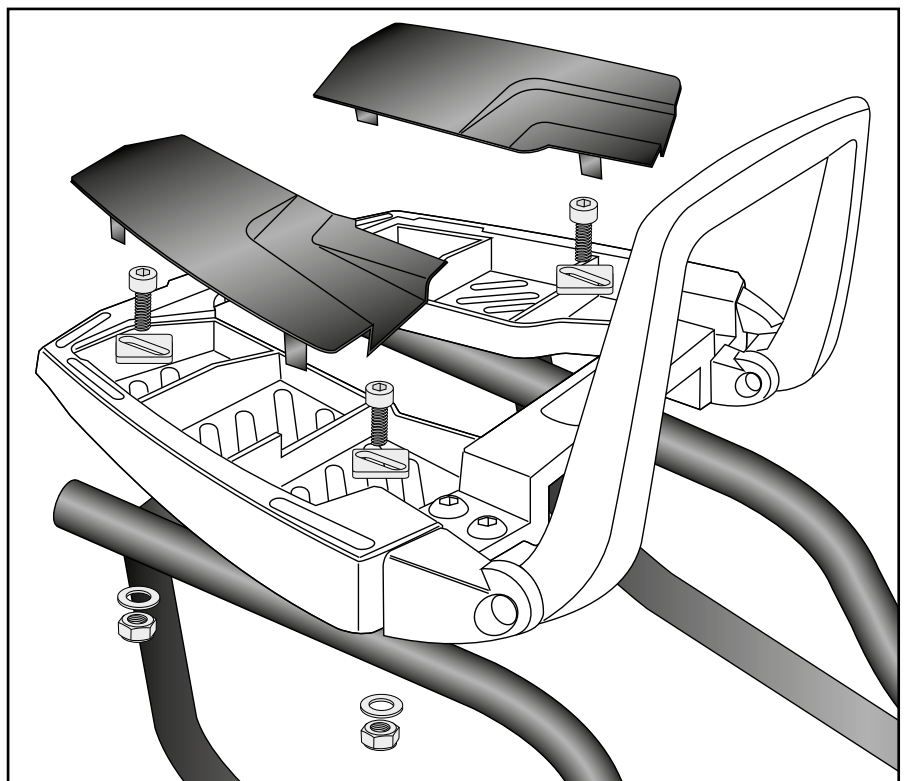

## Montageanleitung / Installation Instruction


### Montage des Aluracks:

Das Alurack wird mit den Zylinderschrauben M6x20, den Viereck-Scheiben 20x20xø6,4, den U-Scheiben ø6,4 und den selbstsichernden Muttern M6 auf den Rohradaptern verschraubt. Anschließend Kunststoffabdeckung montieren.


### Fastening of the Alurack:

On the tube adapters.

Use allen screws M6x20 and special washers 20x20xØ6,4. Secure with washers ø6,4 and self-lock nuts M6. Mount the plastic cover.

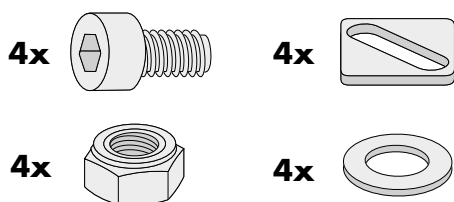

3

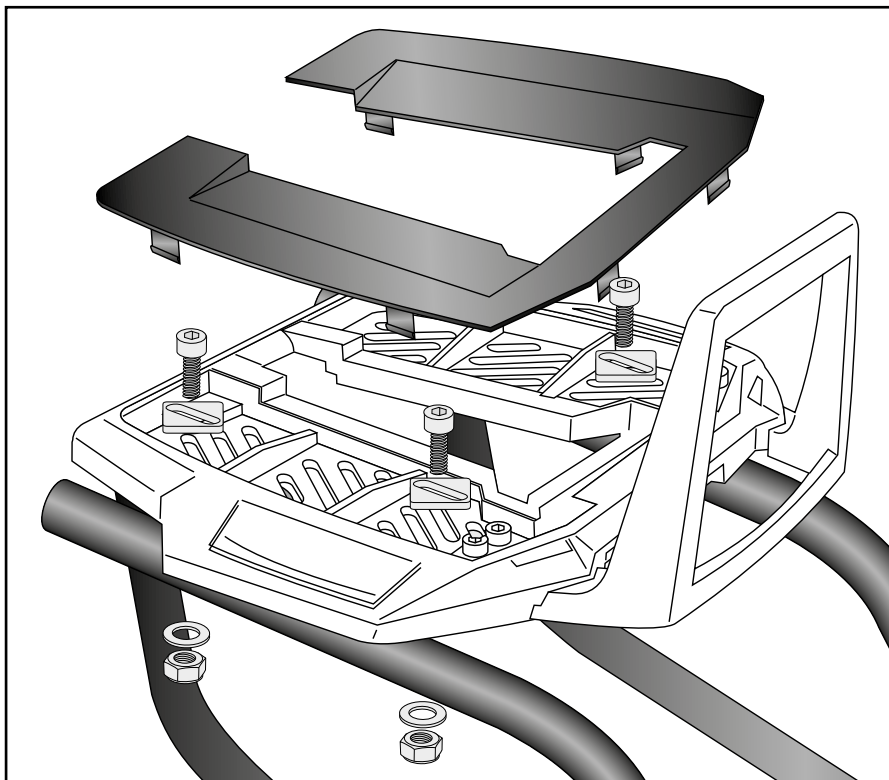

### Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de) / More accessories for this model see [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

HEPCO&BECKER

6617638 01 01/6527638 01 01/ 6617659 01 01/6527659 01 01