

GRIFFSCHUTZ / HANDLE GUARD

BMW R12 G/S

(2025-)

Art.Nr./Item-no.:

42126546 00 01 schwarz/black



Only suitable with BMW hand guard.


Nur passend mit BMW Handschutz.

Inhalt


1x 700014574	Griffschutz links
1x 700014575	Griffschutz rechts
1x 700014576 Schraubensatz:	
2	Zylinderschraube M10x100
2	Zylinderschraube M12x90
2	Zylinderschraube M8x50
2	U- Scheibe Ø10,5
2	U- Scheibe Ø8,4
2	Aludistanz Ø17xØ11x16
2	Aludistanz Ø14xØ9x13

Content


1x 700014574	Handle guard left
1x 700014575	Handle guard right
1x 700014576 Screw kit:	
2	Allen screw M10x100
2	Allen screw M12x90
2	Allen screw M8x50
2	Washer Ø10,5
2	Washer Ø8,4
2	Alu spacer Ø17xØ11x16
2	Alu spacer Ø14xØ9x13

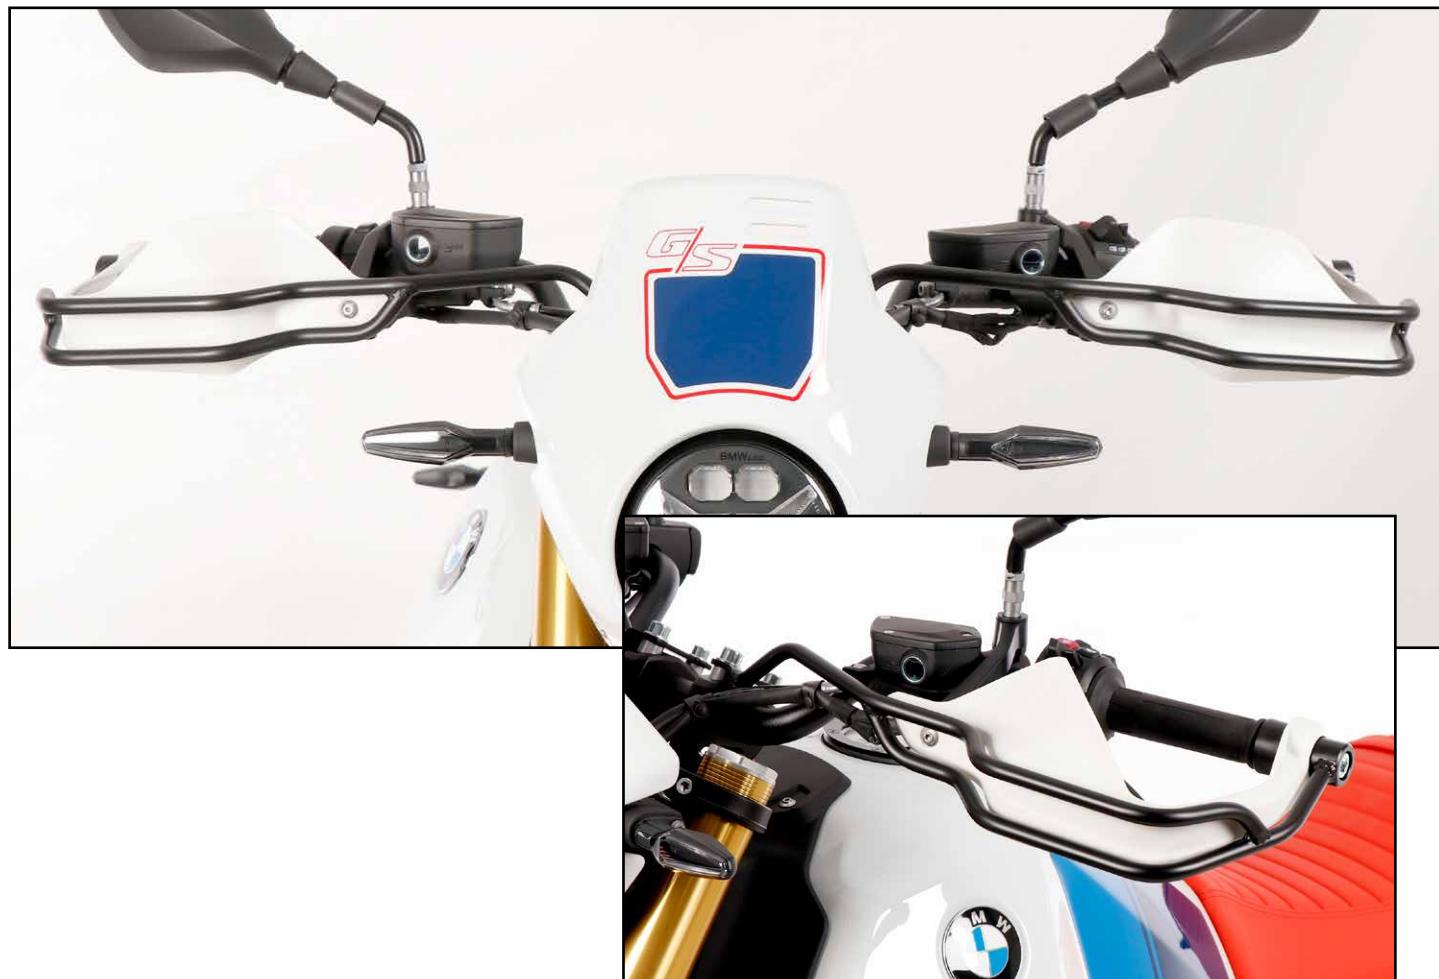


Benötigte Werkzeuge / Required tools

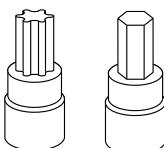

Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

Wichtig / Important:

Durch Faktoren wie Lenkererhöhungen, diversen Varianten von Windschilden oder Verkleidungsteilen, sowie verschiedenen Lenkerstellungen, kann der Griffschutz bei vollem Lenkeinschlag ggf. kollidieren.

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchzuführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

Due to factors such as handlebar risers, various versions of windshields or fairing parts, as well as different handlebar positions, the grip guard may collide at full steering angle.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

**Eine Seite nach der anderen montieren. Ansonsten besteht die Gefahr, dass sich der Lenker verdreht.
Mount only one side at a time. Otherwise there is a risk that the handlebars will twist.**

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Jeweils die Schrauben am Klemmblock sowie die Schraube am Griffende entfernen.

Alle Schrauben, sowie die Stufenhülse am Lenkerende entfallen.

Remove the screws on the clamping block and the screw at the end of the handlebar.

All screws and the step sleeve at the handlebar end are no longer required.


Montageanleitung / Installation Instruction

Griffschutz mitte rechts/links:

Handle guard middle right/left:

Vorderer Befestigungspunkt:

1



M10x100




Ø10,5



Ø17xØ11x16

Hinterer Befestigungspunkt:

2



M8x50




Ø8,4



Ø14xØ9x13

1

**Die vorderen Schrauben zuerst festziehen!
Tighten the front screws first.**

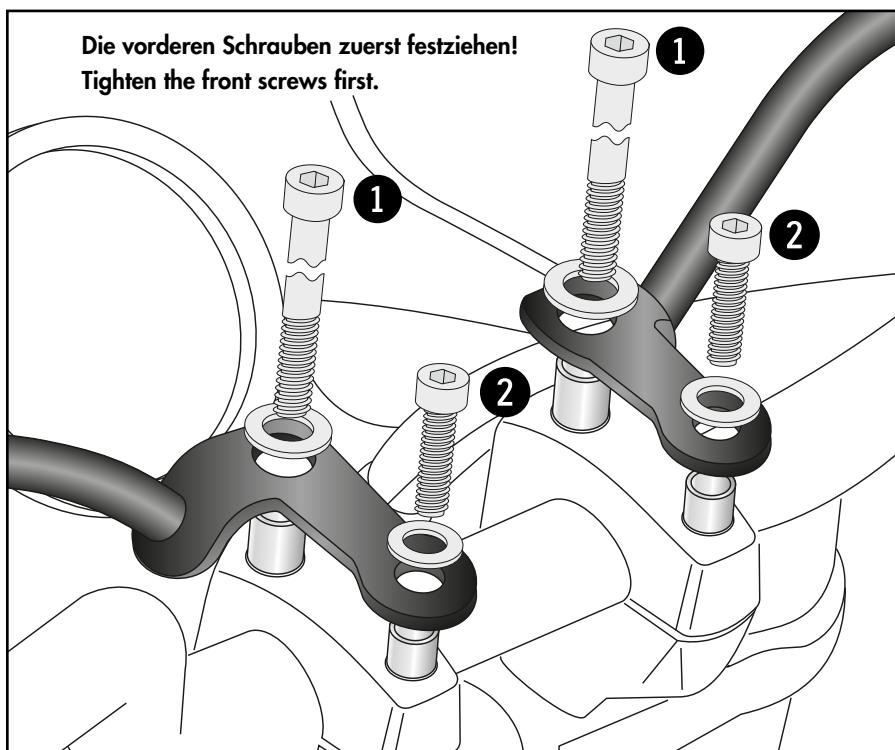


Montageanleitung / Installation Instruction

Griffschutz außen rechts/links:


Handle guard outside right/left:

2x



M12x90

2

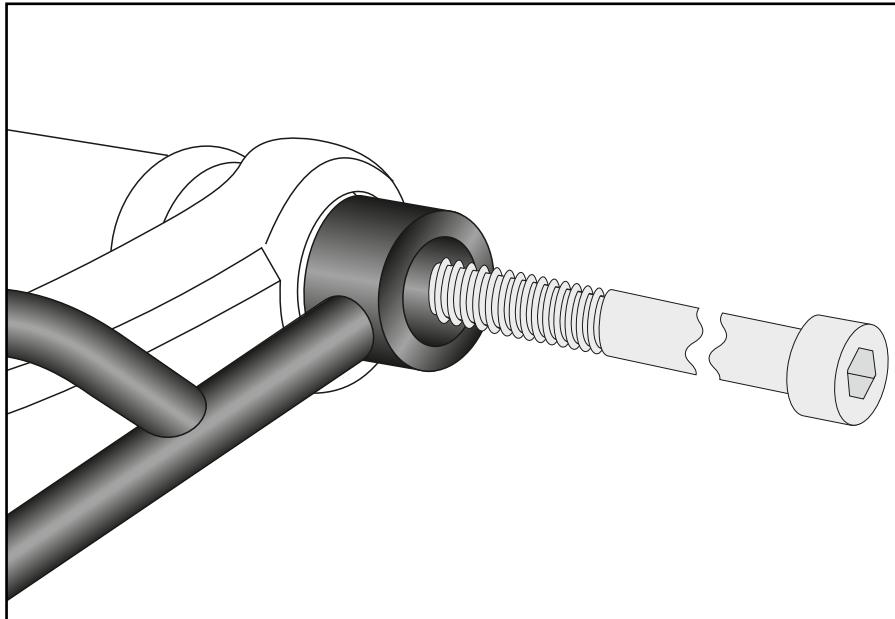

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren.
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de

HEPCO&BECKER

42126546 00 01

3